


# **IPSiO** Color 2200/2200**N**

# 使用説明書 取り扱い編

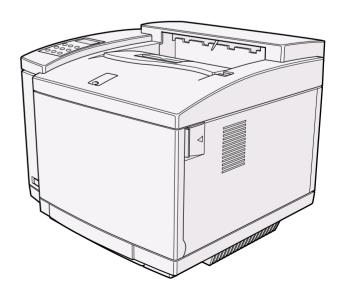

ご使用の前に必ずこの「使用説明書」をお読みの上、正しくお使いください。 本書をすぐに利用できるように保管してください。

# はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、 すぐに利用できるように保管してください。

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「安全上のご注意」をお読みください。

株式会社リコー



#### 複製、印刷が禁止されているもの

- 本機を使って、何を複製、印刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ご注意 ください。
- 1. 複製、印刷することが禁止されているもの
- (見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。)
- \* 紙幣、貨幣、銀行券、国債証券、地方債券など
- \* 日本や外国の郵便切手、印紙

#### ❤(関係法律)

- 紙幣類似証券取締法
- 通貨及証券模造取締法
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙等模造取締法
- (刑法第148条)
- 2. 不正に複製、印刷することが禁止されているもの
- \* 外国の紙幣、貨幣、銀行券
- \* 株券、手形、小切手などの有価証券
- \* 国や地方公共団体などの発行するパスポート、免許証、許可証、身分証明書などの文書または図画
- \* 個人、民間会社などの発行する定期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画

#### ❤(関係法律)

- 刑法 第149条 第155条 第159条 第162条
- 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律
- 3. 著作権法で保護されているもの
- \* 著作権法により保護されている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など)を複製、印刷することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷する場合を除き、禁止されています。

# 安全上のご注意

# 表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

# ⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。

# ⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

# 表示の例



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。



◇記号は禁止の行為であることを告げるものです。

○の中に具体的な禁止内容が描かれています。

(左図の場合は、"分解禁止"を表します)



- ●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
- ●の中に具体的な指示内容が描かれています。

(左図の場合は、"アースを接続してください"を表します)

# ⚠警告



• アース接続してください。アース接続がされないで、万一漏電した場合は、火災や 感電の原因になります。アース接続がコンセントのアース端子にできない場合は、 接地工事を電気工事業者に相談してください。



- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。また、タコ足配線をしないでください。 火災や感電の原因になります。
- 延長コードの使用は避けてください。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、 重い物を載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードをいため、火 災や感電の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。



機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し、異常時に電源プラグを容易に外せるようにしてください。



- 本書で指定している部分以外のカバーやねじは外さないでください。機械内部には電圧の高い部分やレーザー光源があり、感電や失明の原因になります。機械内部の点検・調整・修理はサービス実施店に依頼してください。
- この機械を改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、レーザー 光洩れにより失明の恐れがあります。



- 万一、煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常状態が見られる場合は、すぐに電源スイッチ(機種によっては主電源スイッチを含みます)を切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因になります。そしてサービス実施店に連絡してください。機械が故障したり不具合のまま使用し続けないでください。
- 万一、金属、水、液体などの異物が機械内部に入った場合は、まず電源スイッチ(機種によっては主電源スイッチを含みます)を切り、電源プラグをコンセントから抜いてサービス実施店に連絡してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。



• この機械の上に花瓶、植木鉢、コップ、水などの入った容器または金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電の原因になります。



トナー(使用済みトナーを含む)トナーの入った容器や使用済みの感光体ユニットを火中に投入しないでください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。使用済みのトナーカートリッジや感光体ユニットは、トナー粉が飛び散らないように袋に入れて保管してください。保管したトナーカートリッジや感光体ユニットは、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般のプラスチック廃棄物と同様に処理してください。



• オイルボトルは火気に投じないでください。やけどや火災の原因になります。



• オイルがこぼれたら、十分拭き取ってアルカリ性洗剤で完全に除去してください。 滑ってけがをする原因になります。

# ⚠注意



- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災や感電の原因になります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、 倒れたりして、けがの原因になります。



- 本機は約39kgあります。
- 本機を持ち上げるときは、2人以上で両側面の中央部分にある取っ手を持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。
- 長距離を移動するときは、サービス実施店に相談してください。



• 機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 コードが傷つき、火災や感電の原因になります。



連休等で長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



• 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱらないでください。 コードが傷つき、火災や感電の原因になります。



• 狭い部屋で長時間連続してご使用になるときは、換気にご注意ください。



• ステープラーの針がついたままの用紙の再利用や銀紙、カーボン含有紙等の導電性の用紙は使用しないでください。火災の原因になります。



• 機械内部には高温の部分があります。紙づまりの処置の際は、本書で指定している 場所以外には触れないでください。やけどの原因になります。



• オプションの取り付け、取り外しは、プリンターの電源スイッチが切れていて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。



定着ユニットの周りはヒーターの熱で熱くなっていますので、長時間触らないでください。



• 電源プラグは年に1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分を清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因になります。



トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供の手に触れないようにしてください。



■ この機械の上に物を置かないで下さい。落下してけがの原因になります。

# 使用上のお願い

- オゾンフィルター、トナー、感光体ユニットなどの消耗品や部品は、リコー指定の製品により安全性を評価しています。安全にご使用いただくため、リコー指定のオゾンフィルター、消耗品または交換部品をご使用ください。部品の交換はサービス実施店に相談してください。
- 寒い所から暖かい所に移動すると、機械内部に結露が生じることがあります。結露が生じた場合は、1時間以上放置して環境になじませてからご使用ください。
- プリンター内部の温度が上昇すると、故障の原因になります。物を置いたり、立て掛けたりして排気口や吸気口をふさがないようにしてください。
- 通気口などでは排気により暖かいと感じることがありますが、異常ではありません。
- カバーを開けたままにしないでください。けがの原因になります。
- 排紙直後の用紙は熱くなっていますので、気を付けてお取りください。
- 印刷中にカバー類を開けたり、プリンターを移動したりしないでください。
- 印刷中は給紙トレイを引き出さないでください。印刷が停止し、用紙がつまります。
- クリップなどの異物がプリンターの中に入らないようにしてください。
- 印刷中に電源を切ったり、電源ケーブルを抜かないでください。
- 印刷中にプリンターの上で紙を揃えるなど外的ショックを与えないでください。
- 日本国外へ移動された場合は、保守サービスの責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本機では、月間印刷枚数を4,000枚(A4Dモノクロ印刷の場合)以下、および1日の通電時間の合計が8時間程度を目安に、耐用年数を5年と設定して設計、製造されています。月間の印刷枚数が4,000枚を超えていたり、1日に合計8時間以上電源が入っていますと、耐用年数が設定された年数より短くなる場合があります。
  - 耐用年数5年の基準となる印刷枚数はモノクロ印刷で換算した数値です。カラー印刷の割合が多ければ印刷枚数は少なくなります。
- 感光体ユニットは、カラーとモノクロを同じ比率で印刷したときの目安として約24,000ページごとに交換が必要です(A4D5%チャート連続印刷時)。実際の印刷ページ数は印刷する用紙の種類・サイズ・印刷内容、環境条件によって異なります。使用期間によっても劣化するため、上記目安より早く交換が必要になる場合があります。
- プリンターを移動するときは水平に持ち上げてください。傾けて動かすと床面を傷つけることがあります。

# エネルギースタープログラム



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムとは、地球温暖化など、環境問題に対応するため、エネルギー 消費効率の高いオフィス用機器の開発、導入を目的とした国際的な省エネルギー制度です。 このプログラムへの参加事業者は、製品が同プログラムの省エネルギー基準を満たしている場合 に、エネルギースターロゴマークを製品に表示することができます。

本製品は、同プログラムに掲げる低電力モードなどを搭載し、省エネルギーを実現しています。

- 低電力モード
  - ◆ 本機には、低電力モードとして「省エネモード」が搭載されています。一定時間本機を操作しない時間が続いたとき、自動的に電力の消費が低くなります。省エネモードは、パソコンから印刷の指示をするか、操作パネルのキーを押すと解除されます。
  - 省エネモードの設定時間は、システム初期設定で変更します。システム初期設定の変更のしか たは、P.143「初期設定の設定方法」を参照してください。
  - 機能の仕様

低電力モード	消費電力	35W以下
	省エネモードへの移行時間	30分

#### 再生紙

エネルギースタープログラムでは、環境に与える負荷の少ない再生紙の使用をお勧めしています。 推奨紙などは販売担当者にご相談ください。

# 電波障害自主規制、高調波ガイドライン

#### 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

高調波ガイドライン適合品

# カラーガイド

# カラー印刷のしくみ

### 光の3原色と色材の3原色

すべての光はRGBと呼ばれる3つの色を混合して表現されます。R(Red) は赤、G(Green) は緑、B(Blue)は青です。RGBを同じ割合で混合すると白になります。



# ☞ 補足


□ RGBの3つの色を光の3原色と呼びます。パ ソコンのディスプレイも RGB の色の組み合 わせで色を表現しています。

印刷色はCMYの3つの色を混合して表現されます。C(Cyan)はシアン、M(Magenta)はマゼンタ、Y(Yellow)はイエローです。CMYを同じ割合で混合すると黒になります。



# ☞ 補足

□ CMYの3つの色を色材の3原色と呼びます。 IPSiO Color 2200/2200Nは、CMYにK(黒)の トナーを加えた4色のトナーを使ってフルカ ラーの印刷を行います。 光の3原色の各色が混合すると、第2色としてシアン、マゼンタ、イエローが作られます。また逆に、色材の3原色の各色が混合すると、赤、緑、青が作られます。1つの原色に対し、他の2つの原色を混ぜた色のことを「補色」と呼びます。赤とシアン、緑とマゼンタ、青とイエローは補色の関係にあります。

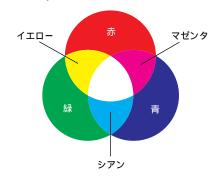


# プリンターにおける色の表現方法

IPSiO Color 2200/2200Nは色材の3原色であるC(シアン)、M(マゼンタ)、Y(イエロー)に<math>K(黒)を加えた、4色のトナーを使ってフルカラーの印刷を行います。


#### ₩ 補足

□ CMYの3色のトナーを同じ割合で混ぜると理論上は純粋な黒になりますが、こうして印刷された 黒は印刷の特性上どうしても純粋な黒にはならず、質感に劣ります。よりくっきりとした黒を再現 するために、通常の印刷ではブラックのトナーも使用してカラー画像を印刷します。

たとえば画像がシアンだけで作られているときは、全体をシアンのトナーだけで印刷すれば問題ありませんが、フルカラーの画像は実際には何万色という微妙な色の集まりでできています。このような微妙な色は、単位面積あたりに印刷するCMYKのトナー粒子の割合を変えることで表現します。

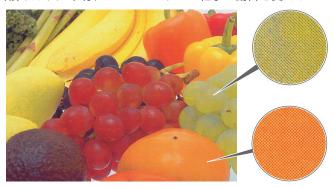

また、画像には同じ色でも濃い部分と薄い部分があります。このような色の濃淡は単位面積あたりに 印刷するトナー粒子の量を変えることで表現します。

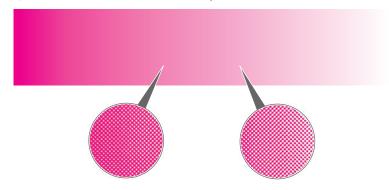

# プリンタードライバーでの画質調整

プリンタードライバーを使って画質を調整した印刷サンプルです。

#### 解像度

解像度とはプリンターが印刷できる1インチ(25.4mm)あたりのドット数のことで、dpiという単位で表現します。解像度が高いほど印刷は高品質になります。

### ☞ 補足

- □ 解像度が高いほど印刷の時間は長くなり、必要なメモリー容量も多くなります。
- ♦ 1200×600dpi



#### ♦ 600×600dpi



#### ❖ 300×300dpi



# トナーセーブ

トナーを節約して印刷する機能です。印刷品質 を高める機能ではありませんが、試し印刷用と して活用できます。

#### 制限

- □ 印刷がかすれたり、細い線が印刷されなかったりすることがあります。また、カラー印刷 時は色味が変わることがあります。
- ◇ しない



#### ⇒ する



# イメージ印刷方式

イメージデータを処理する方式を切り替えます。

#### ❖ 標準



300dpi を越えるイメージデータの解像度を 300dpi に落として処理する方式です。

#### ❖ 速度優先



150dpiを越えるイメージデータの解像度を150dpi に落として処理する方式です。印刷速度は速くな りますが、画質は多少粗くなります。

#### ❖ 高品質



600dpi のイメージデータまでは解像度を落とさずに処理する方式です。時間はかかりますが、最高の品質で印刷できます。

# プリンタードライバーでのカラー調整

プリンタードライバーを使ってカラー調整した印刷サンプルです。

印刷した画像はディスプレイで見る色と全く同じ色では印刷されません。これはディスプレイとプリンターにおける色の表現方法が違うためです(P.7「カラー印刷のしくみ」)。画像本来の色に近づけて印刷されるようにするには、パソコンからの印刷時にプリンター側で色合いを調節します。また、画像の色味を変えたいときに色を補正することもできます。

# 多参照

プリンタードライバーのヘルプ「[カラー印刷時設定]タブ」

### カラーマッチング

カラーの色合いを選択できます。

#### ◆ しない



#### ❖ 階調優先



写真など中間色を含んだ画像の再現性を高めます。


#### ❖ あざやかさ優先





文字やグラフィックなどに使った原色の再現性 を高めます。色を使った表やグラフ、プレゼン テーション資料などに向いています。

### 明度

画像全体の明るさを調節します。プラス(+)方向に調節すると明るくなり、マイナス(-)方向に調節すると暗くなります。

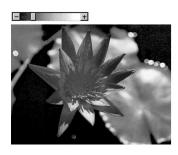


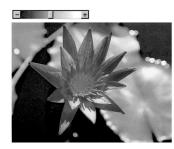


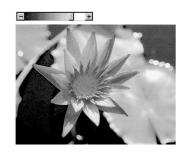


### コントラスト

明るさの範囲の調節をします。プラス(+)方向に調節すると明るさの範囲が縮まり、コントラストは強まります(明暗の差がはっきりとします)。マイナス方向(-)に調節すると範囲が広がり、コントラストは弱まります。

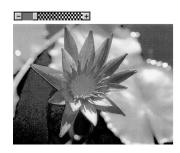


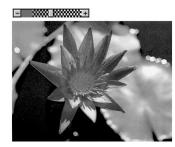


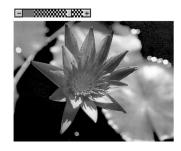


### 彩度

彩度とは色の鮮やかさのことです。彩度を上げると色は純色に近づき、鮮やかになります。下げると 色の深みが増します。

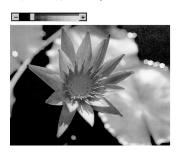

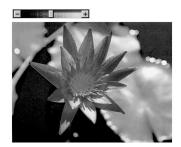

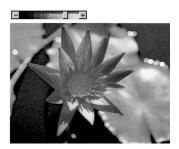

# カラーバランス

画像全体ではなく特定の色だけを調節したい場合は、色そのものの強さを調整します。調整する色は 赤(R)、緑(G)、青(B)です。

### ☞ 補足

□ カラーバーの左右の色は補色の関係にあります。たとえば赤色はマゼンタとイエローのインクで印刷されるため、赤を強くすると、結果としてシアンを減らして印刷することを表しています。補色については、P.7「カラー印刷のしくみ」を参照してください。




















# 使用説明書について

# 同梱されている使用説明書

本機に同梱されている使用説明書と内容は以下のとおりです。

#### ❖ 設置手順書<かんたんセットアップ>

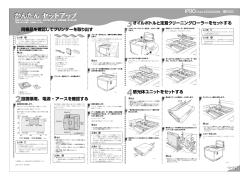


箱から取り出したプリンターをパソコンと接続するまでの手順を説明しています。 オプションを購入されたかたは、本書のP.27「オプションを取り付ける」もあわせてお読みください。

#### ❖ 使用説明書<取り扱い編>



Windowsから実際に印刷するまでの基本的な操作方法を説明しています。

#### ❖ ヘルプファイル



付属のCD-ROMにWindowsのヘルプファイル形式で収録されています。詳しくはP.69「ヘルプ」をご覧ください。

# 使用説明書の読みかた

ご使用のOSによって、使用説明書の読む個所が異なります。以下の表を参考にしてください。 : 必ずお読みください。 : 必要に応じてお読みください。	Windows 95/98/Meで使用する	Windows 2000で使用する	Windows NT4.0で使用する
<u>かんたんセットアップ</u> プリンターを設置してからパソコンと接続す	້ ຈ		
るまでの手順			
取り扱い編			
カラーガイド カラー印刷のしくみやプリンタードライバ ーでの調整例			
はじめに 各部の名称とはたらき、電源の入れかた切 りかた			
オプションを取り付ける プリンターの機能を拡張するためのオプシ ョンの取り付け手順			
印刷のための準備をする 印刷のために必要なネットワークの設定と ソフトウェアのインストール手順			
プリンターのプロパティの表示と印刷の中止 さまざまな印刷条件の設定のしかたと印刷 の中止のしかた			
用紙について 使用できる用紙の種類と注意、用紙のセッ ト方法			
こんなときには メッセージが表示されたときや紙づまりな どが起きたときの対処方法			
付録 初期設定、保守・運用方法、消耗品一覧、仕 _ 様、用語解説など			
ヘルプファイル			
<windows 95="" 98="" me=""></windows>			
<windows 2000=""></windows>			
<windows nt4.0=""></windows>			

# マークについて

本書で使われているマークには次のような意味があります。

### ҈≜告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。

#### ⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読み ください。

以上は、安全上のご注意についての説明です。

# **排**重要

誤って操作をすると、紙づまり、データ消失などの原因になることがあります。必ず、お読みください。

### 🏻 操作の前に

操作をする前に知っておいていただきたいこと、あらかじめ準備していただきたいことなどを説明しています。

### ☞ 補足

操作するときに気を付けることや、操作を誤ったときの対処方法などを説明しています。

#### 制限

数値の制限や組み合わせできない機能、機能が使用できない状態を説明しています。

### 多參照

参照先を示します。

# ]

画面のキーの名称を示します。

#### 

操作部(画面を除く)のキーの名称を示します。

# 目次

# <u>1. はじめに</u>

IPSiO Color 2200/2200Nの特長	19
1200dpiの写真高画質	19
毎分カラー 6枚 / モノクロ24枚の高速プリント	19
64bit・RISCプロセッサ&32Mバイトメモリで	
快適画像処理	19
カラー / モノクロページの自動判別処理	19
自動両面印刷対応	
Windows最適ネットワークプリンター	
各部の名称とはたらき	
全体	
背面	
内部	
操作パネル <b>電源を入れる、切る</b>	
電源を入れる、切る	
電源を切る	
电脉を切る	23
2. オプションを取り付ける	
	27
SDRAMモジュールを取り付ける	29
R-PS2 <b>モジュールを取り付ける</b>	31
拡張ポードを取り付ける	
(IPSiO Color 2200をお買い上げの方へ)	32
ケーブルの接続	33
500枚増設トレイユニットを取り付ける	34
両面印刷ユニットを取り付ける	38
3. 印刷のための準備をする	
3. <b>印刷のための準備をする</b> ネットワーク環境の設定をする	41
ネットワーク環境の設定をする	45
ネットワーク環境の設定をする ソフトウェアをインストールする オートランプログラムについて Windows 95/98/Me、Windows 2000、Windows NT4.0	<b>45</b> 45
<b>ネットワーク環境の設定をする ソフトウェアをインストールする</b> オートランプログラムについて Windows 95/98/Me、Windows 2000、Windows NT4.0 へのインストール	<b>45</b> 45 48
ネットワーク環境の設定をする	<b>45</b> 45 48 <b>61</b>
ネットワーク環境の設定をする	45 45 48 61 61
ネットワーク環境の設定をする	45 45 48 61 61 61
ネットワーク環境の設定をする	45 45 48 <b>61</b> 61 61 62
ネットワーク環境の設定をする	45 45 48 61 61 62 65
ネットワーク環境の設定をする	45 45 48 61 61 62 65 65
ネットワーク環境の設定をする	45 45 48 61 61 62 65 65 69
ネットワーク環境の設定をする	45 45 48 61 61 62 65 65 69 71 71
ネットワーク環境の設定をする	45 45 48 61 61 62 65 65 69 71 71 73
ネットワーク環境の設定をする	45 45 48 61 61 62 65 65 69 71 73 75
ネットワーク環境の設定をする	45 45 48 61 61 62 65 65 69 71 71 73 75
ネットワーク環境の設定をする	45 48 61 61 62 65 65 69 71 71 73 75 79
ネットワーク環境の設定をする	45 48 61 61 62 65 65 69 71 73 75 79 81
ネットワーク環境の設定をする	45 48 61 61 62 65 65 69 71 71 73 75 79 81 81

# 5. 用紙について

使用できる用紙	87
 用紙の種類とサイズ	
用紙を取り扱うときの注意	
印刷保証範囲	
用紙をセットする	
給紙トレイに用紙をセットする	
はがきをセットする	
500枚増設トレイユニットに用紙をセットする	
給紙トレイを切り替える	
6. こんなときには	
メッセージが印刷/表示されたとき	97
印刷されるメッセージ	
パネル表示されるメッセージ	
ネットワーク経由で確認できる情報	102
印刷がはじまらないとき	106
思いどおりに印刷できないとき	
つまった用紙を取り除く	
「ヨウシミスフィード:トレイ」の場合	
「ヨウシミスフィード:ウシロ」の場合	
「ヨウシミスフィード:ハイシクチ」の場合。	
「ミスフィード:リョウメンウエ」の場合	115
「ミスフィード:リョウメンシタ」の場合	
清掃・調整	117
帯電ワイヤーを清掃する	
カラー階調を補正する	119
濃度を調整する	124
トレイの印刷位置を合わせる	125
消耗品の補給・交換	127
トナーカートリッジを交換する	
感光体ユニットを交換する	129
オイルボトルとオゾンフィルターを交換する	
廃トナーボトルを交換する	
定着クリーニングローラーを交換する	135
Q & A	
プリンタードライバーについて	
オプションについて	138
接続について	139
用紙・トレイについて	139

# 7. 付録

1020	
初期設定	143
初期設定の設定方法	143
初期設定メニュー一覧	144
初期設定の設定項目	145
設定一覧を印刷する	147
設定一覧の見かた	148
カラーサンプルを印刷する	149
設定を元に戻す	
印刷ログコードで印刷枚数を管理する	151
印刷ログコードごとの印刷枚数を確認する	152
印刷ログコード一覧の見かた	152
ジョブ履歴を確認する	153
ジョブ履歴の一覧を印刷する	154
ジョプ履歴一覧の見かた	154
エミュレーションを切り替える	155
メモリー容量と印刷結果	156
メモリー不足の場合	157
保守・運用について	158
お客様登録・保守契約	158
清掃	158
移動	159
廃棄	159
消耗品一覧	160
関連商品一覧	163
仕様	164
用語解説	
索引	167

# IPSiO Color 2200/2200Nの特長

# 1200dpi**の写真高画質**

1200×600dpiの高解像度でのフルカラー印刷が可能です。 デジタルカメラ、スキャナーなどの写真データも高速・高精細にプリントします。

# 毎分カラー6枚/モノクロ24枚の高速プリント

毎分6枚のフルカラープリントだけでなく、毎分24枚の高速モノクロプリンターとしても使用できます。 また、「Twinトナー倍速モード」を搭載しているので、見積書やリーフレットなど2色のトナーを使っ た印刷の場合はフルカラーの倍速「12枚/分」、3色のトナーを使った印刷の場合では「8枚/分」の 高速プリントが可能です。

# 64bit・RISCプロセッサ&32M**バイトメモリで快適画像処理**

64bitのRISC プロセッサ(250MHz)と32Mバイトのメモリーを標準搭載し、フルカラー画像も高速にプリントします。

# カラー/モノクロページの自動判別処理

「B/W Page Sensor機能」により、カラーページとモノクロページを自動判別。印刷するたびにカラー/モノクロの設定を切り替える必要もなく、それぞれ最適な連続印刷速度でのプリントが可能です。

# 自動両面印刷対応


オプションの増設トレイユニットと両面印刷ユニットを取り付けることで、環境にやさしい自動両面 印刷ができます。

# Windows最適ネットワークプリンター

WindowsのOffice系アプリケーションで作成したドキュメントを高速に印刷できます。IPSiO Color 2200Nは100Mイーサネットボードを標準搭載、100Base-TXに対応し、PortNavi、RidocManager等のユーティリティによりネットワークプリンターとして活躍します。IPSiO Color 2200も、オプションの「100Mイーサネットボードスロット1」を取り付けると、IPSiO Color 2200Nと同等のネットワークプリンターになります。

# 各部の名称とはたらき

# 全体

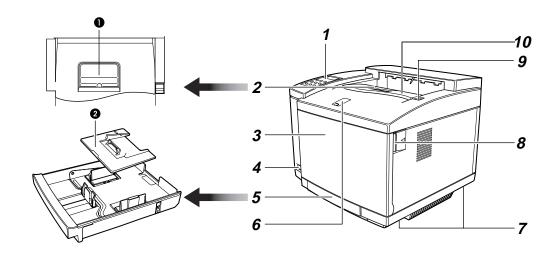

#### 1. 操作パネル

プリンターを操作したり、動作状態を確認し たりします。

P.23 「操作パネル」

#### 2. 上カバー

オイルボトル、感光体ユニット、定着クリー ニングローラーの交換時、および紙づまり処 理時に開きます。

●用紙ストッパーA:印刷した用紙を排紙ト レイの上できれいにそろえたいときにこの ストッパーを起こします。また、このストッ パーを起こしておくことで、印刷した用紙が 排紙トレイからすべり落ちるのを防ぐこと ができます。



#### 3. 前カバー

トナーカートリッジや廃トナーボトルの交 換時および紙づまり処理時に開きます。

#### 4. 電源スイッチ

背面の主電源スイッチがオンの状態のとき、 プリンターの電源を入れたり切ったりしま す。

ZDGH011J

#### 5. 給紙トレイ


用紙をセットします。普通紙は最大250枚ま でセットできます。普通紙の他に、OHPフィ ルムや不定形サイズの用紙もセットできま す。

②はがきアダプター:はがきをセットすると きに取り付けて使用します。

P.90 「給紙トレイに用紙をセットする」

#### **6.** 用紙ストッパー B

印刷した用紙が排紙トレイからすべり落ち るのを防ぎます。




20

#### 7. 運搬用取っ手

本体を持ち上げるときに手をかける取っ手です。左右に2カ所ずつあります。





前カバーを開けるときに、このレバーに手を かけ手前に引きます。

9. 上カバーオープンレバー


8. 前カバーオープンレバー

上カバーを開けるときに、このレバーを手前にスライドします。

10. 排紙トレイ

印刷した用紙をストックします。

# 背面

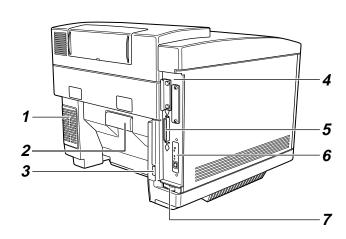

ZDGH050J

#### 1. 排気口

機械内部の温度上昇を防ぐために空気が排出されます。また、オゾンフィルターを交換するときに開けます。

#### 

□ 物を置いたり立て掛けたりして、排気口 をふさがないでください。機械内部の温 度が上昇すると故障の原因になります。

#### 2. 後カバー

紙づまり処理時に開きます。

#### 3. 電源コネクター

電源ケーブルを差し込みます。

#### 4. インターフェースポード

各種のオプションを取り付けるときに取り 外します。

P.27 「オプションを取り付ける」

#### 5. インターフェースコネクター

プリンターとパソコンを接続するインターフェースケーブルを差し込みます。

#### 6. イーサネットボード (IPSiO Color 2200Nの み)

100Base-TX 対応のイーサネットボードです。 Ethrenet 用インターフェースケーブルを使っ て、このボードのコネクターをネットワーク のHUB ( ハブ ) 等に接続します。

P.33 「ケーブルの接続」


# 🔗 補足

□ IPSiO Color 2200の場合は、オプションの 100M イーサネットボードを取り付ける ことにより、ネットワークに接続できる ようになります。 P.32「拡張ボードを 取り付ける(IPSiO Color 2200をお買い上げの方へ)」

#### 7. 主電源スイッチ

このスイッチをオンにしておくと、前面の電源スイッチでプリンターの電源の入、切ができるようになります。

# 内部

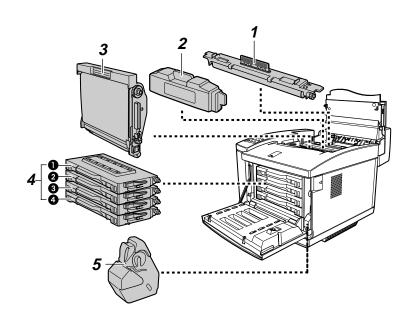

ZDGH060J

#### 1. 定着クリーニングローラー

定着ローラーに付着した不要トナーを清掃、 回収するローラーです。

#### 2. オイルボトル

定着用のオイルが入っています。

#### 3. 感光体ユニット

画像を形成するための感光体ベルトのある カートリッジです。

# ☞ 補足

□ 印刷品質に直接影響しますので、緑色のフィルム状の部分が汚れたり傷がつかないように注意してください。

#### 4. トナーカートリッジ

●K:ブラックトナーが入っています。

**2**Y:イエロートナーが入っています。

**3**M:マゼンタトナーが入っています。

**4**C:シアントナーが入っています。


#### 5. 廃トナーボトル

印刷時に排出されるトナーを回収するボトルです。

# 操作パネル

# **排**重要

ロ 印刷時、データインランプが点滅または点灯しているときは、キー操作を行わないでください。

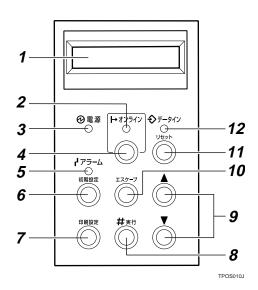

#### 1. ディスプレイ

プリンターの状態やエラーメッセージが表示されます。 P.98「パネル表示されるメッセージ」

#### 2. オンラインランプ

プリンターが「オンライン状態」か「オフライン状態」かを示します。

「オンライン状態」は、パソコンからデータを 受信できる状態でランプは点灯します。

「オフライン状態」は、パソコンからデータを受信できない状態でランプは消灯します。

#### 3. 電源ランプ

電源が入っているとき点灯します。ただし、 省エネモード中は消灯します。

#### 4. 【オンライン】キー

オンライン、オフラインを切り替えます。

#### 5. アラームランプ

エラーが発生したときに点灯します。ディスプレイでエラーの内容を確認して対処してください。 P.98 「パネル表示されるメッセージ」

#### 6. 【初期設定】キー

プリンターの初期設定値を変更したり確認 したりします。

#### 7. 【印刷設定】キー

トレイ選択、用紙サイズ選択など、印刷時に 変更する項目を設定します。

#### 8. 【実行】キー

ディスプレイ上の設定値を確定します。

#### 9. [ ] +- [ ] +-

表示画面をスクロールするとき、設定値を増減するときに使用します。

### 10.【エスケープ】キー

ディスプレイ上の設定をキャンセルして、 1つ前の画面に戻ります。

#### 11.【リセット】キー

オフライン状態のときに押すと、電源を入れ 直した状態になります。

オンライン状態のときに押すと、印刷中のデータが取り消されます。

#### 12. データインランプ

パソコンからのデータを受信しているとき に点滅します。印刷待ちのデータがあるとき は点灯します。

# 電源を入れる、切る


# 電源を入れる

#### ☞ 補足

□ 本機には、主電源スイッチ(背面)と電源ス イッチ(前面)のふたつのスイッチがありま す。通常は、主電源スイッチをONにしてお き、前面の電源スイッチで本機の電源を入れ たり切ったりします。

# **排重要**


- □ 連休などで長期間ご使用にならないときは、 前面の電源スイッチを切ったあと、背面の主 電源スイッチも OFF にするか、または電源 コードのプラグをコンセントから抜いてく ださい。
- 電源ケーブルが接続されていることを確 認します。
- 2 背面の主電源スイッチの I 側を押してON にします。

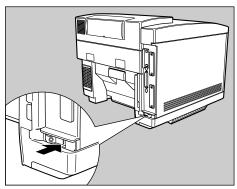

# 3 電源スイッチを押し、ONにします。

### ₩ 補足

□ 電源スイッチは押し込まれてへこんで いる状態が ON、へこんでいない状態が OFFです。

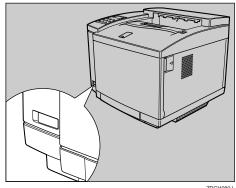

電源が入り、操作パネルに次のメッセージが 表示されます。

IPDL-C	FL41
<b>オマチクタ</b> ^サイ	A4 🖂

電源ランプが点滅から点灯に変わるとデー タ受信できます。以下の画面が表示されたら 印刷できます。約4分かかります。

IPDL-C	hb41
オンライン アイト <sup>ヘ</sup> ル	94 CJ

### 1

# 電源を切る




TDOS031

### ☞ 補足

- □ データインランプが点灯しているときは印刷中で、点滅しているときは印刷準備中です。データインランプが消えるまで電源を切らないでください
- ロ アラームランプが点灯しているときは エラーが発生しています。ディスプレイ に表示されているメッセージを確認し てエラーの対策を行ってください。P.98「パネル表示されるメッセージ」

# 2 電源スイッチを押し、OFFにします。

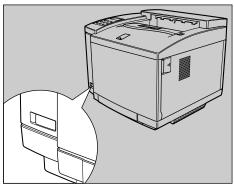

ZDGH080J

電源が切れ、電源ランプが消えます。

# 2. オプションを取り付ける

# ⚠注意




- 機械内部には高温の部分があります。本書で指定している場所以外には触れない でください。やけどの原因になります。
- オプションの取り付けや取り外しは、プリンターの電源が切れていてプリンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。

# オプションの種類

オプションを取り付けると、プリンターの性能をさらに高め、機能を拡張することができます。取り付け可能なオプションは以下のとおりです。

### 多參照

各種オプションについてはP.163「関連商品一覧」を参照してください。本書で指定しているオプション以外は使用できません。

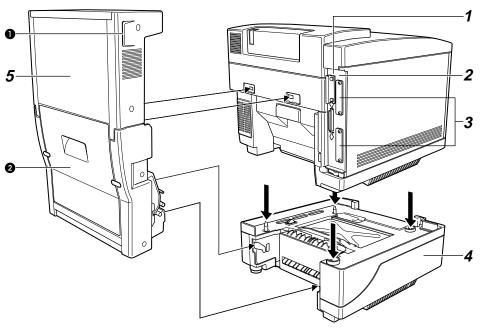

#### ZDGH090.I

#### 1. SDRAMモジュール

SDRAMモジュール32MB、SDRAMモジュール64MB、SDRAMモジュール128MBのいずれかを 2 枚まで取り付けることができます。 P.29

#### 2. 拡張エミュレーション

R-PS2 モジュールを取り付けることができ ます。 P.31

# 3. 拡張ボード (IPSiO Color 2200の場合)

100M イーサネットボードを取り付けることができます。 P.32

# ☞ 補足

□ IPSiO Color 2200Nは、100Mイーサネット ボードを標準搭載しています。

#### 4. 500枚増設トレイユニット

500枚増設トレイユニットを取り付けること ができます。 P.34

#### 5. 両面印刷ユニット

500枚増設トレイユニットを取り付けると、 さらに両面印刷ユニットを取り付けること ができます。 P.38

- ●取っ手:両面印刷ユニットの上部を開けるとき、ここに手を掛けて引きます。
- ②カバー:両面印刷ユニット内部につまった 用紙を取り除くときに開けます。

# SDRAMモジュールを取り付ける

# / 注意



オプションの取り付けや取 り外しは、プリンターの電源 が切れていてプリンター本 体が常温であることを確認 してから行ってください。や けどの原因になります。

# 4 重要


□ SDRAMモジュールに触れる前に、金属製の ものに触れて、身体の静電気を取り除いてく ださい。

#### 🥜 補足


- □ SDRAMモジュールは2枚まで同時に取り付 けることができます。
- □ 本機には、お買い上げいただいたときに 32MB の SDRAM モジュールが 1 枚取り付け られています。
- ▲ 本機の電源を切り、プリンターに接続さ れているケーブルをすべて外します。
- 2 ねじ 2 本を取り外し、インターフェース ボードを引き抜きます。

# ☞ 補足

- □ 取り外したねじは手順内で使用します。
- 口 引き抜いたインターフェースボードは、 背面を傷つけないように取り扱いにご 注意ください。

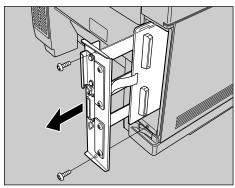


≦ 差し込み口のレバーを左右に開き(①)、 SDRAM モジュールの切り欠き (a) を差し 込み口に図のように合わせ、レバーがカ チッと閉まって SDRAM モジュールを ロックするまでまっすぐ下に押し込みま す(②)。

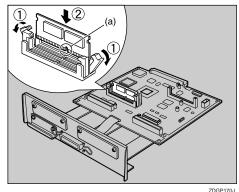

### ☞ 補足

- □ SDRAM モジュールの差し込み口は 2ヵ 所あります。SDRAMモジュールを1枚だ け取り付ける場合は、必ず図のように奥 側の差し込み口に取り付けます。 SDRAM モジュールがすでに1枚取り付 けられている場合は、もうひとつの差し 込み口に取り付けてください。
- □ SDRAMモジュールの差し込み□とR-PS2モジュールの差し込み口を間違え ないようにご注意ください。
- □ SDRAM モジュールを取り外すときは、 レバーを左右に開きます。SDRAM モ ジュールが差し込み口から外れますの で、手で引き抜いてください。
- 4 SDRAMモジュールを2枚取り付ける場合 は、手順引と同様に取り付けます。

1 インターフェースボードを取り付け、ねじ2本を締めます。

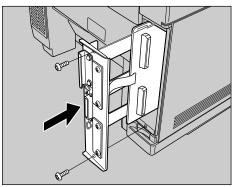

ZDGP020J

- ∮ 手順 
  「で取り外したケーブル類を接続します。
- □ 本機の電源を入れます。
- □「設定一覧」を印刷して、SDRAMモジュールが正しく取り付けられたか確認します。

# 多参照

「設定一覧」の印刷手順はP.147「設定一覧を印刷する」を参照してください。

# 

- □ SDRAM モジュールが正しく取り付けられたかどうかは、設定一覧の「RAM容量」の項目で確認できます。標準で装備されているメモリーは、32Mバイトです。標準メモリー容量と取り付けた SDRAMモジュールの容量の合計サイズが記載されているか確認してください。
- □ 正しく取り付けられない場合は、手順 からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

# **排**重要

- □ 取り付けた SDRAM モジュールを有効に使用するには、後でプリンタードライバーの[オプション構成]を設定することが必要です。
  - Windows 95/98/Meの場合 P.57 「Windows 95/98/Meのオプションセットアップ」
  - Windows 2000、Windows NT4.0の場合 P.59 「Windows 2000、Windows NT4.0のオプションセットアップ」

# R-PS2モジュールを取り付ける

# ⚠注意



オプションの取り付けや取 り外しは、プリンターの電源 が切れていてプリンター本 体が常温であることを確認 してから行ってください。や けどの原因になります。

# 4 重要


□ R-PS2モジュールに触れる前に、金属製のも のに触れて、身体の静電気を取り除いてくだ さい。

#### 🥜 補足

- □ 必ずR-PS2モジュール タイプ2200を使用し てください。R-PS2モジュール タイプ2000は 使用できません。
- 本機の電源を切り、プリンターに接続さ れているケーブルをすべて外します。
- 2 ねじ 2 本を取り外し、インターフェース ボードを引き抜きます。


### ₩ 補足

- □ 取り外したねじは手順4で使用します。
- 口 引き抜いたインターフェースボードは、 背面を傷つけないように取り扱いにご 注意ください。
- E R-PS2 モジュールの切り欠きを図のよう に向けて差し込みます。ボタンが上にと び出た状態になります。

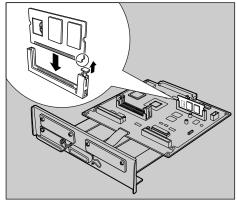

#### ₩ 補足

- □ R-PS2モジュールの差し込み□とSDRAM モジュールの差し込み口を間違えないよ うにご注意ください。
- □ R-PS2 モジュールを取り外すときは、ボ タンを押し下げます。
- ⚠ インターフェースボードを取り付け、ね じ2本を締めます。

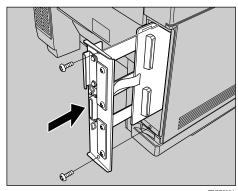

- **5** 手順 **1** で取り外したケーブル類を接続し ます。
- 1 本機の電源を入れます。
- ☑「設定一覧」を印刷して、R-PS2モジュール が正しく取り付けられたか確認します。

# 多參照

「設定一覧」の印刷手順はP.147 「設定一 覧を印刷する」を参照してください。

# ₩ 補足

- □ R-PS2 モジュールが正しく取り付けられ ると、設定一覧の[システム構成]の「ソ フトバージョン」に 「RicohScript2(RPS):xxxx.xx」と表示され ます。
- □ 正しく取り付けられない場合は、手順 からやり直してください。それでも正し く取り付けられない場合は、サービス実 施店に相談してください。

# **拡張ボードを取り付ける (IPSiO Color 2200をお買い上げの方へ)**

IPSiO Color 2200に、100Mイーサネットボードを 取り付けることができます。

### 🔗 補足

□ IPSiO Color 2200Nは、100Mイーサネットボードを標準搭載しています。

### ⚠注意



オプションの取り付けや取り外しは、プリンターの電源が切れていてプリンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。

#### 🔗 補足


- □ インターフェースボードには、拡張ボード用のコネクターが2つ用意されています。 どちらに取り付けてもかまいません。
- 本機の電源を切り、プリンターに接続されているケーブルをすべて外します。
- 2 ねじ 2 本を取り外し、インターフェース ポードを引き抜きます。

#### ₩ 補足


- □ 取り外したねじは手順円で使用します。
- □ 引き抜いたインターフェースボードは、 背面を傷つけないように取り扱いにご 注意ください。
- **3** 拡張ボードプレートを取り外します。

# 🔗 補足

□ 取り外したねじは手順4で使用します。

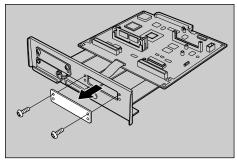


ZDGP190J

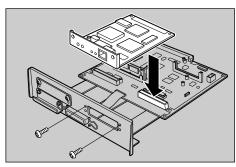

ZDGP200J

5 インターフェースボードを取り付け、ね じ2本を締めます。

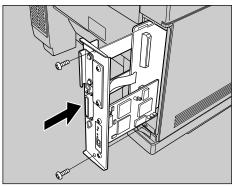

ZDGP040J

- **1** 手順 **□** で取り外したケーブル類を接続します。
- □ 本機の電源を入れます。
- 3 「設定一覧」を印刷して、拡張ボードが正 しく取り付けられたか確認します。

# 多参照

「設定一覧」の印刷手順はP.147 「設定一 覧を印刷する」を参照してください。


#### 

- イーサネットボードが正しく取り付けられると、設定一覧の[システム構成]の「拡張インターフェース」に「Ethernet:搭載」と表示され、[ネットワーク]の項が表示されます。
- □ 正しく取り付けられない場合は、手順¶ からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

# ケーブルの接続

オプションの 100M イーサネットボードにケーブルを接続する手順は以下のとおりです。

- 1 本機の電源を切ります。
- 2 100MイーサネットボードにEthernet用インターフェースケーブルを接続します。

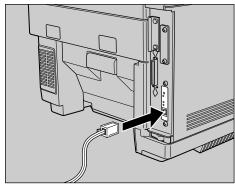

ZDGP050J

**3** もう一方のコネクターをネットワークの HUB (ハブ) 等に接続します。

# 500枚増設トレイユニットを取り付ける

# ⚠注意




- 本機は約39kgあります。
- 本機を持ち上げるときは、2 人以上でプリンター下の左 右にある運搬用取っ手を持 ち、ゆっくりと体に負担がか からない状態で持ち上げて ください。無理をして持ち上 げたり、乱暴に扱って落とし たりすると、けがの原因にな ります。


#### 🔗 補足

- ロ「500枚増設トレイユニット タイプ2200」以 外は使用できません。
- □ オプションの両面印刷ユニットを取り付け るには、この500枚増設トレイユニットを取 り付ける必要があります。
- 梱包箱から同梱品を取り出し、確認しま す。






・サイドカバー



・マイバンク & QA登録票

ZDGP060J

# 2 可動部を固定しているビニールテープを 外します。

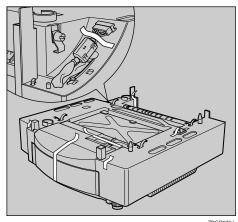


ZDGP070J

# 3 必要に応じて、レベラーを調節します。


設置する場所がやや斜めになっているとき など、あらかじめレベラーを引き出しておけ ば、500枚増設トレイユニット(およびプリン ター)の、正面から向かって右側を持ち上げ ることができます。

調節の必要がなければ、手順へに進んでくだ さい。

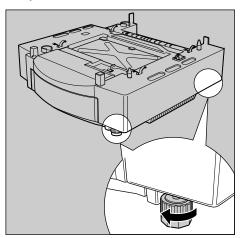

ZDGP080J


# 4 500枚増設トレイユニットの図の位置にあ る留め具とねじを外します。

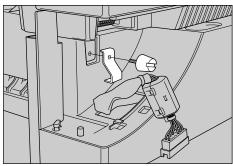

ZDGP090J

# ☞ 補足

- □ 取り外した留め具とねじは手順限で使用 します。
- 5 本機の電源を切ります。
- **1** プリンターに接続されているケーブルを すべて外します。
- 2 給紙トレイを引き抜きます。
- 3 プリンターの図の位置にある増設トレイ コネクターカバーを外します。

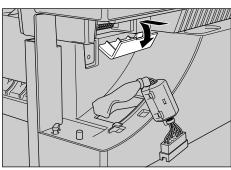


ZDGP100.I

### ₩ 補足

- □ コネクターカバーは、なくさないよう大 切に保管してください。
- □ 500枚増設トレイユニットを取り外した ときは、コネクター保護のため、このカ バーを取り付けてください。


# 9 500枚増設トレイユニット上部にあるロッ クを「RELEASE」側にします。

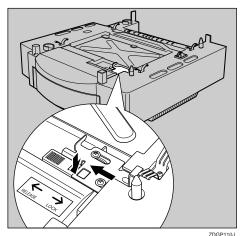


# **排重要**

- ロ ロックは必ず「RELEASE」側にしてくだ さい。「LOCK」側のままでプリンターを 載せると、500 枚増設トレイユニットや 本体が損傷する原因になります。
- 1 プリンターを持ち上げます。

プリンター下の左右にある運搬用取っ手に 手を差し込んで、必ず2人以上で持ち上げて ください。

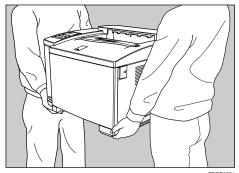


1 位置決めピン (2カ所) が合うようにプリ ンターを静かに載せます。

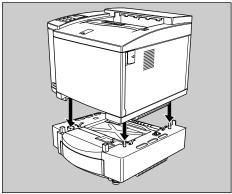


ZDGP130J

2 給紙トレイの入り口から手を入れ、手順り で動かしたロックを「LOCK」側に戻しま す。

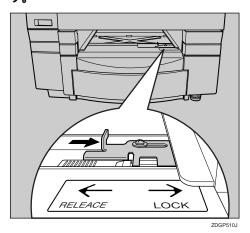


■ 手順 🖸 の留め具をプリンター下部の溝に 取り付け、ねじでプリンターと500枚増設 トレイユニットを固定します。

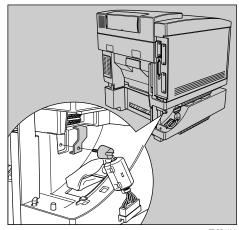


ZDGP140J

1 増設トレイケーブルの突起を下向きにし てコネクター(下側)にしっかり差し込み ます。

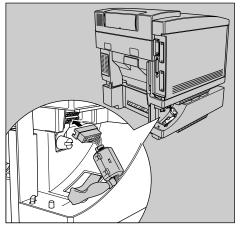

ZDGP150J

# 1 サイドカバーを取り付けます。

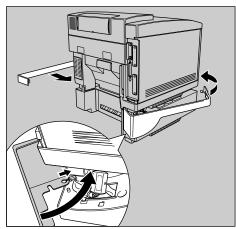

ZDGP160J

- む 手順 ♂ で引き抜いた給紙トレイを元に戻します。
- **1** 手順 [7] で取り外したケーブル類を接続します。
- 1 本機の電源を入れます。
- で設定一覧」を印刷して、500枚増設トレイコニットが正しく取り付けられたか確認します。

### 多参照

「設定一覧」の印刷手順はP.147「設定一覧を印刷する」を参照してください。

### ☞ 補足

- □ 500枚増設トレイユニットが正しく取り付けられると、設定一覧の[プリンタインフォーメーション]に「トレイ2」と表示されます。
- □ 電源を入れたときに選択されるトレイは、操作パネルから初期設定を変更して、500枚増設トレイユニットに切り替えることができます。 P.143 「初期設定」
- □ 正しく取り付けられない場合は、手順 **①** からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

### ₩重要

- □ 増設したトレイを有効に使用するには、 後でプリンタードライバーの[オプション構成]を設定することが必要です。
  - Windows 95/98/Meの場合 P.57 「Windows 95/98/Meのオプションセットアップ」
  - Windows 2000、Windows NT4.0の場合 P.59 「Windows 2000、Windows NT4.0のオプションセットアップ」

# 両面印刷ユニットを取り付ける


### / 注意



オプションの取り付けや取り外しは、プリンターの電源が切れていてプリンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。


### ☞ 補足

- □ 両面印刷ユニットを取り付けるには、プリンターに500枚増設トレイユニットが先に取り付けられている必要があります。
- □ 両面印刷ユニットを取り付けた場合、プリンターの上カバーを開けるときは、まず両面印刷ユニットの上部を開ける必要があります。
- 1 本機の電源を切ります。
- プリンターに接続されているケーブルを すべて外します。
- **3** 両面印刷ユニットのケーブルを図のように引き出します。

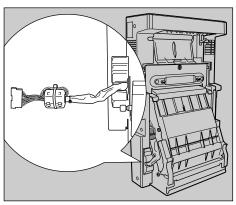


ZDGP270J

☑ プリンターの図の位置にあるカバーを外します。

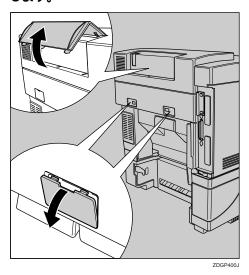

500枚増設トレイユニットの図の位置にあるカバーを外します。

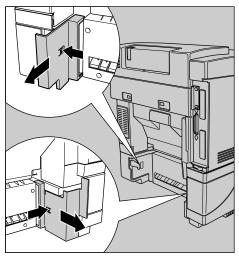


ZDGP410J


### ☞ 補足

□ 手順4、5で外したカバーは、なくさない よう大切に保管してください。

# 6 サイドカバー (左)を外します。

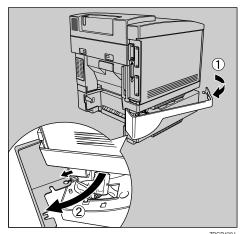


7 両面印刷ユニットのピンとフック、および プリンター本体、500枚増設トレイユニッ トの対応する部分を確認します。

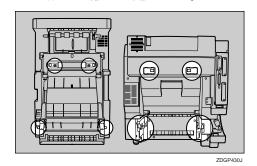


🚹 両面印刷ユニットをプリンターに取り付 けます。

両面印刷ユニットのピンを500枚増設トレイ ユニットの切り欠きに入れ、少し持ち上げる ようにしてフックをプリンターの穴に押し 込みます。両面印刷ユニットを軽く引いて、 ロックされたことを確認してください。

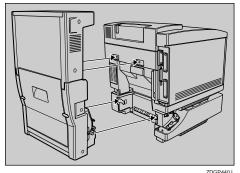


# 9 両面印刷ユニットの上部を開けます。

左右の窪みに手をかけて引いてください。

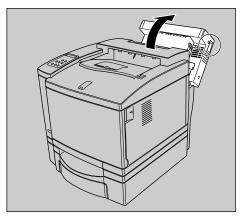


ZDGP450J


### 1 左右のネジで、両面印刷ユニットをプリ ンターに固定します。

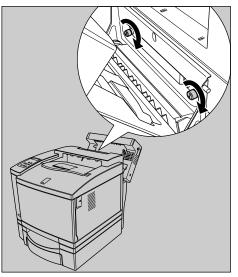

# 1 テープと固定材を取り外します。

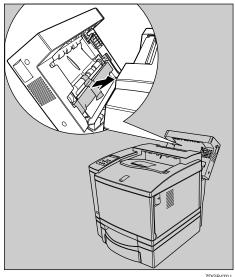


- 1 両面印刷ユニットの上部を閉じます。
- **(E)** 両面印刷ユニットケーブルの突起を下向 きにしてプリンターのコネクターにしっ かり差し込みます。

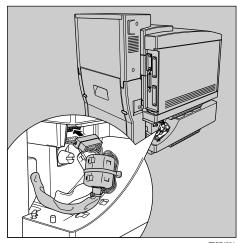

ZDGP480J

# サイドカバー (左)を取り付けます。

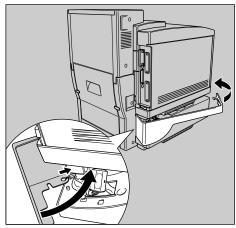

- █ 手順 🛭 で取り外したケーブル類を接続し ます。
- 1 本機の電源を入れます。
- 10 「設定一覧」を印刷して、両面印刷ユニッ トが正しく取り付けられたか確認しま す。

### 多参照

「設定一覧」の印刷手順はP.147「設定一 覧を印刷する」を参照してください。

### 分補足

- □ 両面印刷ユニットが正しく取り付けら れると、設定一覧の[ソフトバージョン] の( )内末尾に「:Dx.x」と表示されます。
- □ 正しく取り付けられない場合は、手順 1 からやり直してください。それでも正し く取り付けられない場合は、サービス実 施店に相談してください。

## **排**重金

- □ 両面印刷ユニットを有効にするには、後 でプリンタードライバーの[オプション 構成]を設定することが必要です。
  - Windows 95/98/Meの場合 P.57 「Windows 95/98/Meのオプションセッ トアップ」
  - Windows 2000、Windows NT4.0の場合 P.59 Windows 2000, Windows NT4.0のオプションセットアップ」

# 3. 印刷のための準備をする

# ネットワーク環境の設定をする

使用するネットワーク環境に応じて必要な項目 を設定します。

TCP/IPをご利用できる環境でIPアドレスに関する設定をする場合は、「Ridoc Manager for Admin」も使用できます。

#### 🔗 補足

□ Macintoshから印刷するにはオプションのR-PS2モジュールが必要です。

設定できる項目と工場出荷時の値は以下のとおりです。

項目名	工場出荷時
坦日石	上场山何时
32.IPアドレス	011.022.033.044
33.サブネットマスク	000.000.000.000
34.デフォルトゲートウェイ アドレス	000.000.000.000
35.アクセスコントロール アドレス	000.000.000.000
36.アクセスコントロール マスク	000.000.000.000
37.ネットワークブート	NONE
38.フレームタイプ (NetWare)	Auto Select
39.有効プロトコル	All Active (すべて有効)
	(すべて有効)

1 【初期設定】キーを押します。

「初期設定」のメニューが表示されます。

**2** 【 】キーを押して、「システムショキセッテイ」を表示させます。

[] 【実行】キーを押します。

### 

<b>=</b> =	有効なプロトコル *1			
表示	ТСР	NW	AT	NB
All Active (工場出荷時)				
None				
TCP/IP Only				
NetWare Only				
TCP & NetWare				
ATalk Only				
TCP & ATalk				
NetW & ATalk				
TCP& NW& ETK				
NetBEUI Only				
TCP & NetBEUI				
NetW& NetBEUI				
TCP & NW & NB				
ATalk&NetBEUI				
TCP& ETK& NB				
NW & ETK & NB				

<sup>\*1</sup> 有効なプロトコルは左から順にTCP/IP, NetWare, AppleTalk, NetBEUIです。

### ☞ 補足

- □ 使用しないプロトコルは無効にしておくことをお勧めします。
- □ NetWare5JのピュアIP環境でお使いになる場合は、TCP/IPプロトコルを有効にしてください。

### 制限

□ AppleTalk を使用するにはオプションの R-PS2モジュールが必要です。

●「39.ユウコウプロトコル」が表示されるまで【 】キーまたは【 】キーを押します。

<574 5a+toof() ▲ 39.19397 0k34 ▼

2【実行】キーを押します。

現在の設定が表示されます。

- ③【 】キーまたは【 】キーを押して、使用するプロトコルの組み合わせを表示させます。
- ❹【実行】キーを押します。

このあとの操作は使用するプロトコルによって異なります。以下の手順で操作してください。

TCP/IP	5 > 6 > 7 > 9 > 10 > 11
NetWare	
NetBEUI	
AppleTalk	9 ► 00 ► 00

TCP/IP プロトコルを使用するときは、プリンターに割り当てる IP アドレスを設定します。

### ☞ 補足

- □ 設定するアドレスはネットワーク 管理 者に確認してください。
- □ TCP/IPプロトコルを使用する場合、IPア ドレスは必ず設定してください。
- ●「32.IP アドレス」が表示されるまで【 】キーまたは【 】キーを押します。

<574 59†toj7/> ▲ 32.IP7k^レス ▼ 2【実行】キーを押します。

現在設定されているIPアドレスが表示されます。

011.022.033.044 # ##/#

③【 】キーまたは【 】キーを押して、IP アドレスの先頭の数字を設定します。

> 111.022.033.044 **4 4 7 4**

△【実行】キーを押します。

カーソル()が次の桁に移動します。

111.022.033.044 **\*\*\* \*\*\* \*\*\***/#

#### ☞ 補足

- □ カーソルを前の桁に戻すには【エス ケープ】キーを押します。
- □ カーソルが左端にあるときに【エス ケープ】キーを押すと、それまでの設 定を取り消して元の状態になります。
- **⑤**【 】**キーまたは**【 】**キーを押して**、2 桁目を設定します。

191.022.033.044 # ##/#

⑥【実行】キーを押します。

カーソル()が次の桁に移動します。

**⑦** 手順**⑤** ~ **⑥**を繰り返して最後の桁まで 設定します。

191.168.015.016

カーソルが右端にあるときに**【実行】**キー を押すとIPアドレスが登録されます。

⟨5274 59 + 10,74⟩ ♣
32. IP7k° ν2

- 【 TCP/IP プロトコルを使用するときは、同様の手順で「33.サブネットマスク」~「36. アクセスコントロールマスク」までの項目を設定します。
- TCP/IPプロトコルを使用するときは、ネットワークブートの設定をします。

コンピュータ側からアドレスを設定する方 式を次の中から選択します。

表示	有効な方式 *1			
18/1	AR	RA	ВО	DH
ARP+PING				
ARP & RARP				
ARP & BOOTP				
ARP&RARP&BOOTP				
NONE (工場出荷時)				
RARP+TFTP				
ВООТР				
RARP & BOOTP				
DHCP				

表中の数字は、それぞれ次の方式を表しま す。

\*<sup>1</sup> 有効な方式は左から順にARP+PING, RARP+TFTP, BOOTP, DHCPです。

### ☞ 補足

- □ RARP+TFTP、BOOTP、DHCPを使用するときはサーバの設定が必要です。
- **●【 】キーを押して「37.ネットワーク** ブート」を表示させます。

くシステム ショキセッテイン & 37。ネットワークフ<sup>ト</sup>ート **デ** 

②【実行】キーを押します。

現在の設定が表示されます。

<ネットワークフ<sup>、</sup>ート> **\*** \*NONE **T** 

- ③【 】キーまたは【 】キーを押して、使用する方式を表示させます。
- ❹【実行】キーを押します。

- NetWareで使用するときは、フレームタイプを次の中から選択します。
  - Auto Select (工場出荷時)
  - Ethernet 802.3
  - Ethernet 802.2
  - Ethernet 2
  - Ethernet SNAP

#### ☞ 補足

- □「Auto Select」は起動時最初に検知したフレームタイプに設定されます。したがって複数のフレームタイプが使用可能なネットワークでは目的のフレームタイプに設定されないことがあります。そのときは使用したいフレームタイプを選択してください。
- **●**「38. フレームタイプ NW」が表示されるまで【 】キーまたは【 】キーを押します。

くシステム ショキセッテイ> ▲ 38.7レームタイプ NW ▼

2【実行】キーを押します。

現在の設定が表示されます。

<7レームタイプ®NW> ▲ \*Auto Select ♥

- **③**【 】キーまたは【 】キーを押して、使用するフレームタイプを表示させます。
- △【実行】キーを押します。

これでネットワーク環境の設定が終わりました。

⑤【オンライン】キーを押します。

次の画面が表示され、通常の画面に戻ります。

リセットコ<sup>ト</sup> セッテイカトハンエイサレマス

IPDL-C トレイ1 オンライン アイト \*\* ル 日4 日

# 9 【オンライン】キーを押します。

オンラインランプが消えて、プリンターがオ フライン状態になります。

### [リセット] キーを押します。

電源を入れ直した状態になり、設定した項目 が有効になります。

- 11 「設定一覧」を印刷して、設定した内容を 確認します。
  - ●【初期設定】キーを押します。
  - ②【 】キーを押して、「テストインサツ」 を表示させ、【実行】キーを押します。
  - ③「1.セッテイイチラン」が表示されていることを確認し、【実行】キーを押します。
  - ④ 確認のメッセージが表示されたら、【実 行】キーを押します。

「設定一覧」が印刷されるので、設定内容 を確認します。

**⑤**【オンライン】キーを押して通常の画面に戻します。

### ♡ アドレスについて

#### ❖ サブネットマスク

IP アドレスの一部をネットワークアドレス として使用するためのマスク値です。

❖ デフォルトゲートウェイアドレス 別のネットワークのワークステーションと のやり取り(印刷や情報の取得)を行うとき、 ゲートウェイとなるホストやルータのアド レスです。

#### 🔗 補足

- □ 設定するアドレスはネットワーク管理者に 確認してください。
- □ 設定するアドレスがわからないときは、工場 出荷時の設定のままご使用ください。

### ♡ アクセスコントロールについて

アクセスコントロールアドレスとアクセスコントロールマスクは、印刷できるワークステーションをIPアドレスを使って制限するためのものです。印刷を制限する必要がない場合は、「0.0.0.0」を設定してください。

#### ☞ 補足

- □ アクセスコントロールアドレスをマスクした結果と、印刷しようとしているワークステーションのアドレスをマスクした結果が一致した場合にアクセスを許可します。
- □ たとえばアクセスコントロールアドレスを 192.168.15.16に設定した場合、アクセス可能 なワークステーションのアドレスはマスク 値によって次のようになります (XXX はどんな数値でもかまいません)。

アクセス コントロールマスク	アクセス可能な アドレス
0. 0. 0. 0	XXX.XXX.XXX
255. 0. 0. 0	192.XXX.XXX.XXX
255.255. 0. 0	192.168.XXX.XXX
255.255.255. 0	192.168. 15.XXX
255.255.255.255	192.168. 15. 16

### ₹ 制限

状態の表示など印刷以外の目的でアクセス するワークステーションは制限できません。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# ソフトウェアをインストールする

本書は Windows の機能と操作方法について十分ご理解いただいていることを前提に説明しています。 Windowsの機能および操作方法の詳細については、Windowsの説明書を参照してください。

## オートランプログラムについて

Windows 95/98/Me、Windows 2000、Windows NT4.0上でCD-ROMをパソコンに挿入すると、オートランプログラムとしてプリンタードライバーやユーティリティなどの各種ソフトウェアのインストーラーが自動的に起動します。


### ☞ 補足

- □ OSの設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-ROM のルートディレクトリにある「INSTTOOL.EXE」をダブルクリックして起動してください。
- □ オートランを無効にしたいときは、Shiftキーを押しながらCD-ROMを挿入し、パソコンがCD-ROM をアクセスし終わるまでShiftキーを押したままにします。
- □ インストールの途中で[キャンセル]を押すと、以降のすべてのソフトウェアのインストールが中止されます。キャンセルした場合は、再起動後、残りのソフトウェアまたはプリンタードライバーをインストールし直してください。

#### 制限

□ Windows 2000、Windows NT4.0でインストーラーを使用するときはAdministratorsグループのメンバーとしてログオンしてください。

オートランプログラムでのインストールの流れは次のとおりです。

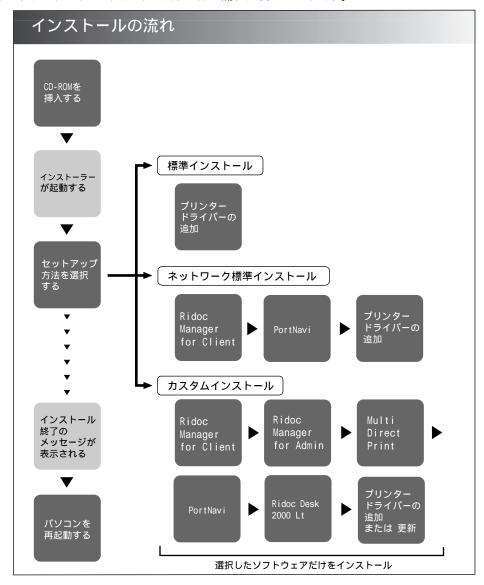

### 多參照

標準インストール P.49

ネットワーク標準インストール P.51

カスタムインストール P.54

パラレルで接続する方は標準インストールを、TCP/IPプロトコルを使ってPeer-to-Peerネットワークで 印刷する方はネットワーク標準インストールを選択します。NetBEUIプロトコルやIPP(Internet Printing Protocol)を使ってネットワーク接続する方や管理者の方は、カスタムインストールを選択します。 オートランプログラムでインストールできるソフトウェアは次のとおりです。

#### **❖** プリンタードライバー

Windows から印刷する場合に必要なソフトウェアです。印刷を始める前に必ずインストールしてください。はじめてプリンタードライバーをインストールするときはプリンタードライバーの追加を行います。プリンタードライバーの更新はプリンタードライバーをバージョンアップするときに選択します。

### **排重要**

□ 市販のアプリケーションで個別の指定が必要な場合があります。また、プリンタードライバーの設定と異なる設定になることがあります。それぞれのアプリケーションの説明書を参照してください。

### 多参照

プリンタードライバーの動作環境については、P.61「プリンタードライバー」を参照してください。

#### Ridoc Manager for Client

ネットワークプリンターとしてお使いになるときに便利なユーティリティです。詳しくは P.62 「Ridoc Manager」、またはRidoc Managerのヘルプを参照してください。

#### Ridoc Manager for Admin

管理者の方が使用するネットワークユーティリティです。詳しくはP.62 「Ridoc Manager」、またはRidoc Managerのヘルプを参照してください。

#### PortNavi

TCP/IPプロトコルを使ってPeer-to-Peerネットワークで印刷するためのユーティリティです。詳しくはイーサネットボードの使用説明書、またはPortNaviのヘルプを参照してください。

#### Multi Direct Print

NetBEUI プロトコルや IPP を使って Peer-to-Peer ネットワークで印刷するためのユーティリティです。詳しくはイーサネットボードの使用説明書およびMulti Direct Printのヘルプを参照してください。

#### Ridoc Desk 2000 Lt

アプリケーションソフトで作成したファイル、スキャナで入力した画像データ、既存のイメージファイルなど、多様なデータを1つの文書として管理・印刷するためのユーティリティです。詳しくはRidoc Desk 2000 Ltのヘルプを参照してください。

# Windows 95/98/Me、Windows 2000、Windows NT4.0へのインストール

Windows 95/98/Me、Windows 2000、Windows NT4.0へのインストールは、オートランプログラムを使用して行います。ここでは、Windows 98の画面例を使用して説明しています。Windows 95、Windows Me、Windows 2000、Windows NT4.0でも基本的な操作は同じです。

CD-ROMに「README」ファイルが入っています。「README」ファイルにはプリンタードライバーの情報や、いろいろなアプリケーションに対する注意事項などが記載されています。インストールの前に内容を確認してください。「README」ファイルは次のディレクトリに格納されています。

• Windows 95/98/Me

#### DRIVERS¥WIN95¥DISK1

• Windows 2000, Windows NT4.0

DRIVERS\WINNT40\DISK1

#### ₹ 制限

□ すべてのアプリケーションを終了させてからインストールを始めてください。

### **排**重要

□ バージョンの異なるプリンタードライバーを混在させることはできません。これまでリコーのプリンターをご使用の場合、古いプリンタードライバーを削除してから新しいプリンタードライバーをインストールしてください。

#### ☞ 補足

- □ 本機とパソコンをパラレルインターフェースで接続している場合、本機の電源を入れてからパソコンの電源を入れ、プラグアンドプレイ機能を働かせてください。プラグアンドプレイ機能が働いていると、Windows 95/98/Me、Windows 2000起動時に[新しいソフトウェア]または、[デバイスドライバウィザード]が表示されます。表示される画面は、OSやWindows 95/98/Meのシステムのバージョンによって異なります。この画面が表示されたときは、[キャンセル]をクリックして、本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットしてください。
- □ Windows 95/98/Meクライアントへの代替ドライバー機能を使用する場合、Windows NT4.0は「Service Pack 4」以上にしてください。また、使用する各クライアントのOSにあわせたドライバーをインストールしてください。

#### ❖ 印刷ログコード

プリンタードライバーに印刷ログコードと呼ばれる最大8桁の番号を設定することができます。印刷ログコードを設定しておくと、コードごとの印刷枚数をプリンターが記録し、確認することができます。


印刷ログコードを使って、印刷枚数を管理するときは、管理者の方がパソコンごとに設定する印刷ログコードをあらかじめ決めておき、 プリンタードライバーをインストールする前に通知しておいてください。

#### 標準インストール

[標準インストール]では、IPDL-Cプリンタードライバーがインストールされます。

Windows 95/98/Me、Windows 2000、 Windows NT4.0が起動していることを確認し、本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

インストーラーが起動し、次の画面が表示されます。

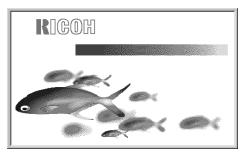

22[ようこそ]ダイアログが表示されたら、 [次へ]をクリックします。



[標準インストール]を選択し、[次へ]を クリックします。



### 多参照

[ネットワーク標準インストール]を選択した場合の操作方法については、P.51「ネットワーク標準インストール」を参照してください。

[カスタムインストール]を選択した場合は、インストールするソフトウェアを選択できます。操作方法についてはP.54「カスタムインストール」を参照してください。



[RICOH IPSiO Color 2200 ]をクリックして反転表示させ、[次へ]をクリックします。プリンタ名を変更するときは、[プリンタ名] ボックスで修正します。



「ポートの選択 1ダイアログが表示されます。

### ☞ 補足

□ IPSiO Color 2200Nの場合も、[RICOH IP-SiO Color 2200] を選択します。

**付**使用するポート名をクリックして反転表示させ、[次へ]をクリックします。



#### ☞ 補足

- □ ネットワーク環境でご使用の場合は、どのポートを選んでもかまいません。通常は「LPT1」を選んでください。プリンタードライバーをインストールした後、ご使用の環境に合わせてポートを変更してください。その他の環境で印刷する場合は、イーサネットボードの使用説明書を参照してください。
- **1** インストール条件を確認し、[ 完了 ] をクリックします。

ファイルのコピーが始まります。

### ☞ 補足

- □ Windows 2000をご使用の場合、インストールの途中で「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッセージが表示されることがあります。その場合、[はい]をクリックしてインストールを続行してください。
- 3 Windows 95/98/Meをご使用で印刷ログコードを使用する場合は、[はい]をクリックします。



Windows 2000、Windows NT4.0の方は手順
に進みます。


#### ☞ 補足

- □ Windows 2000、Windows NT4.0をご使用 の場合、インストール後、プリンタープ ロパティで印刷ログコードを設定でき ます。
- ロ 印刷ログコードを設定しておくと、各パソコンごとの印刷枚数を印刷ログで確認できます。また印刷ログは Ridoc Manager でも確認できます。詳細については、P.151「印刷ログコードで印刷枚数を管理する」を参照してください。
- □ [ いいえ ]をクリックしたとき、印刷ログ コードを後から設定して使用すること はできません。印刷ログコードを使うと きは、プリンタードライバーをインス トールし直してください。
- 印刷ログコードを入力し、[OK]をクリックします。




#### 

- □ 入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や記号はご使用になれません。
- ② 確認のメッセージが表示されますので、よければはいきクリックします。

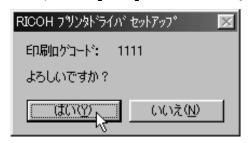

2 インストール終了のメッセージが表示されます。[はい]をクリックし、Windowsを再起動します。



再起動後、オプションのセットアップを 行います。

これでインストールは終了です。

### 多参照

Windows 95/98/Meでご使用の方は P.57 「Windows 95/98/Meのオプションセット アップ」を参照して、設定してください。

Windows 2000でご使用の方は P.59「Windows 2000、Windows NT4.0のオプションセットアップ」を参照して、設定してください。

Windows NT4.0でご使用の方は P.59「Windows 2000、Windows NT4.0のオプションセットアップ」を参照して、設定してください。

### **排**重要

□ 他社のプリンターと併用してご使用になる場合は、プリンタードライバーの初期設定が必要な場合があります。詳しくは、P.60「印刷領域を拡張する」を参照してください。

#### ネットワーク標準インストール

### ■ 操作の前に


TCP/IP プロトコルを使って Peer-to-Peer ネットワークで印刷するときに選択します。

[ネットワーク標準インストール]では、Ridoc Manager for Client、PortNavi、IPDL-Cプリンター ドライバーがインストールされます。

#### ☞ 補足

- □ Multi Direct Printで使用していた印刷ポートがある場合、PortNaviに引き継がれます。
- 1 Windows 95/98/Me、Windows 2000、Windows NT4.0が起動していることを確認し、本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

インストーラーが起動し、次の画面が表示されます。

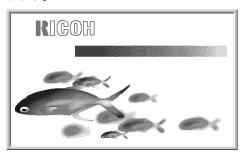

22 [ようこそ] ダイアログが表示されたら、 [次へ]をクリックします。



# [ネットワーク標準インストール]を選択し、[次へ]をクリックします。




### 多参照

[標準インストール]を選択した場合の操作方法については、P.49「標準インストール」を参照してください。

[カスタムインストール]を選択した場合は、インストールするソフトウェアを選択できます。操作方法についてはP.54「カスタムインストール」を参照してください。

- A Ridoc Manager for Clientのインストーラーが起動します。メッセージに従って操作してください。
- **5** PortNaviのインストーラーが起動します。 メッセージに従って操作してください。
- 「プリンタードライバーのライセンス契約が表示されます。すべての項目をお読みください。ライセンス契約に同意する場合は、[はい]をクリックします。

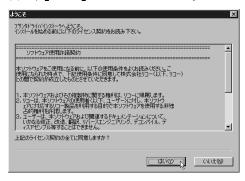


【 RICOH IPSiO Color 2200 ]をクリックして反転表示させ、[ 次へ ] をクリックします。プリンタ名を変更するときは、[ プリンタ名 ] ボックスで修正します。



[ポートの選択]ダイアログが表示されます。

### ☞ 補足

- □ IPSiO Color 2200Nの場合も、[ RICOH IP-SiO Color 2200 ] を選択します。
- [追加]をクリックします。

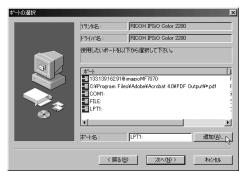

[ポートの追加]ダイアログが表示されます。

「RICOH PortNavi」を選択し、[OK]をクリックします。



次の画面が表示され、プリンターが検索され ます。



① ご使用のプリンターを選択し、[OK]をクリックします。



追加したポートが[ポート名]に「IPアドレス@モデル名」の形式で表示されます。

**1** 手順 ① で選択したポートが反転表示されていることを確認して、[ 次へ ] をクリックします。



インストール条件を確認し、[完了]をクリックします。

ファイルのコピーが始まります。

#### ☞ 補足

- □ Windows 2000をご使用の場合、インストールの途中で「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッセージが表示されることがあります。その場合、[はい]をクリックしてインストールを続行してください。
- Windows 95/98/Meをご使用で印刷ログ コードを使用する場合は、[はい]をク リックします。



Windows 2000、Windows NT4.0の方は手順**の** に進みます。

### ☞ 補足


- □ Windows 2000、Windows NT4.0をご使用 の場合、インストール後、プリンタープ ロパティで印刷ログコードを設定でき ます。
- □ 印刷ログコードを設定しておくと、各パソコンごとの印刷枚数を印刷ログで確認できます。また印刷ログはRidoc Managerでも確認できます。詳細については、P.151 「印刷ログコードで印刷枚数を管理する」を参照してください。
- □ [ いいえ ]をクリックしたとき、印刷ログ コードを後から設定して使用すること はできません。印刷ログコードを使うと きは、プリンタードライバーをインス トールし直してください。

● 印刷ログコードを入力し、[OK]をクリックします。



#### 🔗 補足

- □ 入力できるのは、半角数字最大 8 桁で す。英字や記号はご使用になれません。
- 確認のメッセージが表示されますので、よければはいをクリックします。

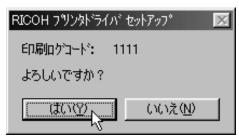

① インストール終了のメッセージが表示されます。[はい]をクリックし、Windowsを再起動します。



田 再起動後、オプションのセットアップを 行います。

これでインストールは終了です。

してください。

### 多參照

Windows 95/98/Meでご使用の方は P.57「Windows 95/98/Meのオプションセットアップ」を参照して、設定してください。 Windows 2000でご使用の方は P.59「Windows 2000、Windows NT4.0のオプションセットアップ」を参照して、設定

Windows NT4.0でご使用の方は P.59 「Windows 2000、Windows NT4.0のオプションセットアップ」を参照して、設定してください。

### **华**重要

□ 他社のプリンターと併用してご使用になる場合は、プリンタードライバーの初期設定が必要な場合があります。詳しくは、P.60「印刷領域を拡張する」を参照してください。

#### カスタムインストール

[カスタムインストール]では、インストールするソフトウェアを選択することができます。必要なソフトウェアを選択してインストールしてください。

1 Windows 95/98/Me、Windows 2000、Windows NT4.0が起動していることを確認し、本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

インストーラーが起動し、次の画面が表示されます。



22 [ようこそ] ダイアログが表示されたら、 [次へ]をクリックします。



### [カスタムインストール]をクリックし、 [次へ]をクリックします。



[ソフトウェアの選択]ダイアログが表示されます。

#### 多參照

[標準インストール]を選択した場合の操作方法は、P.49「標準インストール」を参照してください。

[ネットワーク標準インストール]を選択した場合の操作方法については P.51「ネットワーク標準インストール」を参照してください。

- インストールするソフトウェアを選択します。
  - インストールするソフトウェアをク リックして反転表示させ、[詳細]をク リックします。




② ユーティリティを選択したときは、インストールするユーティリティをクリックして反転表示させ、√印を付けます。プリンタードライバーのインストールを選択したときは、インストール方法をクリックして反転表示させ、√印を付けます。

#### ❖ [ユーティリティ]を選択した とき



#### ❖ [プリンタドライバ]を選択した とき

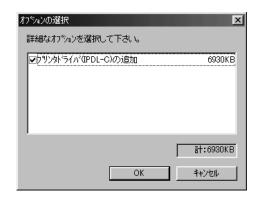

はじめて本機のプリンタードライ バーをインストールするときは[プ リンタドライバの追加]を選択して ください。

- ❸ [OK]をクリックします。
- インストールしたいソフトウェアをすべて選択したら、[次へ]をクリックします。
- 手順 【】でユーティリティのインストールを選択したときは、選択したソフトウェアのインストーラーが順に起動します。 メッセージに従って操作してください。

ユーティリティのインストールを選択しなかったときは手順**7**へ進みます。

7 手順 [] でプリンタードライバーのインストールを選択したときは、選択したソフトウェアのインストールがすべて終了すると、ライセンス契約が表示されます。すべての項目をお読みください。ライセンス契約に同意する場合は、[はい]をクリックします。

プリンタードライバーのインストールを選択しなかったときは手順**が**へ進みます。



- [プリンタドライバの追加]を選択したときは、次の手順でプリンタードライバーをインストールします。
  - [RICOH IPSiO Color 2200]をクリックして反転表示させ、[次へ]をクリックします。プリンタ名を変更するときは、[プリンタ名]ボックスで修正します。




[ポートの選択]ダイアログが表示されます。

#### ☞ 補足

□ IPSiO Color 2200Nの場合も、[ RICOH IPSiO Color 2200 ] を選択します。

② 使用するポート名をクリックして反転表示させ、「次へ」をクリックします。

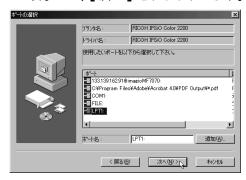

#### 

- ロネットワーク環境でご使用の場合は、どのポートを選んでもかまいません。通常は「LPT1」を選んでください。プリンタードライバーをインストールした後、ご使用の環境に合わせてポートを変更してください。PortNaviを使って印刷する場合は、P.63「PortNavi」を参照してください。その他のネットワーク環境で印刷する場合は、イーサネットボードの使用説明書を参照してください。
- ❸ インストール条件を確認し、[完了]を クリックします。

ファイルのコピーが始まります。

### ☞ 補足

- □ Windows 2000をご使用の場合、インストールの途中で「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッセージが表示されることがあります。その場合、[はい]をクリックしてインストールを続行してください
- Windows 95/98/Meをご使用で印刷ログ コードを使用する場合は、[はい]をク リックします。

Windows 2000、Windows NT4.0の方は手順**们** へ進みます。

### ☞ 補足

□ Windows 2000、Windows NT4.0をご使用 の場合、インストール後、プリンタープ ロパティで印刷ログコードを設定でき ます。

- □ 印刷ログコードを設定しておくと、各パソコンごとの印刷枚数を印刷ログで確認できます。また印刷ログはRidoc Managerでも確認できます。詳細については、P.151 「印刷ログコードで印刷枚数を管理する」を参照してください。
- □ [いいえ]をクリックしたとき、印刷ログ コードを後から設定して使用すること はできません。印刷ログコードを使うと きは、プリンタードライバーをインス トールし直してください。




● 印刷ログコードを入力し、[OK]をクリックします。



### ☞ 補足

- □ 入力できるのは、半角数字最大8桁で す。英字、記号は使用できません。
- ② 確認のメッセージが表示されますので、よければはい1をクリックします。

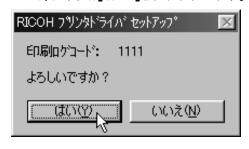



プリンタードライバーをインストールしたときは、再起動後、オプションのセットアップを行います。

これでインストールは終了です。

### 多參照

Windows 95/98/Meでご使用の方は P.57 「Windows 95/98/Meのオプションセットアップ」を参照して、設定してください。

Windows 2000でご使用の方は P.59 「Windows 2000、Windows NT4.0のオプションセットアップ」を参照して、設定してください。

Windows NT4.0でご使用の方は P.59 「Windows 2000、Windows NT4.0のオプションセットアップ」を参照して、設定してください。


### **排**重要

□ 他社のプリンターと併用してご使用になる場合は、プリンタードライバーの初期設定が必要な場合があります。詳しくは、P.60「印刷領域を拡張する」を参照してください。

### Windows 95/98/Me**のオプションセッ** トアップ


プリンターにオプションを接続したときは、プリンタードライバーの設定を変えることが必要です。

【フタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ]をクリックします。

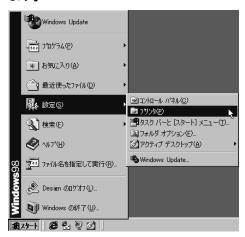

「プリンタ]ウィンドウが表示されます。

2 追加したプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。

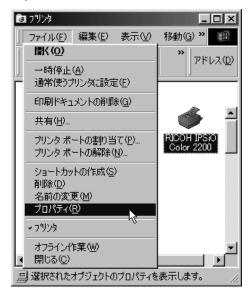

プリンターのプロパティが表示されます。

[基本]タブをクリックし、[オプション構成]をクリックします。



[ オプション構成 ] ダイアログが表示されま す。

追加したオプションを、[オプション選択]ボックスと[プリンタートータルメモリーサイズ]ボックスのドロップダウンメニューから選択します。



### ❷ 補足


- □ 500枚増設トレイユニットと両面印刷ユニットが取り付けられているときは、 [両面ユニット]を選択するだけで、自動的に[オプション選択]ボックスに[トレイ2](500枚増設トレイユニット)が選択されます。
- [OK]をクリックし、[オプション構成]ダ イアログを閉じます。
- [OK]をクリックし、プリンターのプロパティを閉じます。

#### Windows 2000、Windows NT4.0の オプションセットアップ

プリンターにオプションを接続したときは、プリンタードライバーの設定を変えることが必要です。ここではWindows 2000の画面例を使用しています。Windows NT4.0でも基本的な操作は同じです。

### 制限

- □ Windows 2000でご使用の場合、[プリンタ] ウィンドウでプリンタープロパティを変更 するには「プリンタの管理」のアクセス許可 が必要です。AdministratorsまたはPower Users グループのメンバーとしてログオンしてく ださい。
- □ Windows NT4.0でご使用の場合、[プリンタ] ウィンドウでプリンタープロパティを変更 するには「フルコントロール」のアクセス権 が必要です。AdministratorsまたはPower Users グループのメンバーとしてログオンしてく ださい。
- **1**[スタート]ボタンをクリックし、[設定]
  をポイントし、[プリンタ]をクリックします。

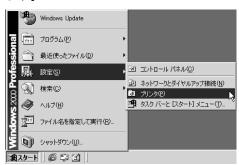

「プリンタ]ウィンドウが表示されます。

2 追加したプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。



- [オプション構成] タブをクリックします。
- 4 追加したオプションを、[オプション選択]ボックスと[プリンタートータルメモリーサイズ]ボックスのドロップダウンメニューから選択します。



### ☞ 補足


- □ 500枚増設トレイユニットと両面印刷ユニットが取り付けられているときは、[両面ユニット]を選択するだけで、自動的に[オプション選択]ボックスに[トレイ2](500枚増設トレイユニット)が選択されます。
- [OK]をクリックし、プリンターのプロパティを閉じます。

#### ○ 印刷領域を拡張する

他社のプリンターで印刷すると1ページに入っていた文書が、本機で印刷すると1ページに入らないことがあります。これは印刷領域の違いに理由があります。プリンターのプロパティの[その他]タブで[印刷領域を拡張する]に<印を付けると、印刷領域を広げて印刷しますので、ほとんどの場合この現象を防ぐことができます。

#### ☞ 補足

□ 〈印を付けると、行の最後の文字が次の行に送られるなど、変更前とレイアウトが異なることがあります。通常は〈印を付けない状態でお使いください。

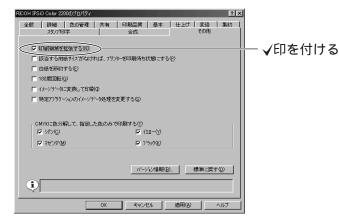

- ① [ プリンタ ] ウィンドウからご使用のプリンターのプロパティを表示します。
  - Windows 95/98/Meの場合は、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。
  - Windows 2000の場合は、「ファイル」メニューの「印刷設定」をクリックします。
  - Windows NT4.0の場合は、「ファイル ]メニューの[ ドキュメントの既定値 ]をクリックします。
- ② [ その他 ] タブをクリックします。
- ③「印刷領域を拡張する」をチェックして√印を付けます。
- ④ [OK]をクリックし、プリンターのプロパティを閉じます。

# CD-ROM**収録ソフトウェアについて**

## ファイル一覧

0	I a				
	優INSTTOOL.EXE				
DRIVE	Windows 95/98/Me、Windows 2000、Windows NT4.0で動作する、プリンタードライ バーとユーティリティのインストーラーです。				
	□DRIVERS	□WIN95	Windows 95/98/Me用プリンタードライバー		
	( P.61)	□WINNT40	Windows 2000、 ドライバー	Windows NT4.0用プリンター	
	□NETWORK	□ MDP	Multi Direct Prin	t	
	( P.62)	□RIDOCMAN	<u></u> ADMIN	Ridoc Manager for Admin	
			CLIENT	Ridoc Manager for Client	
		□PORTNAVI	PortNavi		
	<u></u> UTILITY	□RIDOCDSK ( P.65)	Ridoc Desk 2000 Lt		
	□FONTS	□WIN95NT	TrueTypeWorl	d Windows 95版	
	( P.65)	□WIN31	TrueTypeWorl	d Windows 3.1版	
	□HELP	□DRVHLP	●Windows用ヘルプ(IPSiO21.hlp、IPSiO21.cnt)		
	( P.69) □WSMHLP	□WSMHLP	□ЈА	WWWブラウザによるイーサ ネットボードの設定ヘルプ (日)index.html	
		□EN	WWWブラウザによるイーサ ネットボードの設定ヘルプ (英)index.html		

# プリンタードライバー

Windowsから印刷するために必要なソフトウェアです。本機で印刷するためには、必ずインストールする必要があります。

#### **❖** ファイル格納場所

付属のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

• Windows 95/98/Me用プリンタードライバー

#### DRIVERS¥WIN95



- □ Windows 98用、Windows Me用のプリンタードライバーは、Windows 95用と共通です。
- Windows 2000、Windows NT4.0用プリンタードライバー

#### DRIVERS\U00e4WINNT40



□ Windows 2000用のプリンタードライバーは、Windows NT4.0用と共通です。

#### **❖** プリンタードライバーの動作環境

• 対象OS

Microsoft Windows 95 operating system 日本語版

Microsoft Windows 98 operating system 日本語版

Microsoft Windows Millennium Edition 日本語版

Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版

Microsoft Windows 2000 Server 日本語版

Microsoft Windows NT Server network operating system Version4.0 日本語版

Microsoft Windows NT Workstation operating system Version4.0 日本語版

#### ₹ 制限

- □ Windows NTで使用する場合、RISCベースのプロセッサ(MIPS Rシリーズ、Alpha AXP、Power PC) 環境では動作しません。
- ディスプレイ解像度 640×480ドット以上

### ネットワーク関連ソフトウェア

#### Ridoc Manager

Ridoc ManagerはTCP/IPプロトコル、IPX/SPXプロトコルを使ってネットワーク上のプリンターを監視するソフトウェアです。 Ridoc Manager for AdminとRidoc Manager for Clientの2種類があります。

for AdminではIPアドレスを持つ複数のネットワークプリンターの管理が可能です。for Clientは、各クライアントがWindowsの[プリンタ]ウィンドウに作成したプリンターの状態を監視します。

一般的にネットワーク管理者の方がfor Adminをお使いになり、印刷を行う各パソコンにfor Clientをインストールされることをお勧めします。

#### ❖ ファイル格納場所

付属のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

• Admin版

NETWORK¥R I DOCMAN¥ADM I N

• Client版

NETWORK¥R I DOCMAN¥CL I ENT

対象OS	プロトコルスタック
Microsoft Windows 95/98/Me 日本語版	Windows 95/98/Meに付属のTCP/IPプロトコル、Windows 95/98/Meに付属のIPX/SPXプロトコル、NetWare Client32 for Windows 95、Intranetware Client for Windows 95、Novell Client for Windows 95
Microsoft Windows 2000 日本語版	Windows 2000に付属のTCP/IPプロトコル、 Windows 2000に付属のIPX/SPXトランスポート、 Windows 2000に付属のNetWare用クライアント
Microsoft Windows NT4.0 日本語版	Windows NT4.0に付属のTCP/IPプロトコル、 Windows NT4.0に付属のIPX/SPXトランスポート、 NetWare Client for Windows NT、Intranetware Client for Windows NT、Novell Client for Windows NT

#### ❖ どんなことができるのか?

Ridoc Manager for Adminでは以下の操作ができます。

- 印刷中、用紙切れなどの情報をパソコン上で確認できます。
- 同時に複数のプリンターを監視できます。プリンターの台数が多いときはグループを作り、管理しやすいようにプリンターを分類できます。
- プリンター本体のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。
- プリンター本体のネットワークに関する設定を変更できます。
- プリンターで印刷したページ数を印刷ログコード別に確認できます。
- パソコンから行ったジョブの結果を確認できます。
- 印刷ログコードを使った各パソコンごとの印刷枚数を確認できます。

Ridoc Manager for Clientでは以下の操作ができます。

- 印刷中、用紙切れなどの情報をパソコン上で確認できます。
- 複数台のプリンターを使い分けているときは、それらを同時に監視できます。
- プリンター本体のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。
- ユーザー IDを使ったジョブの履歴を確認できます。

### 多參照

Ridoc Managerの使いかたについては、ヘルプを参照してください。

#### **PortNavi**

PortNaviは、TCP/IPプロトコルを使ったネットワーク環境でプリンターを効率的に活用するためのソフトウェアです。複数のネットワークプリンターを使用している環境でお使いいただくと、特に効果的です。NetBEUIプロトコルおよびIPPを使って印刷するときは、Multi Direct Printをお使いください。

#### ⇒ ファイル格納場所

付属のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

¥NETWORK¥PORTNAV I

#### ❖ どんなことができるのか?

- プリントサーバーがなくても、直接ネットワークプリンターに印刷できます。
- 指定したプリンターにジョブがたまっていたり、エラーが発生して印刷できないとき、代わりのプリンターに印刷できます(代行印刷)。
- 複数部数の印刷を複数のプリンターに割り振って印刷できます(並行印刷)。
- 並行/代行印刷に指定するプリンターをあらかじめグループ登録できます。
- 印刷データを転送中または印刷中に指定したプリンターにエラーが発生した場合、エラーメッセージを通知させることができます。
- 印刷が完了したときに、[ 印刷通知 ]ウィンドウを表示して、印刷の完了を通知することができます。また代行印刷したときだけ表示させるなど、印刷条件により通知するかどうかを設定することができます。

対象OS	プロトコルスタック
Windows 95/98/Me 日本語版	Windows 95/98/Meに付属のTCP/IPプロトコル
Windows 2000 日本語版	Windows 2000に付属のTCP/IPプロトコル
Windows NT4.0 日本語版 (Service Pack 3以上)	Windows NT4.0に付属のTCP/IPプロトコル

#### ₹ 制限

- □ PortNaviを使用するには、Ridoc Manager for Clientがインストールされている必要があります。
- □ 代行印刷 / 並行印刷するプリンターと印刷指示をするプリンターのオプション構成を一致させてください。印刷に必要なオプション(たとえば増設トレイなど)が代行プリンターに装着されていない場合、オプションを使用する機能は無効になります。
- □ 代行印刷 / 並行印刷するプリンターと印刷指示をするプリンターに同じサイズの用紙をセットしてください。特定の給紙トレイを指定して印刷するときは、同じトレイに同じサイズの用紙をセットしてください。
- □ 代行印刷 / 並行印刷するプリンターと印刷指示をするプリンターの機種や装備が違う場合、印刷結果が同じにならないことがあります。

### 多参照

PortNaviの詳しい使い方については、イーサネットボードの使用説明書およびヘルプを参照してください。

#### Multi Direct Print

Multi Direct Printは、Windows 95/98/Me、Windows 2000、Windows NT4.0からPeer-to-Peerネットワークで印刷したり、インターネットを経由してIPPに対応したネットワークプリンターに印刷するためのユーティリティです。プリントサーバーを作らなくても、直接ネットワークプリンターに印刷できます。

#### **❖** ファイル格納場所

付属のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

**NETWORK¥MDP** 

対象OS	プロトコルスタック
Microsoft Windows 95/98/Me 日本語版	Windows 95/98/Meに付属のTCP/IPプロトコル Windows 95/98/Meに付属のNetBEUIプロトコル
Microsoft Windows 2000 日本語版	Windows 2000に付属のTCP/IPプロトコル Windows 2000に付属のNetBEUIプロトコル
Microsoft Windows NT4.0 日本語版	Windows NT4.0に付属のTCP/IPプロトコル Windows N4.0に付属のNetBEUIプロトコル

### 多参照

Multi Direct Printの使いかたについては、イーサネットボードに付属の使用説明書を参照してください。

### ユーティリティー

#### Ridoc Desk 2000 Lt

Ridoc Desk 2000 Ltは、アプリケーションソフトで作成したファイル、スキャナで入力した画像データ、 既存のイメージファイルなど、多様なデータを1つの文書として管理・印刷することができます。

Ridoc Desk 2000 Ltのインストールと同時にJob Binder機能もインストールされます。Job Binder機能では、複数のアプリケーションで作成したファイルやRidoc Desk 2000 Lt文書を、パソコンに印刷データとして保存しておき、1つの文書として印刷したり、保存した印刷データを後で両面などの指示をかけて印刷することができます。また、印刷する順番を後で変更することもできます。Ridoc Desk 2000 Ltのインストール画面からJob Binder機能のみをインストールすることも可能です。

#### **❖** ファイル格納場所

付属のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。 ¥UTILITY¥RIDOCDSK

## TrueTypeWorld

#### **❖** ファイル格納場所

付属のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

- TrueTypeWorld Windows 95版 FONTS¥WIN95NT
- TrueTypeWorld Windows 3.1版 FONTS¥WIN31

### 多参照

インストール対象のOSについてはP.67「インストール対応図」を参照してください。

#### ❖ 書体見本

以下のTrueTypeフォント20書体が収録されています。

創美丸ボップ体
愛の広がる美しいフォント
自州ペン楷書体
愛の広がら美しいフォント
自州代草書体
愛の広がら美しいフォント
自州太楷書体
愛の広がら美しいフォント
平成角ゴシック体™ W9
平成角ゴシック体™ W9
平成角ゴウック体™ W9
平成角ゴウック体™ W9

**愛の広がる美しいフォント**平成九ゴシック体™ W4

愛の広がる美しいフォント

平成九ゴシック体™ W8 **愛の広がる美しいフォント** 

<sup>平成明朝体™ W3</sup> 愛の広がる美しいフォント <sup>平成明朝体™ W9</sup> **愛の広がる美しいフォント** 

各書体のフォント名、字母メーカーは以下のとおりです。

愛の広がる美しいフォント

フォント名	書体名	字母メーカー名
HG~(注)	羽衣L	株式会社大谷デザイン研究所
HG~(注)	羽衣E	株式会社大谷デザイン研究所
HG~(注)	高橋隷書体	株式会社ブリッジ
HG~&HGP~&HGS~	江戸文字勘亭流	株式会社晃文堂
HG~&HGP~&HGS~	行刻	株式会社シイアンドジィ
HG ~ &HGP ~ & HGS ~	半古印体	株式会社シイアンドジィ
HG~&HGP~&HGS~	行書体	株式会社リコー
HG~&HGP~&HGS~	祥南行書体	有澤祥南
HG~&HGP~&HGS~	正楷書体	日本活字工業株式会社
HG~&HGP~&HGS~	創英角ポップ体	株式会社創英企画
HG ~ &HGP ~ & HGS ~	創英丸ポップ体	株式会社創英企画
HG~&HGP~&HGS~	白洲ペン楷書体	日本書技研究所
HG~&HGP~&HGS~	白洲行草書体	日本書技研究所
HG ~ &HGP ~ & HGS ~	白洲太楷書体	日本書技研究所
HG~&HGP~&HGS~	平成角ゴシック体™ W3	(財)日本規格協会
HG ~ &HGP ~ & HGS ~	平成角ゴシック体™ W9	(財)日本規格協会
HG ~ &HGP ~ & HGS ~	平成丸ゴシック体™ W4	(財)日本規格協会
HG~&HGP~&HGS~	平成丸ゴシック体™ W8	(財)日本規格協会
HG~&HGP~&HGS~	平成明朝体 W3	(財)日本規格協会
HG ~ &HGP ~ & HGS ~	平成明朝体 W9	(財)日本規格協会

フォント名の『~』の個所には書体名が入ります。『HG~』のみの場合は和文プロポーショナルに対応していません。

(注) Windows 3.1版を収録しています。

#### 基本仕様

7,602文字(MS標準キャラクタセットに準拠、JIS漢字第一水準、第二水準を含む) フォーマット/Microsoft Windows 95日本語版準拠のTrueType Collection形式 (拡張子: ttc)

#### ₩ 補足


- □ Windows 95以降で和文プロポーショナルフォントを使用できるようになります。
- □ フォントファイルに組み込まれたフォント情報によって書体表示名が異なります。

「HGP~」	半角文字・非漢字についてプロポーショナルピッチの情報を格納
「HGS~」	半角文字についてプロポーショナルピッチの情報を格納
「HG~」	固定ピッチ情報のみ格納

- □ 和文プロポーショナル機能を使用するには、TrueType Collectionに対応しているアプリケーションが必要です。
- □ 羽衣L、羽衣E、高橋隷書体は、Windows 3.1版のフォーマットで収録されています。

#### **❖** インストール対応図

Windows 95版は、以下のOSに対してインストールすることができます。

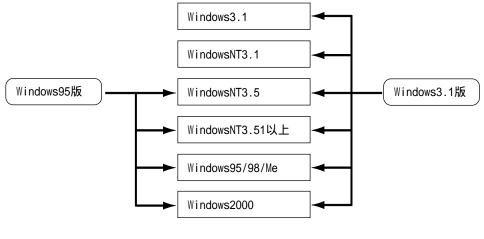

**────**: インストールできます

#### Windowsへのインストール

ここでは、操作例としてWindows 95/98/Meへのインストール方法を説明しています。その他のOSへのインストール方法については、OSに付属の説明書を参照してください。

#### ₹ 制限

- □ インストールされているフォント数が多いとシステムが不安定になる恐れがあります。
- □ リモートドライブ (ネットワーク上のドライブ) にインストールしないでください。アプリケーションからフォントを選択するときに他のフォントが見えなくなるなどの障害が発生する恐れがあります。
- □ Windows 3.1版フォント(羽衣L、羽衣E、高橋隷書体)はWindows 95/98/Meでの和文フォントのプロポーショナル機能はサポートしていません。

#### ☞ 補足

- □ Windowsをインストールしたハードディスクに、1書体当たり約2~8MB(書体によって異なります)の空き容量が必要です。
- □ インストール後、フォント名は、Windows95版フォントでは3つの書体名「HG~」、「HGP~」、「HGS~」と表示されます。たとえば「行書体」の場合、コントロールパネルのフォントフォルダの中では、フォント名が「HG行書体&HGP行書体&HGS行書体」と表示されます。
- 【1 スタート ] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[コントロールパネル]をクリックします。
- **2**[コントロールパネル]の[フォント]をダブルクリックします。
- 월 [ファイル] メニューの [新しいフォントのインストール] をクリックします。
- **5**[ドライブ]ボックスのドロップダウンメニューからCD-ROMドライブを選択します。
- $oxed{0}$ [フォルダ] ポックスで、[Fonts] ightarrow [Win95nt] の順にフォルダを開きます。
- ☑ [フォントの一覧 ]ボックスにフォント名が表示されるので、インストールするフォントをクリックして反転表示させます。
- ②[フォントフォルダにフォントをコピーする]に√印が付いていることを確認し、[OK]をクリックします。

これでインストールは終了です。

# ヘルプ

プリンターの使い方がヘルプファイル形式で収められています。お使いの環境に応じてお読みください。

#### **❖** ファイル格納場所

付属のCD-ROM内の次のフォルダ内に格納されています。

#### ☞ 補足

- □ Windows 95/98/Me、Windows 2000、Windows NT4.0でお使いの方は、プリンタードライバーをインストールすると、ここに収められているファイルと同じ内容のヘルプファイルがインストールされます。インストールされたヘルプファイルはプリンタードライバーから呼び出すことができます。
- Windows 95/98/Me、Windows 2000、Windows NT4.0用ヘルプファイル

#### HELP¥DRVHLP

#### 

- □ ヘルプファイルをパソコンのハードディスクにコピーするときは、フォルダ内にある2つのファイル(拡張子が.HLPと.CNTのファイル)を同じフォルダにコピーしてください。
- WWWブラウザによるイーサネットボードの設定ヘルプ

#### ₩ 補足

- □ WWW ブラウザによるイーサネットボードの設定ヘルプが HTML 形式で格納されています。
- □ Internet Explorer3.02以上またはNetscape Navigator3.0以上のWWWブラウザを起動し、「index.html」を開いてお読みください。
- 日本語版

#### HELP¥WSMHLP¥JA

● 英語版

**HELP¥WSMHLP¥EN** 

# 4. プリンターのプロパティの表示 と印刷の中止

プリンターのプロパティとは、印刷するときにプリンターの機能に応じたさまざまな印刷条件を設定する、プリンタードライバーの設定画面のことです。

# Windows 95/98/Meの場合

# プリンタードライバーの設定画面を表示する

Windows 95/98/Meには、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法が2種類あります。

#### ❖ [ プリンタ ] ウィンドウから表示させる

[プリンタ]ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、[全般]または[情報][詳細][色の管理][共有][印刷品質][基本][仕上げ][変倍][集約][スタンプ印字][合成][その他]タブが表示されます。



[全般]または[情報]、[詳細]、[色の管理]、[共有]タブはWindows 95/98/Meが追加するタブで、Windows 95/98/Meの機能に関する設定を行います。

[印刷品質][基本][仕上げ][変倍][集約][スタンプ印字][合成][その他]タブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷するための設定の初期値になります。

#### ❖ アプリケーションから表示させる

アプリケーションからプリンターのプロパティを表示させると、[印刷品質][基本][仕上げ][変倍][集約][スタンプ印字][合成][その他]タブが表示されます。タブの内容は[プリンタ]ウィンドウから表示させたときと同じです。



アプリケーションからプリンターのプロパティを表示させると、[プリンタ]ウィンドウから表示させたプリンターのプロパティで設定した内容が表示されます。これは[プリンタ]ウィンドウから表示させたプリンターのプロパティの設定が、アプリケーションで印刷するための初期値になっているためです。アプリケーションからの印刷時は、ここから必要な設定だけを変更して印刷します。


#### 

- □ ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。
- □ アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。

### 印刷の初期値を設定する

アプリケーションから印刷するときの初期値を 設定するには、プリンターのプロパティを[ プリンタ ] ウィンドウから表示させて設定します。

【フタート]ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ]をクリックし ます。

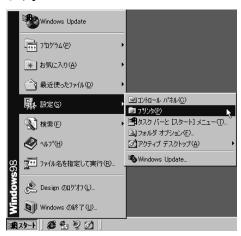

2 初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。



#### プリンターのプロパティが表示されます。



### 多参照


設定のしかたの詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

### アプリケーションごとに設定する

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定をするには、プリンターのプロパティをアプリケーションから表示させて設定します。ここではWindows 98に付属の「ワードパッド」を例に説明します。

### 🔗 補足

- □ 実際の表示の手順はアプリケーションによって多少異なります。詳細はアプリケーションの説明書やヘルプを参照してください。
- **1** [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。

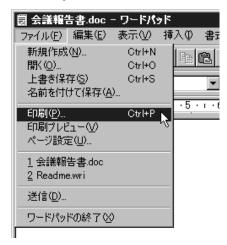

「印刷」ダイアログが表示されます。

#### 

□ 印刷部数や印刷範囲など基本的な項目は、プリンターのプロパティを開かなくても、このダイアログで指定できます。

### **2**[プロパティ]をクリックします。



プリンターのプロパティが表示されます。



### 多参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

### 印刷を中止する

印刷を中止する場合は、本機とパソコンの両方から行います。中止する方法は印刷データの状態によって異なりますので、状況を確認し、以下の手順で操作してください。

1 印刷を中止したいデータが、現在プリンターから印刷されているか確認します。

データが印刷されていなくても、データインランプが点滅・点灯していればプリンターはデータを受信しています。

### 2 印刷を中止します。

#### 中止したいデータが印刷されているとき



TPOS043

操作パネルのディスプレイに「ジョブリセットチュウ」と表示され、印刷データがキャンセルされます。

#### 中止したいデータが印刷されていないとき

● Windows のタスクバーのプリンター アイコンをダブルクリックします。



印刷中のプリンターのウィンドウが開 くので、印刷を中止する文書の状態を確 認します。

### 

- □ 印刷中のプリンターのウィンドウを 開くには、[プリンタ]ウィンドウで プリンターのアイコンをダブルク リックする方法もあります。
- ② 印刷を中止する文書のドキュメント名 をクリックして反転表示させます。

❸ [ドキュメント]メニューの[印刷中止] をクリックします。



印刷が中止されます。

#### ☞ 補足

- ネットワークプリンターとしてご使用の場合、他のユーザーのドキュメントをローカルのパソコンから削除することはできません。
- ロ [ プリンタ ] メニューの [ 印刷ドキュメントの削除 ]をクリックすると、印刷待ち状態のすべてのドキュメントが削除されます。ただし、ネットワークプリンターとしてご使用の場合、他のユーザーのドキュメントをローカルのパソコンから削除することはできません。
- □ 手順②で選択したドキュメントの印刷が開始している場合は、プリンターのウィンドウからドキュメント名が消えるまで、多少時間がかかります。

## Windows 2000の場合

### プリンタードライバーの設定画面を表示する

Windows 2000には、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法が3種類あります。

#### ❖ [プリンタ]ウィンドウから表示させる(プロパティ)

プリンタープロパティを表示するには、[ プリンタ ] ウィンドウで設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、 [ ファイル ] メニューの [ プロパティ ] をクリックします。



プリンタープロパティでは以下のタブが表示されます。



[全般][共有][ポート][詳細設定][色の管理][セキュリティ]タブはWindows 2000が追加するタブで、Windows 2000の機能に関する設定を行います。

[オプション構成][印刷ログコード]タブはプリンターに関する設定を行うタブです。

### 制限

- □ プリンタープロパティの内容を変更するには「プリンタの管理」のアクセス許可が必要です。内容を変更するときは、AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。
- □ プリンタープロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンタープロパティで 行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの設定になります。
- ロ アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。

#### ❖「プリンタ]ウィンドウから表示させる(印刷設定)

印刷設定を表示するには、[プリンタ]ウィンドウで設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[印刷設定]をクリックします。



印刷設定では[印刷品質][基本][仕上げ][変倍][集約][スタンプ印字][合成][その他]タブが表示されます。



[印刷品質][仕上げ][基本][変倍][集約][スタンプ印字][合成][その他]タブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷するための設定の初期値になります。

### 制限

- □ 印刷設定の内容を変更するには「プリンタの管理」のアクセス許可が必要です。内容を変更するときは、AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。
- □ 印刷設定をユーザーごとに変えることはできません。印刷設定で行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの初期値になります。
- ロ アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。

#### ❖ アプリケーションから表示させる

アプリケーションからプリンターのプロパティを表示させると、[全般]、[印刷品質]、[基本]、 [仕上げ][変倍][集約][スタンプ印字][合成][その他]タブが表示されます。



アプリケーションからプリンターのプロパティを表示させると、印刷設定で設定した内容が表示されます。これは印刷設定が、アプリケーションで印刷するための初期値になっているためです。 アプリケーションからの印刷時は、ここから必要な設定だけを変更して印刷します。


#### 

- □ ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。
- □ アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。

### 印刷の初期値を設定する(プロパティ)

### ₹制限

- □[プリンタ]ウィンドウでプリンタープロパティを変更するには「プリンタの管理」のアクセス許可が必要です。AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。
- 1 [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ]をクリックします。

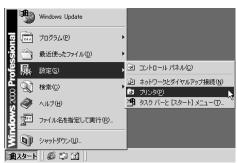

2 初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。



プリンターのプロパティが表示されます。



### 多参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。


#### ☞ 補足

□ ここでの設定が、すべてのアプリケーションでの設定の初期値になります。

### 印刷の初期値を設定する(印刷設定)

### ₹ 制限

- □ [ プリンタ ] ウィンドウで印刷設定を変更するには「プリンタの管理」のアクセス許可が必要です。AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。
- **1**[スタート]ボタンをクリックし、[設定]
  をポイントし、[プリンタ]をクリックし
  ます。

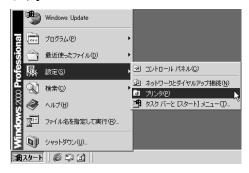

2 初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[印刷設定]をクリックします。



印刷設定が表示されます。

### 多参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

#### ☞ 補足

- □ ここでの設定がアプリケーションから 印刷するときに必要な設定の初期値に なります。
- □ 印刷設定はプリンタープロパティで[印刷設定]をクリックして表示させることもできます。

### アプリケーションごとに設定する

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定をするには、プリンターのプロパティをアプリケーションから表示させて設定します。ここではWindows 2000に付属の「ワードパッド」を例に説明します。

### ☞ 補足

- □ 実際の表示の手順はアプリケーションによって多少異なります。詳細はアプリケーションの説明書やヘルプを参照してください。
- コ アプリケーションの[印刷]ダイアログから表示したプロパティは、一般ユーザーでも変更することができます。

# **1** [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。



[印刷]ダイアログが表示されます。

22 ご使用のプリンターのアイコンをクリックして反転表示させます。

プリンターの印刷設定用のタブが表示され ます。



### 多參照

設定のしかたの詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

### 印刷を中止する


印刷を中止する場合は、本機とパソコン両方から行います。中止する方法は印刷データの状態によって異なりますので、状況を確認し、以下の手順で操作してください。

和 印刷を中止したいデータが、現在プリンターから印刷されているか確認します。

データが印刷されていなくても、データイン ランプが点滅・点灯していればプリンターは データを受信しています。

2 印刷を中止します。

中止したいデータが印刷されているとき

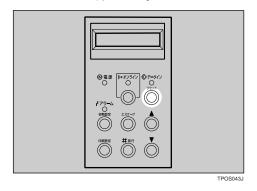

操作パネルのディスプレイに「ジョブリ セットチュウ」と表示され、印刷データ がキャンセルされます。

中止したいデータが印刷されていないとき

● Windows のタスクバーのプリンター アイコンをダブルクリックします。



印刷中のプリンターのウィンドウが開くので、印刷を中止する文書の状態を確認します。

#### ☞ 補足

- 印刷中のプリンターのウィンドウを 開くには、[プリンタ]ウィンドウで プリンターのアイコンをダブルク リックする方法もあります。
- 印刷を中止する文書のドキュメント名をクリックして反転表示させます。
- ③ [ドキュメント]メニューの[キャンセル]をクリックします。



印刷が中止されます。

#### 

- ロ[プリンタ]メニューの[すべてのドキュメントの取り消し]をクリックすると、印刷待ち状態のすべてのドキュメントが削除されます。ただし、[すべてのドキュメントの取り消し]を使って印刷を中止するには、「プリンタの管理」のアクセス許可が必要です。
- □ 手順②で選択したドキュメントの印刷が開始している場合は、プリンターのウィンドウからドキュメント名が消えるまで、多少時間がかかります。


## Windows NT4.0の場合

### プリンタードライバーの設定画面を表示する

Windows NT4.0には、プリンタードライバーの設定を行う画面が3種類あります。

#### ❖ [プリンタ]ウィンドウから表示させる(プロパティ)

プリンタープロパティを表示するには、[ プリンタ ] ウィンドウで設定するプリンタのアイコンを クリックして反転表示させ、 [ ファイル ] メニューの [ プロパティ ] をクリックします。

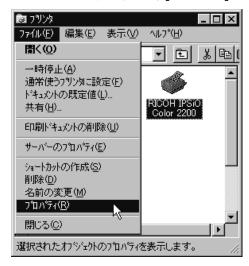

プリンタープロパティでは以下のタブが表示されます。



[全般] [ポート] [スケジュール] [共有] [セキュリティ] タブはWindows NTが追加するタブで、Windows NTの機能に関する設定を行います。

[オプション構成][印刷ログコード]タブはプリンターに関する設定を行うタブです。

#### 制限

- □ プリンタープロパティの内容を変更するには「フルコントロール」のアクセス権が必要です。内容を変更するときは、AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。
- □ プリンタープロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンタープロパティで 行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの設定になります。
- □ アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。

#### ❖「プリンタ]ウィンドウから表示させる(ドキュメントの既定値)

ドキュメントの既定値を表示するには、[プリンタ]ウィンドウで設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[ドキュメントの既定値]をクリックします。



ドキュメントの既定値では[印刷品質][基本][仕上げ][変倍][集約][スタンプ印字] 「合成]「その他]タブが表示されます。



[印刷品質][基本][仕上げ][変倍][集約][スタンプ印字][合成][その他]タブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷するための設定の初期値になります。

### 制限

- □ ドキュメントの既定値の内容を変更するには「フルコントロール」のアクセス権が必要です。内容を 変更するときは、AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。
- □ ドキュメントの既定値の設定をユーザーごとに変えることはできません。ドキュメントの既定値で 行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの初期値になります。
- ロ アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。

#### ⇒ アプリケーションごとに印刷の設定をする

アプリケーションからプリンターのプロパティを表示させると、[印刷品質][基本][仕上げ] [変倍][集約][スタンプ印字][合成][その他]タブが表示されます。タブの内容は[プリンタ]ウィンドウから表示させたドキュメントの既定値と同じです。



アプリケーションからプリンターのプロパティを表示させると、ドキュメントの既定値で設定した内容が表示されます。これはドキュメントの既定値の設定が、アプリケーションで印刷するための初期値になっているためです。アプリケーションからの印刷時は、ここから必要な設定だけを変更して印刷します。

### ☞ 補足

- □ ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。
- □ アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。

### 印刷の初期値を設定する(プロパティ)

アプリケーションから印刷するときの初期値は、[プリンタ]ウィンドウから表示させる「プリンタープロパティ」と「ドキュメントの既定値」で設定します。

### ₹ 制限

- ロ[プリンタ]ウィンドウでプリンタープロパティを変更するには「フルコントロール」のアクセス権が必要です。AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。
- 【フタート ]ボタンをクリックし、[設定 ]を ポイントし、[プリンタ ]をクリックします。



2 初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。



プリンターのプロパティが表示されます。



### 多参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

#### ☞ 補足

□ ここでの設定が、すべてのアプリケーションでの設定の初期値になります。

# 印刷の初期値を設定する (ドキュメントの既定値)

### ₹制限

- ロ [ プリンタ ] ウィンドウでドキュメントの既 定値を変更するには「フルコントロール」の アクセス権が必要です。Administratorsまたは Power Usersグループのメンバーとしてログ オンしてください。
- **1**[スタート]ポタンをクリックし、[設定]
  をポイントし、[プリンタ]をクリックし
  ます。



2 初期値を設定するプリンタのアイコンを クリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの[ドキュメントの既定値]をク リックします。



ドキュメントの既定値が表示されます。

### 多参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

### 🔗 補足

□ ここでの設定がアプリケーションから 印刷するときに必要な設定の初期値に なります。


### アプリケーションごとに設定する

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定をするには、プリンターのプロパティをアプリケーションから表示させて設定します。ここではWindows NTに付属の「ワードパッド」を例に説明します。

### ☞ 補足

- □ 実際の表示の手順はアプリケーションによって多少異なります。詳細はアプリケーションの説明書やヘルプを参照してください。
- □ アプリケーションの[印刷]ダイアログから 表示したプロパティは、一般ユーザーでも変 更することができます。

## **1** [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。

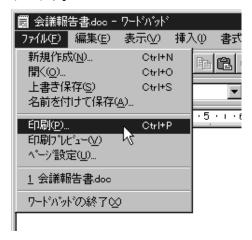

[印刷]ダイアログが表示されます。

#### ₩ 補足

□ 印刷部数や印刷範囲など基本的な項目は、プリンターのプロパティを開かなくても、このダイアログで指定できます。

### **2**[プロパティ]をクリックします。



プリンターのプロパティが表示されます。



### 多参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

### 印刷を中止する

印刷を中止する場合は、本機とパソコン両方から行います。中止する方法は印刷データの状態によって異なりますので、状況を確認し、以下の手順で操作してください。


和 印刷を中止したいデータが、現在プリンターから印刷されているか確認します。

データが印刷されていなくても、データイン ランプが点滅・点灯していればプリンターは データを受信しています。

2 印刷を中止します。

中止したいデータが印刷されているとき

**●** プリンターのオンラインランプが点灯 している状態で、操作パネルの【リセット】キーを押します。

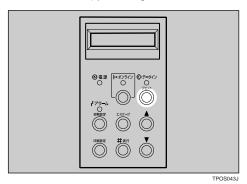

操作パネルのディスプレイに「ジョブリセットチュウ」と表示され、印刷が中止されます。

中止したいデータが印刷されていないとき

● Windows のタスクバーのプリンター アイコンをダブルクリックします。



印刷中のプリンターのウィンドウが開くので、印刷を中止する文書の状態を確認します。

#### ☞ 補足

- 印刷中のプリンターのウィンドウを 開くには、[プリンタ]ウィンドウで プリンターのアイコンをダブルク リックする方法もあります。
- 印刷を中止する文書のドキュメント名をクリックして反転表示させます。
- ③ [ドキュメント]メニューの[キャンセル]をクリックします。



印刷が中止されます。

#### 

- ロ[プリンタ]メニューの[印刷ドキュメントの削除]をクリックすると、印刷待ち状態のすべてのドキュメントが削除されます。ただし、[印刷ドキュメントの削除]を使って印刷を中止するには、「フルコントロール」のアクセス権が必要です。
- □ 手順②で選択したドキュメントの印刷が開始している場合は、プリンターのウィンドウからドキュメント名が消えるまで、多少時間がかかります。

## 5. 用紙について

## 使用できる用紙

### 用紙の種類とサイズ

各トレイにセットできる用紙の種類、サイズ・方向・最大セット枚数は以下のとおりです。

#### ₩ 補足

- □ □は用紙のセット方向を表し、操作パネルでは、□と表示されます。
- □ セットできる用紙の向きにご注意ください。セットできる方向は□だけです。

#### ❖ 給紙トレイ(標準)の場合

用紙の種類	用紙のサイズ	最大セット枚数
普通紙	A4 □ 、B5 □ 、Letter(215.9×279.4) □	250枚 *1
	不定形サイズ(縦210~297mm、横100~216mm)	
OHPフィルム *2	A4 🗸	50枚
ハクリ紙 *2	A4 🗸	30枚
官製はがき *3	D	25枚

<sup>&</sup>lt;sup>\*1</sup> 普通紙の最大セット枚数は「リコーフルカラー PPC用紙タイプ6000<70W>」使用時のものです。

給紙トレイにセットできる用紙厚は55~140kg(64~163g/m²)です。

不定形サイズの用紙をセットしたときは用紙サイズの設定が必要です。 P.91「操作パネルでのサイズ指定」

#### ❖ 500枚増設トレイユニット(オプション)の場合

用紙の種類	用紙のサイズ	最大セット枚数
普通紙	A4 🗸 、B5 🗸	500枚 *1
	Letter(215.9×279.4) □	

<sup>\*1</sup> 普通紙の最大セット枚数は「リコーフルカラー PPC用紙タイプ6000<70W>」使用時のものです。

#### ❖ 自動両面印刷する場合

• 自動両面印刷に使用できるのは、サイズがA4□、B5□またはLetter□の普通紙だけです。

#### ❖ 操作パネルでの海外サイズの表示

サイズ	Letter(215.9×279.4)	
表示	LT	

<sup>\*2</sup> OHPフィルムやハクリ紙はリコー推奨のものをご使用ください。 P.160 「消耗品一覧」

<sup>\*3</sup> はがきアダプターを取り付けることが必要です。 P.92 「はがきをセットする」

### 5

### 用紙を取り扱うときの注意

用紙を取り扱うときは以下の点に注意してください。

#### 用紙をセットするとき

### **排**重要

- □ インクジェット専用紙はセットしないでください。 定着ユニットに巻き付く原因になります。
- □ OHPフィルムをセットするときは、印刷面を 上にセットしてください。裏表を誤ると定着 ユニットに巻き付く原因になります。
- □ リコー推奨の用紙をご利用ください。それ以外を使用した場合の印刷結果は保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。 リコー推奨の用紙について詳しくは P.160 「消耗品一覧」を参照してください。
- □ 一度印刷した用紙はセットしないでください。

#### 用紙を保管するとき

- プリンターに適切な用紙でも、保存状態が悪い場合は、紙づまりや印刷品質の低下、故障の原因となることがあります。用紙は以下の点に注意して保管してください。
  - 湿気の多いところには置かない。
  - 直射日光の当たるところには置かない。
  - 用紙は立てかけない。
- 残った用紙は購入時に入っていた袋や箱の中に入れて保管してください。

#### 用紙の種類ごとの注意

#### ❖ 普通紙

- 給紙トレイでも 500 枚増設トレイユニットでも印刷することができます。
- 給紙トレイ(標準)に一度にセットできるのは、最大250枚\*1です。
   500枚増設トレイユニットに一度にセットできるのは、最大500枚\*1です。
   セットする用紙の量は、トレイ内に表示
  - セットする用紙の量は、トレイ内に表示された「PAPER」の上限表示(\_\_)を超えないようにしてください。
  - \*1 リコーフルカラー PPC用紙タイプ6000<70W> の場合

自動両面印刷時に使用できる用紙のサイズは、A4D、B5DとLetterDだけです。

#### ❖ 厚紙

- 給紙トレイ(標準)にセットしてください。
- 137kg 紙(160g/m²)までの用紙をセットできます。これ以上の用紙への印刷は保証できません。
- セットする用紙の量は、トレイ内に示された「LABEL」の上限表示(\_\_)を超えないようにしてください。
- プリンタードライバーの[用紙種類]の 設定は「厚紙」にしてください。
- 自動両面印刷時は使用できません。

#### **❖** ハクリ紙

- 給紙トレイ(標準)にセットしてください。
- 印刷面を上にしてセットしてください。
- ハクリ紙は印刷のたびにセットしてください。トレイにセットしたまま放置していると用紙がカールする原因になります。
- ハクリ紙はリコー推奨の用紙をご利用 ください。 P.160「消耗品一覧」
- プリンタードライバーの[用紙種類]の 設定は、「普通紙」にしてください。
- トレイに一度にセットできるのは、最大 30枚です。セットする用紙の量は、トレ イ内に示された「LABEL」の上限表示 ( )を超えないようにしてください。
- 自動両面印刷では使用しないでください。

#### ◆ OHPフィルム

- 給紙トレイ(標準)にセットしてください。
- テープの付いている面を下にしてセットしてください。
- セットするときは、テープのある面を手前にしてください。
- 印刷面を上にして用紙方向を □ にセットしてください。裏表を誤ると定着ユニットに巻き付く原因になります。

- OHPフィルムは印刷のたびにセットしてください。トレイにセットしたまま放置していると密着して用紙送りを妨げる原因になります。
- OHPフィルムはリコー推奨の用紙をご利用ください。 P.160「消耗品一覧」」
- プリンタードライバーの[用紙種類]の 設定は「OHPフィルム」にしてください。
- トレイに一度にセットできるのは、最大 50枚です。セットする用紙の量は、トレ イ内に示された「OHP FILM」の上限表示 ( )を超えないようにしてください。
- 自動両面印刷では使用しないでください。定着ユニットに巻き付く原因になります。
- OHP フィルムへ印刷する場合、プリンターの状態を適正に保持するために、印刷開始まで1~2分お待ちいただくことがあります。

#### ❖ 官製はがき

- はがきアダプターを取り付けた給紙トレイ(標準)から印刷できます。500枚増設トレイユニットからは印刷できません。
- 給紙トレイ(標準)に一度にセットできるのは、最大25枚です。
- 使用できるのは官製はがきだけです。以下のはがきは使用できません。
  - 私製はがき
  - 往復はがき
  - 絵はがきなどの厚いはがき
  - 年賀状、かもメールなど再生紙のはがき
  - 絵入りはがきなど裏映り防止用の粉のついているはがき
  - インクジェットプリンター専用はがき
  - 一度印刷したはがき
  - 表面加工されているはがき
  - 表面に凸凹のあるはがき
- 両面に印刷することはできません。
- プリンタードライバーの[原稿サイズ] の設定を「官製ハガキ」に、[用紙種類] の設定を「厚紙」にしてください。
- 自動両面印刷時は使用できません。

#### ❖ 使用できない用紙

以下のような用紙は使用しないでください。


- インクジェット専用紙
- しわ、折れ、破れ、端部が波打っている 用紙
- カールのある用紙
- 湿気を吸っている用紙
- 乾燥して静電気が発生している用紙
- 一度印刷した用紙
- 表面加工された用紙
- 感熱紙やノンカーボン紙など特殊な用紙
- 厚さが規定以外の用紙(極端に厚い・薄い用紙)
- ミシン目や穴などの加工がされている 用紙
- 糊がはみ出したり、台紙が見えるラベル 紙
- ステープラー・クリップなどを付けたままの用紙
- 封筒

### 印刷保証範囲

本機の印刷保証範囲は以下のとおりです。

#### ☞ 補足

- □ ()内は印刷推奨領域の範囲を示します。普通 紙以外の用紙種類で印刷推奨領域外に印刷 するとかすれなどが起こることがあります。
- □ 両面印刷時、用紙の第2印刷面(2回目に印刷される面)では、給紙方向に対する先端の印刷補償範囲は、普通紙でも7mmになります。

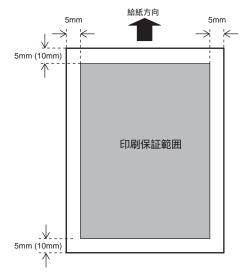

## 用紙をセットする

### 給紙トレイに用紙をセット する

### ⚠注意



• 給紙トレイは急激に引き出 さないでください。給紙トレ イが落下して、けがの原因に なります。


### 多参照

セットできる用紙については、P.87「使用で きる用紙」を参照してください。


不定形サイズの用紙は、給紙トレイ(標準)の みにセットできます。

#### 用紙のセット


■ 給紙トレイを引き抜き、水平なところに 置きます。

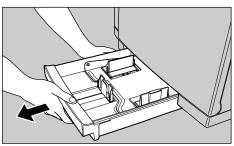


### 2 用紙ガイドをスライドさせ、用紙のサイ ズに合わせます。

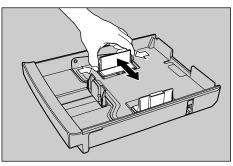

ZDGY020J

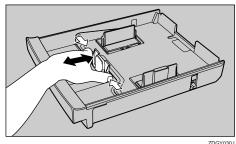

### 3 印刷する面を上向きにして用紙をセット します。

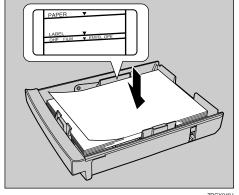

- □ セットする用紙の量は、トレイ内に示さ れた上限表示(\_\_)を超えないようにし てください。
- □ 用紙ガイドはセットした用紙が斜めに 送られないように確実に押し付けてく ださい。

- □ 種類の異なる用紙を給紙トレイに混在 させないでください。
- □ 複数枚の用紙が重なって送られないよ うに用紙をパラパラとほぐしてから セットしてください。
- 4 給紙トレイをカチッというまで差し込 み、本体にセットします。

### **排重要**


- □ 給紙トレイは確実にセットしてくださ い。前カバーとの干渉や紙づまりの原因 になります。
- ロ セットした用紙とパネルに表示される 用紙のサイズが違う場合は、用紙ガイド の位置を合わせ直してください。

### 操作パネルでのサイズ指定

給紙トレイ(標準)に不定形サイズの用紙をセッ トしたときは、操作パネルで用紙サイズを設定 します。

### 🔗 補足

- □ 500枚増設トレイユニットには不定形サイズ の用紙をセットできません。
- □ キーを押して表示が変わってから次の操作 を行ってください。
- ■【印刷設定】キーを押します。

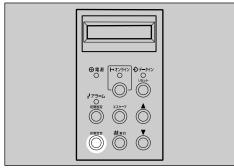

「印刷設定」のメニューが表示されます。

くインサツセッティン ۸ 1. 46/10/97

2【 】キー、【 】キーを押して「2.ヨウ シサイス・センタク」を表示させ、【実行】 キーを押します。

> くインサツセッティン ٨ 2.399947°t599 🔻

「用紙サイズ選択」のメニューが表示されま す。

くヨウシサイスキセンタクシ ۸ 米シペトペウサンチ

🗓 【 】キー、【 】キーを押して「フリー(フ テイケイ)サイス 」を表示させ、【実行】 キーを押します。

> くヨウシサイス~センタク> フリー(フテイケイ)サイスキΨ

不定形サイズの設定画面が表示されます。

くプリーサイスペン **A**\\\ 33210mm

4 【 】キー、【 】キーを押して、用紙の横 サイズの3桁目を変更します。

> くフリーサイス^〉 33110mm ##/#

[実行]キーを押して、横サイズの2桁目に を移動します。

> くプリーサイスキン **#**#/# 33110mm

### ₩ 補足

□ 3桁目に戻るときは、【エスケープ】キー を押します。【エスケープ】キーを押す と、1つ前の桁数に が移動します。

【 】 まー、【 】 まーを押して、横サイズ の2桁目を変更します。

> くプリーサイズペン 33100mm

- **☑** 1桁目も手順5、6と同じようにして変更し
- **③**【実行】キーを押して、縦サイズ指定の表 示に変更します。

くプリーサイスペン **#**7/# 97297mm

🛂 横サイズの指定と同じようにして、縦サ イズを指定します。【実行】キーや【エス ケープ】キーを押すと、が移動します。 【 】キー、【 】キーを押すと、数字が変 わります。

> くプリーサイズ^) 97297mm **#**7/#

█ が1桁目にあることを確認して、【実行】 キーを押します。

「印刷設定」のメニューに戻ります。

[ 【オンライン】 キーを押します。

通常の画面が表示されます。「フリー」と表示 されているか確認してください。

IPDL-C 14/1 オンライン アイトゥル フリー

### ₩ 補足

□ 用紙サイズを「フリー(不定形)サイズ」 から「自動検知」に戻すときは、手順日で 【 】キー、【 】キーを押して「ジドウ ケンチ」を表示させ、【実行】キーを押し ます。

### はがきをセットする

はがきアダプターを給紙トレイに取り付けるこ とにより、はがきに印刷できるようになります。 ここでは、はがきアダプターの取り付け方と、は がきのセット方法について説明します。

### ⚠注意




給紙トレイは急激に引き出 さないでください。給紙トレ イが落下して、けがの原因に なります。


### 多參照

セットできる用紙については、P.87「使用で きる用紙」を参照してください。

**Ш** 給紙トレイを引き抜き、水平なところに 置きます。

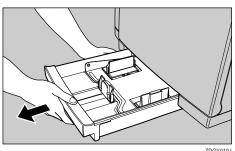


2 サイドガイドを広げます。

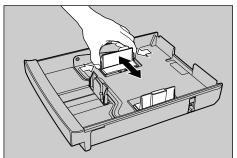


### **3** はがきアダプターをセットします。


はがきアダプター下面の2箇所のツメで給紙 トレイの底板パッドを挟むようにセットし ます。

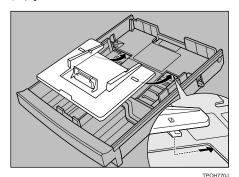

4 はがきアダプターをバックガイドで固定 します。

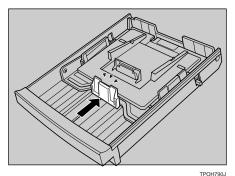

**り** セットするはがきをさばき、端を揃えま す。

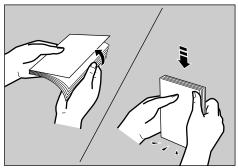

### **1** はがきが反っていたりバリが大きく出て いないかを確認します。


#### ❖ はがきが反っているとき

用紙が反っていると、用紙が正しく送ら れなかったり印刷品質に影響が出る場 合があります。

セットする前に反りが以下の範囲にな るように直します。

- 印刷面に対して下方向へはできるだ け0mmに近づけるようにする
- 印刷面に対して上方向へは反りが約 2mm以内になるようにする

宛名側の面に印刷するときは図のよう に反りを直します。

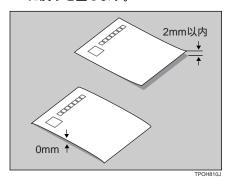


### **小型車車**

□ 下方向に反りがあると、はがきの不 送りの原因になります。

#### ❖ はがきにバリがあるとき

はがきの裏面にバリ(裁断したときにで きた返し)があるときは、セットする前 に取り除きます。


① はがきを平らなところに置き、定規 などを水平に1~2回動かし、はがき の4辺のバリを取り除きます。

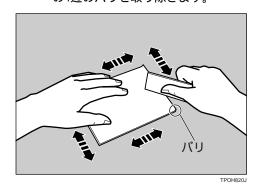

② バリを取り除いたときに出た紙粉を 払います。

### 🛮 印刷する面を上向きにして、はがきを セットします。

宛名側の面を印刷するときは図のように セットします。

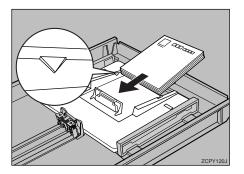

- □ はがきは25枚までセットできます。ただ し、はがきアダプターの 印にはがきが かからないようにしてください。
- 給紙トレイを元に戻します。

### 500枚増設トレイユニット に用紙をセットする


### 4 重要

□ 500枚増設トレイユニットの給紙トレイは、 ユニットから取り外すことはできません。無 理に引き抜こうとすると500枚増設トレイユ ニットの損傷の原因になります。

### 多參照


セットできる用紙については、P.87「使用で きる用紙」を参照してください。

፟ 500 枚増設トレイユニットの給紙トレイ を、引き出せるところまで引き出します。

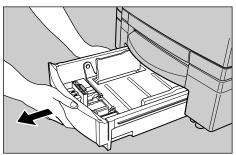


ZDGY050J


### 2 用紙ガイドをスライドさせ、用紙のサイ ズに合わせます。

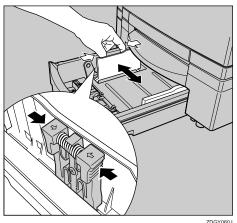

ZDGY060J

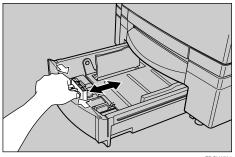

### 🖸 印刷する面を上向きにして用紙をセット します。

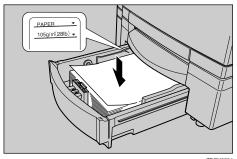

### **排重要**

- □ セットする用紙の量は、トレイ内に表示 された上限表示()を超えないように してください。
- □ 用紙ガイドはセットした用紙が斜めに送ら れないように確実に押し付けてください。
- □ セットできる用紙の種類は普通紙のみ です。
- □ 複数枚の用紙が重なって送られないよ うに用紙をパラパラとほぐしてから セットしてください。

☆ 給紙トレイを、500枚増設トレイユニットに、確実に押し込んでセットします。

### ₩重要

- □ 給紙トレイは確実にセットしてください。前カバーとの干渉や紙づまりの原因になります。
- □ セットした用紙とパネルに表示される 用紙のサイズが違う場合は、用紙ガイド の位置を合わせ直してください。


### 給紙トレイを切り替える

トレイ1 (標準の給紙トレイ)とトレイ2 (500枚増設トレイユニット(オプション)のトレイ)に同じサイズの用紙がセットされていて、プリンタードライバーの設定が自動トレイ選択の場合、用紙はトレイ1から給紙されます。500枚増設トレイユニットのトレイにセットした用紙に印刷したいときは、初期設定の「1. 給紙トレイ」でトレイ2に切り替えます。 P.145 「初期設定の設定項目」

### 設定一覧をトレイ2から印刷する

トレイ1の用紙サイズが不定形に設定されている場合、トレイ1の用紙を使って設定一覧など「テスト印刷」からの印刷はできません。この場合、トレイ2(500枚増設トレイユニット(オプション)のトレイ)にA4サイズの用紙をセットし、印刷設定で印刷するトレイをトレイ2に切り替えます。トレイ2の用紙で設定一覧などを印刷することができます。

### 1 【印刷設定】キーを押します。

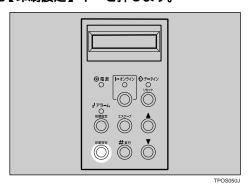

「印刷設定」のメニューが表示されます。

くインサツセッティ〉	
1.kv/tン97	₩

2 「1.トレイセンタク」が表示されていることを確認し、【実行】キーを押します。

「トレイ選択」のメニューが表示されます。

くトレイセンタク〉	
*FD417A4[]	₩

#### ☞ 補足

- □「\*」は現在選択されているトレイを示します。
- [1] 「 】 キー、【 】 キーを押して「トレイ2」 を表示させ、【実行】 キーを押します。



500枚増設トレイユニットが選択され、「印刷設定」のメニューに戻ります。

4 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

### ☞ 補足

□ 500 枚増設トレイユニットから標準の給 紙トレイに戻すときは、手順Bで「トレイ 1」を選択してください。

# 6. こんなときには


## メッセージが印刷/表示されたとき

メッセージには印刷されるものとパネルやソフトウェアで確認できるものがあります。ここでは、以下の3つについて示します。

- 印刷されるメッセージ
- パネル表示されるメッセージ
- ネットワーク経由で確認できる情報

### 印刷されるメッセージ

メモリー不足で印刷できなかったページがある場合、そのページの代わりに次のメッセージが印刷されます。

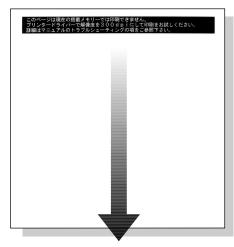

エラーメッセージ	対処方法
このページは現在の搭載メモリーでは印刷できません。プリンタードライバーで解像度を300dpiにして印刷をお試しください。詳細はマニュアルのトラブルシューティングの項をご参照下さい。	対処方法は以下のとおりです。改善されない場合は複数の方法を組み合わせてください。詳しくは、P.157「メモリー不足の場合」を参照してください。 ① SDRAMモジュールを増設する オプションのSDRAMモジュールを増設します。 ② 解像度を落とす プリンタードライバーで[解像度]を「300dpi」に変更します。 ③ 画質低下処理 システム初期設定の[画質低下処理]を「する」に変更します。

### パネル表示されるメッセージ

### **排**重要

□ ここで示されていないエラーメッセージが表示された場合は、プリンターの電源スイッチを切ってから、もう一度電源スイッチを入れてください。それでもメッセージが消えないときは、エラー内容とエラー番号をサービス実施店に連絡してください。サービス実施店の所在については、プリンターをご購入の販売店に確認してください。

#### ☞ 補足

□ エラーの内容は、 P.147「設定一覧を印刷する」のプリンタインフォーメーションのプリンタエラーに印刷されるものもあります。あわせてご確認ください。

エラーメッセージ	原因	対処方法・参照先
XXXXトナーガアリマセン ユニットヲセットシテクダサイ	XXXX部分に表示された色のトナーカートリッジが正しくセットされていないか、セットされたトナーカートリッジからシールが引き抜かれていません。	表示されているトナーカート リッジを正しくセットしてくだ さい。 P.127「トナーカート リッジを交換する」
ウエカバー オープン カバーヲシメテクダサイ	上カバーが開いたままです。	上カバーを閉めてください。 ( P.20)
ウシロカバー オープン カバーヲシメテクダサイ	後カバーが開いたままです。	後カバーを閉めてください。 ( P.21)
オイルホキュウ	定着オイルが不足してきました。	オイルボトルを交換してください。残り約30枚ほどの印刷ができます。オイルボトルを用意してください。 P.132「オイルボトルとオゾンフィルターを交換する」
カンコウタイユニットヲ セットシテクダサイ	感光体ユニットがセットされて いません。	感光体ユニットをセットしてく ださい。 P.129「感光体ユ ニットを交換する」
カンコウタイ コウカン	感光体ユニットの交換時期にな りました。	印刷面に汚れが現れていれば、 感光体ユニットを交換してくだ さい。 P.129「感光体ユニッ トを交換する」
クリーニングローラーコウカン ローラーヲコウカンシテクダサイ	定着クリーニングローラーが寿 命です。	定着クリーニングローラーを交換してください。 P.135「定着クリーニングローラーを交換する」
クリーニングローラーヲ セットシテクダサイ	定着クリーニングローラーが正 しくセットされていません。	定着クリーニングローラーを正 しくセットしてください。
テイキ テンケンジキ	定期点検の時期です。	サービス実施店に連絡してください。
テイチャクオイルホキュウ ボトルヲコウカンシテクダサイ	定着オイルがなくなったためプ リンターが停止しました。	オイルボトルを交換してくださ い。 P.132「オイルボトルと オゾンフィルターを交換する」

エラーメッセージ	原因	対処方法・参照先
テイチャク コウカン	定着ユニットの交換時期になり ました。	サービス実施店に連絡してください。
テイチャク ユニットガアリマ セン ユニットヲセットシテクダサイ	定着ユニットがセットされてい ません。	サービス実施店に連絡してください。
デンゲン サイトウニュウ サービスコール:XX	プリンターが不調です。	電源を切ってから、もう一度入れてください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店にエラー番号とともに連絡してください。
テンシャローラーガアリマセン タダシクセットシテクダサイ	転写ローラーが正しくセットさ れていません。	サービス実施店に連絡してください。
トナーホキュウ:XXXX トナーヲホキュウシテクダサイ	XXXX部分に表示されている色 のトナーがなくなりました。	表示されているトナーを交換し てください。 P.127「トナー カートリッジを交換する」
トナーワズカ: XXXX	XXXX部分に表示されている色 のトナーが不足してきました。	表示されているカラートナーを 速やかに交換してください。ブ ラックで残り約300枚(A4 5% チャート)シアン・マゼン タ・イエローで約250枚(A4 5 %チャート)の印刷ができま す。カラートナーがなくなる と、すべての印刷が停止しま す。 P.127「トナーカート リッジを交換する」
XXXニヨウシガアリマセン YYYヲホキュウシテクダサイ	XXXX部分に表示された給紙ト レイに用紙がありません。	表示された給紙トレイに用紙を セットしてください。 P.90 「給紙トレイに用紙をセットす る」
トレイガアリマセン タダシクセットシテクダサイ	給紙トレイが正しくセットされ ていません。	給紙トレイを正しくセットして ください。
トレイ1ヲ センタクシテカラ セッテイ シテクダサイ	【印刷設定】キーを押すと表示される「印刷設定」のメニューの「1.キュウシトレイ」でトレイ2を選択してあるとき、「2.ヨウシサイズセンタク」を選択しました。	「1.キュウシトレイ」でトレイ1 を選択してから「2.ヨウシサイ ズセンタク」を選択してくださ い。
トレイ2セツゾクフリョウ カクニンシテクダサイ	500枚増設トレイユニット(オ プション)が正しく取り付けら れていません。	正しく取り付けてください。 ( P.34)
ハイトナー コウカン	廃トナーボトルがもうすぐ満杯 になります。	新しい廃トナーボトルを用意 し、交換してください。残り約 200枚(A4 5%チャート)の 印刷ができます。 P.134「廃 トナーボトルを交換する」

エラーメッセージ	原因	対処方法・参照先
ハイトナーボトルコウカン ボトルヲカクニンシテクダサイ	廃トナーボトルが満杯になりま した。	廃トナーボトルを交換してくだ さい。 P.134「廃トナーボト ルを交換する」
マエカバー オープン カバーヲシメテクダサイ	前カバーが開いたままです。	前カバーを閉めてください。 ( P.20)
マエカバー セットフリョウ アケテカラシメナオシテクダサイ	前カバーが正しく閉められてい ません。	前カバーを一度開けてから、左 右をロックするまでしっかり押 して閉め直してください。
ミスフィード: リョウメンウエ ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	用紙が両面印刷ユニット(オプション)の上部につまっています。	つまっている用紙を取り除いてください。 P.111「つまった 用紙を取り除く」
ミスフィード: リョウメンシタ ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	用紙が両面印刷ユニット (オプション)の下部につまっています。	つまっている用紙を取り除いて ください。 P.111「つまった 用紙を取り除く」
ユニットコウカン(XX)	XX部分に表示されているユニットの交換時期です。	サービス実施店に連絡してください。ユニット名は以下のとおりです。         • T1:転写ドラム         • R1:本体トレイの給紙ローラー         • R2:500枚増設トレイユニットの給紙ローラー         • D1:用紙除電器
ヨウシノシュルイガチガイマス カクニンシテクダサイ	用紙の種類が合っていません。	用紙の種類を確認してくださ い。 P.90「給紙トレイに用 紙をセットする」
ヨウシサイズエラー サイズヲカクニンシテクダサイ	用紙サイズが合っていません。	用紙のサイズ、セット方向を確認してください。正しく用紙をセットして前カバーを開閉してください。 P.90「給紙トレイに用紙をセットする」
ヨウシミスフィード:トレイ ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	用紙が給紙トレイ付近につまっ ています。	つまっている用紙を取り除いて ください。 P.111「つまった 用紙を取り除く」
ヨウシミスフィード: ハイシクチ ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	用紙が排紙口につまっています。	つまっている用紙を取り除いて ください。 P.111「つまった 用紙を取り除く」
ヨウシミスフィード:ウシロ ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	用紙がプリンター内部または後 カバー付近につまっています。	つまっている用紙を取り除いて ください。 P.111「つまった 用紙を取り除く」
リョウメンカバーオープン カバーヲシメテクダサイ	両面印刷ユニット (オプション) のカバーが開いたままです。	カバーを閉めてください。
ローラーコウカン	定着クリーニングローラーが汚 れてきました。	残り約1,000枚の印刷ができます。

エラーメッセージ	原因	対処方法・参照先
A3:オーバーフロー	受信バッファがオーバーフロー しました。	ケーブルが正しく接続されているか確認してください。それでもメッセージが消えないときは、プリンターの受信バッファを多く設定してください。
A6:ページフル	メモリー容量が不足して、印刷 できないページがありました。	P.157 「メモリー不足の場合」 を参照してください。
AB:ページフル	描画処理が間に合いません。	SDRAMモジュールを増設する か、送信データを小さくしてく ださい。
B0:オプションRAM	SDRAMモジュールにエラーが 発生しました。	SDRAMモジュールをセットし直 してください。それでもメッ セージが消えないときは、サー ビス実施店に連絡してください。
B1:パラレル	標準パラレルインターフェース にエラーが発生しました。	サービス実施店に連絡してください。
B3: メモリースイッチ	メモリースイッチ(NVRAM)の 内容が異常です。	初期設定をクリアしてくださ い。それでもメッセージが消え ないときは、サービス実施店に 連絡してください。
B5: DIMMエラー	R-PS2モジュールにエラーが発 生しました。	R-PS2モジュールをセットし直 してください。それでもメッ セージが消えないときは、サー ビス実施店に連絡してください。
B7: イーサネット	イーサネットボードにエラーが 発生しました。	イーサネットボードをセットし 直してください。それでもメッ セージが消えないときは、サー ビス実施店に連絡してください。
85:グラフィック	メモリー容量が不足して印刷で きないページがありました。	受信バッファを減らすか、メモリーを増設してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。
86:パラメーター	誤ったプリンタードライバーを 使っている可能性があります。	プリンタードライバーを確認し てください。
91:メモリオーバー	プリンター標準搭載のメモリー が壊れている可能性があります。	電源を切ってから、もう一度入れ直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。
94:ダウンロード	オブジェクトのダウンロードエ ラーです。	プリンタードライバーのオプ ションセットアップで正しいメ モリー容量を設定してください。

### ネットワーク経由で確認できる情報

プリンターの状態や情報を表示したときの各項目の詳細です。

### プリンターの状態

プリンターのステータスです。

次の方法で確認できます。詳しくはイーサネットボードの使用説明書を参照してください。

- UNIX: lpqコマンド、rsh、rcp、ftpのstatパラメータを使います。
- mshell: statusコマンドを使います。

エラーメッセージ	原因	対処方法
Call Service	プリンターが不調です。	電源を切ってから、もう一度入れてください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。
Cleaner : Not Set Correctly	定着クリーニングローラーが正 しくセットされていません。	定着クリーニングローラーを正しく セットしてください。
Duplex Unit Cover Open	両面印刷ユニット(オプション) のカバーが開いたままです。	カバーを閉めてください。
Energy Save Mode	省エネモードになっています。	そのまま使用できます。
Front Cover Open	前カバーが開いたままです。	前カバーを閉めてください。( P.20)
FrontCover:Not Closed Properly	前カバーが正しく閉められてい ません。	前カバーを一度開けてから、左右を ロックするまでしっかり押して閉め直 してください。
Fusing Oil is Empty	定着オイルがなくなったため、 プリンターが停止しました。	オイルボトルを交換してください。 P.132「オイルボトルとオゾンフィル ターを交換する」
Fusing Oil is Low	定着オイルが不足してきました。	オイルボトルを交換してください。残り約30枚ほどの印刷ができます。オイルボトルを用意してください。 P.132「オイルボトルとオゾンフィルターを交換する」
Fusing Unit:Not Set Correctly	定着ユニットがセットされてい ません。	サービス実施店に連絡してください。
Low on Toner	トナーの残りが少なくなりました。	新しいトナーを用意してください。
Low on XXX Toner	表示されているトナーが不足し てきました。	表示されているカラートナーを速やかに交換してください。ブラックで残り約300枚(A45%チャート)シアン・マゼンタ・イエローで約250枚(A45%チャート)の印刷ができます。カラートナーがなくなると、すべての印刷が停止します。 P.127「トナーカートリッジを交換する」
Maintenance Required	定期点検の時期です。	サービス実施店に連絡してください。

エラーメッセージ	原因	対処方法
No Paper	給紙トレイに用紙がありません。	給紙トレイに用紙をセットしてください。 P.90「用紙をセットする」
Paper Misfeed at Duplex Unit	用紙が両面印刷ユニット(オプ ション)につまっています。	つまっている用紙を取り除いてください。 P.111「つまった用紙を取り除く」
Paper Misfeed at Output Tray	用紙が排紙口につまっています。	つまっている用紙を取り除いてください。 P.111 「つまった用紙を取り除く」
Paper Misfeed at Rear Cover	用紙がプリンターの内部または 後カバー付近につまっています。	つまっている用紙を取り除いてください。 P.111 「つまった用紙を取り除く」
Paper Misfeed at Tray	用紙が給紙トレイ付近につまっています。	つまっている用紙を取り除いてください。 P.111「つまった用紙を取り除く」
Paper Tray :Not Set Correctly	給紙トレイが正しくセットされ ていません。	給紙トレイを正しくセットしてください。
PCU:Not Set Correctly	感光体ユニットがセットされて いません。	感光体ユニットをセットしてください。 P.129「感光体ユニットを交換する」
Performing Self Check	エンジンテスト中です。	そのまましばらくお待ちください。
Ready	正常な状態です。	そのまま使用できます。
Rear Cover Open	後カバーが開いたままです。	後カバーを閉めてください。( P.21)
Time to Change Fuser Cleaner	定着クリーニングローラーが寿命です。	定着クリーニングローラーを交換してください。残り約1,000枚(A4 5% チャート)の印刷ができます。 P.135「定着クリーニングローラーを 交換する」
Time to Change Fusing Unit	定着ユニットの交換時期になり ました。	サービス実施店に連絡してください。
Time to Change PCU	感光体ユニットの交換時期にな りました。	印刷面に汚れが現れていれば、感光体 ユニットを交換してください。 P.129 「感光体ユニットを交換する」
Time to Change XX	XX部分に表示されているユニットの交換時期です。	サービス実施店に連絡してください。 ユニット名は以下のとおりです。     T1:転写ドラム     R1:本体トレイの給紙ローラー     R2:500枚増設トレイユニット の給紙ローラー     D1:用紙除電器
Top Cover Open	上カバーが開いたままです。	上カバーを閉めてください。 ( P.20)
TransferRoller:NotSet- Correctly	転写ローラーが正しくセットさ れていません。	サービス実施店に連絡してください。

エラーメッセージ	原因	対処方法
Warming Up	ウォームアップ中です。	そのまましばらくお待ちください。
Wast Toner is Almost Full	廃トナーボトルがもうすぐ満杯 になります。	新しい廃トナーボトルを用意し、交換 してください。残り約200枚(A4 5% チャート)の印刷ができます。 P.134「廃トナーボトルを交換する」
Waste Toner is Full	廃トナーボトルが満杯になりま した。	廃トナーボトルを交換してください。 P.134 「廃トナーボトルを交換す る」
XXX : Not Set Correctly	表示されているトナーカート リッジが正しくセットされてい ません。	表示されているトナーカートリッジを 正しくセットしてください。 P.127 「トナーカートリッジを交換する」
XXX Toner is Empty	表示されているトナーがなくな りました。	表示されているトナーを交換してください。 P.127「トナーカートリッジを交換する」

### プリンター情報

プリンターの給紙トレイ、排紙トレイ、搭載しているエミュレーション、および登録しているプログラムの情報です。

次の方法で確認できます。詳しくはイーサネットボードの使用説明書を参照してください。

- UNIX: rsh、rcp、ftpのinfoパラメータを使います。
- mshell:infoコマンドを使用します。

#### ☞ 補足

- □ 現在選択されている項目には「\*」が付いて表示されます。
- □ \*1~\*4の項目の詳しい内容については別表を参照してください。

項目名	意味
Input Tray	
No.	給紙トレイ番号
Name	<b>給紙トレイ名*1</b>
PageSize	用紙サイズ*2
Status	給紙トレイの状態*3
Output Tray	
No.	排紙トレイ番号
Name	排紙トレイ名 (Standardに固定)
Status	排紙トレイの状態 (Normalに固定 )
Emulation	
No.	エミュレーション番号
Name	エミュレーション名*4
Version	エミュレーションのバージョン
Program	
No.	プログラム番号
Name	プログラム名 (空白のままで固定)

### ❖ 別表

給紙トレイ名*1	意味(Name)
Tray1	標準の給紙トレイ
Tray2	500枚増設トレイユニット(上段)

用紙サイズ*2	意味(Page Size)
A4R	A4 🗸
B5R	B5 □
A6R	はがき卩
LT	Letter (215.9×279.4) □
FRE	不定形サイズ

給紙トレイの状態*3	意味(Status)
Normal	通常状態
NoTray	トレイなし
PaperEnd	用紙なし

エミュレーション名*4	意味(Name)
RWC(IPDL-C)	IPDL-C
RPS(RicohScript2)	R-PS2

## 印刷がはじまらないとき

パソコンから指示をしても印刷できない場合は、以下の項目を確認してください。

確認すること	原因・対処・参照先
電源が入っていますか?	電源ケーブルが確実に差し込まれていることを確認し、プリンター 背面の主電源スイッチをONにしてから、前面の電源スイッチを押し て側面よりへこんでいる状態にしてください。 P.24 「電源を入れ る、切る」
インターフェースケーブル がきちんと接続されていま すか?	インターフェースケーブルをきちんと接続してください。 コネクターに金具やねじが付いているときは、金具やねじを使用し てしっかり固定してください。⇒<かんたんセットアップ>
インターフェースケーブル は適切なものを使用してい ますか?	使用するインターフェースケーブルはパソコンの機種によって異なります。適切なインターフェースケーブルを使用してください。 断線が考えられる場合は、他のケーブルを接続して確認してください。⇒<かんたんセットアップ>
オンラインランプが点灯し ていますか?	【オンライン】キーを押し、オンラインランプを点灯させてください。
用紙はセットされていますか?	用紙をセットしてください。 P.90「用紙をセットする」
アラームランプが点灯して いませんか?	操作パネルのメッセージを確認して、エラーの対処をしてください。 P.98「パネル表示されるメッセージ」
データインランプが点滅、 点灯していますか?	データインランプが消灯しているときは、プリンターにデータが届 いていません。
	❖ パラレルインターフェースでパソコンと接続している場合 印刷ポートの設定が適切かどうかを確認してください。パラレルインターフェースで接続しているときは、LPT1またはLPT2に設定します。 印刷ポートの設定方法は、この表の後に書かれている補足を参照してください。
	❖ ネットワークでパソコンと接続している場合 ネットワークの管理者に相談してください。
	データインランプが点滅、点灯しているときは、ジョブがリセットされている可能性があります。対処方法は次のとおりです。  • IPDL-C初期設定の「ウェイトタイムアウト」を長く設定する  • 正しいドライバーをセットする  • システム初期設定の「パラレル通信」を切り替えてみる  • システム初期設定の「パラレルインターフェース」の指定が正しいことを確認する
テスト印刷ができますか?	テスト印刷ができない場合は、本機が故障している可能性があります。サービス実施店に相談してください。 P.147 「設定一覧を印刷する」 テスト印刷できるのにパソコンから指示した内容が印刷できないときは、パソコンが正常に動作しているか確認してください。なお、大きな写真や複雑なグラフィックなどを使用したデータは、処理に時間がかかることがあります。

それでも印刷がはじまらないときはサービス実施店に連絡してください。サービス実施店の所在については、プリンターをご購入の販売店に確認してください。

#### 

- □ Windows 95/98/Meでの印刷ポートの設定方法は次のとおりです。
  - ①[スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。
  - ② 本機のアイコンを選択し、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。
  - ③ [詳細]タブをクリックします。
  - ④ [印刷先のポート]ボックスで正しいポートを選択します。
- □ Windows 2000、Windows NT4.0での印刷ポートの設定方法は次のとおりです。
  - ① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。
  - ② 本機のアイコンを選択し、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。
  - ③ [ポート]タブをクリックします。
  - ④[印刷するポート]ボックスで正しいポートを選択します。

## 思いどおりに印刷できないとき

汚れやかすれが生じたり指示とは異なる印刷結果が生じた場合に確認する点は以下のとおりです。

状態	原因・対処方法・参照先
メモリー不足のメッセージ が印刷された。	メモリー不足で印刷できないページがあると印刷されます。対処方法は以下のとおりです。改善されない場合は複数の方法を組み合わせてください。詳しくはP.157「メモリー不足の場合」を参照してください。  ① SDRAMモジュールを増設するオプションのSDRAMモジュールを増設します。 ② 解像度を落とすプリンタードライバーで[解像度]を「300dpi」に変更します。 ③ 画質低下処理システム初期設定の[画質低下処理]を「する」に変更します。
用紙の裏側に印刷された。	セットされている用紙の表と裏が逆です。用紙は印刷する面を上に してセットしてください。
何度も用紙がつまる。	紙づまりの処理を正しく行っていない場合があります。用紙片を取り除くなどして、紙づまりがないことを確認してください。 P.111「つまった用紙を取り除く」
	給紙トレイが正しくセットされていません。給紙トレイをセットし直してください。 P.90 「給紙トレイに用紙をセットする」
	用紙が正しくセットされていません。用紙をセットし直してください。 P.90 「給紙トレイに用紙をセットする」
	プリンタードライバーの [ 用紙種類 ] が「厚紙」または「OHPフィルム」になったままです。正しい設定に戻してください。⇒プリンタードライバーのヘルプ
	当社で推奨していない用紙がセットされています。推奨紙をお使いください。 P.160 「消耗品一覧」
印刷の指示をしてから1枚 目の印刷が始まるまで時間 がかかる。	省エネモードになっているとウォームアップをするため印刷が開始 されるまで時間がかかります。
印刷に時間がかかる。	写真やグラフを多用したデータなど、データの種類によってはパソコンの処理に時間がかかる場合があります。そのままお待ちください。プリンタードライバーで次の設定をするとパソコンの負担が軽減することがあります。  • [ イメージ印刷方式 ] を「速度優先」にする。  • [ 解像度 ] を「600×600dpi」または「300×300dpi」にする。
	データが大きいためにプリンター側の処理に時間がかかっている場合があります。データインランプが点滅していれば、プリンターにデータは届いています。そのまま少しお待ちください。
	プリンターの電源を入れた直後は、ウォームアップのために3~4分の間印刷が開始されません。
モノクロ印刷しているのに 印刷に時間がかかる。	プリンタードライバーで [ カラー選択 ] が「カラー」になっています。「白黒」を選択してください。⇒プリンタードライバーのヘルプただし、アプリケーションによっては指示が無視されることがあります。
思ったトレイとは違うトレ イから給紙される。	プリンタードライバーの設定が間違っています。正しいトレイを選択してください。⇒プリンタードライバーのヘルプ

状態	原因・対処方法・参照先
思ったサイズとは違うサイ ズの用紙に印刷される。	プリンタードライバーの設定が間違っています。正しいトレイを選 択してください。⇒プリンタードライバーのヘルプ
	指定された用紙が給紙トレイに入っていません。用紙をセットしてください。 P.90「給紙トレイに用紙をセットする」
用紙の印刷面に汚れが出る。	操作パネルのディスプレイに「カンコウタイコウカン」と表示されている場合は、感光体ユニットを交換してください。 P.129「感光体ユニットを交換する」
	印刷濃度を確認してください。極端に淡側、濃側にすると地汚れの 原因になります。 P.124 「濃度を調整する」
全体がかすれる。	プリンタードライバーで [トナーセーブ]がチェックされていると 全体的に薄めに印刷されます。設定を確認してください。⇒プリン タードライバーのヘルプ
	操作パネルのディスプレイに「トナーホキュウ: XXXX」と表示されている場合は、表示された色のトナーカートリッジを交換してください。 P.127「トナーカートリッジを交換する」
	リコー推奨以外の用紙がセットされています。リコー推奨の用紙を ご利用ください。 P.160「消耗品一覧」
部分的にかすれる。	印刷濃度を濃くしてください。 P.124 「濃度を調整する」
	操作パネルのディスプレイに「トナーホキュウ:XXXX」と表示されている場合は、表示された色のトナーカートリッジを交換してください。 P.127「トナーカートリッジを交換する」
	トナーカートリッジや感光体ユニットが正しくセットされているか 確認してください。
	P.127「トナーカートリッジを交換する」 P.129「感光体ユニットを交換する」
	リコー推奨以外の用紙がセットされています。 リコー推奨の用紙をご利用ください。 P.160 「消耗品一覧」
	プリンターの設置場所が傾いていないか確認してください。
指定した色で印刷されない。	特定の色だけ抜けて印刷されるときは、その色のトナーカートリッジをセットし直してください。 P.127「トナーカートリッジを交換する」
厚紙またはOHPフィルムに 印刷すると、トナーがはが れやすい。	プリンタードライバーで [ 用紙種類 ] が「厚紙」または「OHPフィルム」になっていません。正しい設定にしてください。⇒プリンタードライバーのヘルプ
画面に表示されている色と 印刷された色が違う。	カラートナーを混合して得られる色調は、画面の色調とは発色の方 法が違います。詳しくはP.7「カラーガイド」を参照してください。
	プリンタードライバーで [ トナーセーブ ] がチェックされていると 色味が変わることがあります。設定を確認してください。⇒プリン タードライバーのヘルプ
	プリンタードライバーの [ カラー印刷時設定 ] タブの設定が変更されています。設定を確認してください。⇒プリンタードライバーのヘルプ

状態	原因・対処方法・参照先
画面どおりに印刷されない。	アプリケーションや画像の作り方により、画面どおりに印刷されないことがあります。プリンタードライバーで [ イメージデータに変換して印刷 ] をチェックすると、印刷データをイメージデータに変換してプリンターに送るため画面表示により近い印刷結果を得ることができます。⇒プリンタードライバーのヘルプただし、より多くのデータを処理するため印刷には非常に時間がかかります。アプリケーションによっては、効果が現れないことがあります。
プリンタードライバーでカラー調整をすると、極端に 色が変化する。	プリンタードライバーの[カラー印刷時設定]タブでカラー調整をするときは、値を大きく変更しないでください。また、プリンタードライバーに表示されるサンプルはどんな処理をするかのサンプルで、印刷結果とは必ずしも一致しません。⇒プリンタードライバーのヘルプ
写真が粗く印刷される	アプリケーションによっては、解像度を落として印刷するものがあ ります。
カラーの原稿が白黒で印刷 される。	プリンタードライバーでカラー印刷しないように設定されています。 [カラー選択]を「カラー」に設定してください。⇒プリンタードラ イバーのヘルプ
	アプリケーションによってはカラーの文書が白黒で印刷されるなど、 正しくカラー印刷できないことがあります。
細かい網点が印刷されない。	プリンタードライバーで [ ディザリング設定 ] の設定を変えてください。⇒プリンタードライバーのヘルプ
黒ベタの部分がC (シアン) M (マゼンタ) Y (イエロー) が重なってギラギラする。	プリンタードライバーで [ グレー印刷方式 ] を「黒1色」に設定してください。⇒プリンタードライバーのヘルプ
グラデーションの途中で黒の 部分の発色が不自然になる。	プリンタードライバーで [ グレー印刷方式 ] を「CMYK4色」に設定 してください。⇒プリンタードライバーのヘルプ
実線が破線で印刷される。	プリンタードライバーで [ ディザリング設定 ] を変更してください。 ⇒プリンタードライバーのヘルプ
[ 合成 ] ができない	印刷する文書データと合成用データの印刷条件が異なります。印刷 する文書と合成用データの、用紙サイズ・用紙方向・解像度・カ ラー選択・カラー階調をそろえてください。⇒プリンタードライ バーのヘルプ なお、アプリケーションによっては印刷条件をそろえても合成印刷 ができないものがあります。
ページレイアウトがずれる	プリンターによって印刷領域が異なることがあるため、他のプリンターで印刷すると1ページに入っていた文書が本機で印刷すると1ページに入らないなど、ページレイアウトがずれることがあります。プリンタードライバーの[その他]タブで[印刷領域を拡張する]をチェックしてください。⇒プリンタードライバーのヘルプ

それでも思いどおりに印刷できないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の 所在については、プリンターをご購入の販売店に確認してください。

### 6

# つまった用紙を取り除く

プリンターに用紙がつまったときは、操作パネ ルにエラーメッセージとつまっている場所が表 示されます。紙づまりの位置を確認し、用紙を取 り除いてください。

### **排**重金

- □ 用紙上のトナー像は未定着の状態です。つ まった用紙を取り除くとき、手や服を未定着 のトナーで汚さないように注意してくださ い。
- □ リコーで推奨していない用紙がセットされ ている場合は、紙づまりの原因になります。 リコーで推奨している用紙については、 P.160「消耗品一覧」を参照してください。
- □ 何度も用紙がつまるときは、以下の原因が考 えられます。
  - セットした用紙と給紙トレイの用紙サ イズが合っていない
  - 用紙が正しくセットされていない
  - 用紙が規定枚数以上セットされている
  - 用紙片が内部に残っている
- □ 上記の内容を確認した上で、それでもつまる ときはサービス実施店に連絡してください。
- □ 用紙を取り除くときに、感光体ユニットに触 れたり、傷つけたりしないようにしてくださ ll.


### 「ヨウシミスフィード:トレ イ」の場合

#### ⚠注意



• 機械内部には高温の部分が あります。紙づまりの処置の 際は、本書で指定している場 所以外には触れないでくだ さい。やけどの原因になりま

### 1 給紙トレイを引き出します。

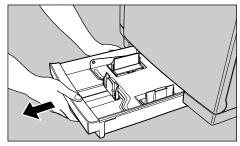


ZDGY010J

### ₩ 補足

□ トレイを増設している場合は、すべての トレイを確認してください。

## 2 つまっている用紙を取り除きます。

用紙片が残らないように静かに抜き取りま す。

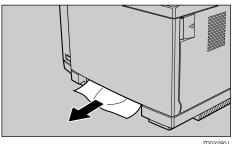


# **日** 給紙トレイを戻します。

### **排重要**

□ 給紙トレイは確実にセットしてくださ い。紙づまりの原因になります。


#### 用紙が給紙トレイから見えない場合

**●** 手順日で用紙を取り除けなかったとき は、後カバーを開けます。

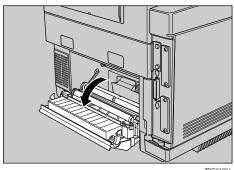


#### ₩ 補足

□ 500枚増設トレイユニットと両面印刷 ユニットを取り付けてある場合は、両 面印刷ユニットのカバー(a) を開け、 搬送部 (b) を開けてから、プリンター の後カバー (c)を開けてください。

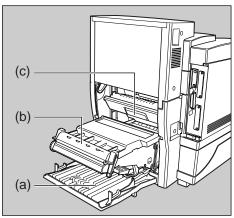

② つまっている用紙の有無を確認します。 用紙がつまっているときは、用紙片が残 らないように静かに抜き取ります。

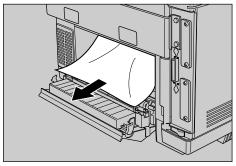

ZDGY110J

❸ 後カバーを閉めます。

### **排**重 要

□ 後カバーを閉める前に、後カバー内 に用紙が残っていないことを確認し てください。

#### ₩ 補足

□ 500枚増設トレイユニットと両面印刷 ユニットを取り付けてある場合は、両 面印刷ユニットの搬送部とカバーを 閉めてください。

### **「ヨウシミスフィード:ウシ** 口」の場合

#### ⚠注意



• 機械内部には高温の部分が あります。本書で指定してい る場所以外には触れないで ください。やけどの原因にな ります。


### 心重要

□ 用紙上のトナー像は未定着の状態です。つまっ た用紙を取り除くとき、手や服を未定着のト ナーで汚さないように注意してください。

### 1 後カバーを開けます。


#### 

□ 500枚増設トレイユニットと両面印刷ユ ニットを取り付けてある場合は、両面印 刷ユニットのカバー(a)を開け、搬送部(b) を開けてから、プリンターの後カバー(c) を開けてください。

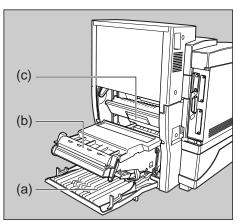


ZDGY130J

### 22 定着ユニットの手前に用紙がつまってい るときは、そのまま用紙を取り除きます。

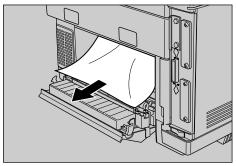


ZDGY110J

### **日** 用紙が定着ユニットにはさまっていると きは、上カバーを開けます。

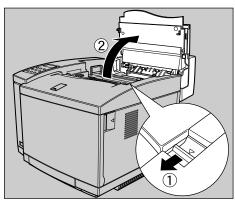


#### ☞ 補足


□ 500枚増設トレイユニットと両面印刷ユ ニットを取り付けてある場合は、両面印 刷ユニットの上部を開けてから、プリン ターの上カバーを開けてください。

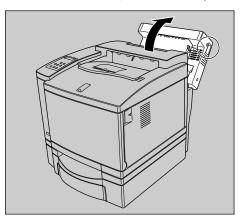

#### 4 定着圧力解除レバーを奥側に押し、ロー ラー間の圧力を解除します。

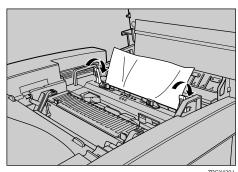

#### 5 後カバー側からつまった用紙を取り除き ます。

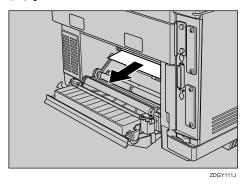

1 定着圧力解除レバーを手前側に戻しま す。

1 上カバーと後カバーを閉めます。

上カバーは、上カバーの中央をロックするま でしっかり押してください。

### 心重要

□ 後カバーを閉める前に、後カバー内に用 紙が残っていないことを確認してくだ さい。

#### ₩ 補足

□ 500枚増設トレイユニットと両面印刷ユ ニットを取り付けてある場合は、両面印 刷ユニットの搬送部とカバー、および上 部を閉めてください。

### 「ヨウシミスフィード:ハイ シクチ」の場合

#### ⚠注意



• 機械内部には高温の部分が あります。本書で指定してい る場所以外には触れないで ください。やけどの原因にな ります。


### **排重要**

□ 用紙上のトナー像は未定着の状態です。つ まった用紙を取り除くとき、手や服を未定着 のトナーで汚さないように注意してくださ ll.


### 1 後カバーを開けます。

#### 

□ 500枚増設トレイユニットと両面印刷ユ ニットを取り付けてある場合は、両面印 刷ユニットのカバー(a)を開け、搬送部(b) を開けてから、プリンターの後カバー(c) を開けてください。

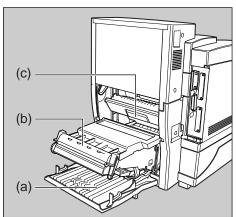


#### 2 上カバーを開け、定着圧力解除レバーを 奥側に押し、ローラー間の圧力を解除し ます。

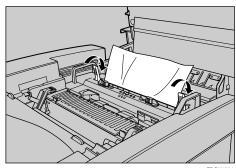


#### ₩ 補足

□ 500枚増設トレイユニットと両面印刷ユ ニットを取り付けてある場合は、両面印 刷ユニットの上部を開けてから、プリン ターの上カバーを開けてください。

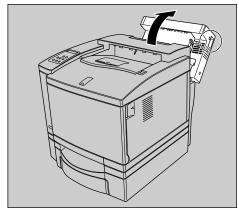

ZDGP450J

### **と**後カバー側からつまった用紙を取り除き ます。

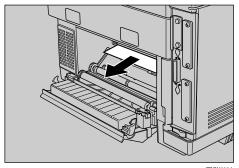

# ☑ 定着圧力解除レバーを手前側に戻しま

### **り** 上カバーと後カバーを閉めます。

上カバーは、上カバーの中央をロックするま でしっかり押してください。

#### ☞ 補足

□ 500枚増設トレイユニットと両面印刷ユ ニットを取り付けてある場合は、両面印 刷ユニットの搬送部とカバー、および上 部を閉めてください。

## 「ミスフィード:リョウメン ウエ」の場合


### ⚠注意




• 機械内部には高温の部分が あります。紙づまりの処置の 際は、本書で指定している場 所以外には触れないでくだ さい。やけどの原因になりま す。

# 1 両面印刷ユニットの上部を開けます。


**窪みに手を掛けて引いてください。** 

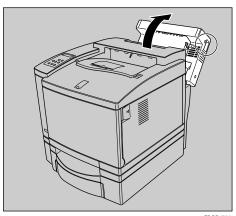


#### 2 図の部分につまった用紙があれば、取り 除きます。

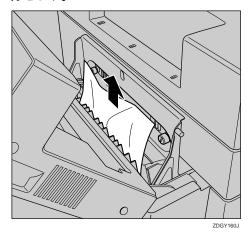

🕑 図の部分につまった用紙があれば、取り 除きます。

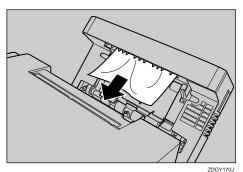

4 カバーの下につまった用紙があれば、取 り除きます。

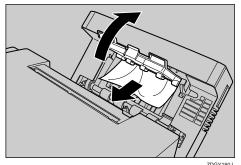

5 両面印刷ユニット上部を閉めます。


# 「ミスフィード:リョウメン シタ」の場合

### ⚠注意




• 機械内部には高温の部分が あります。紙づまりの処置の 際は、本書で指定している場 所以外には触れないでくだ さい。やけどの原因になりま

## 1 両面印刷ユニットのカバーを開けます。

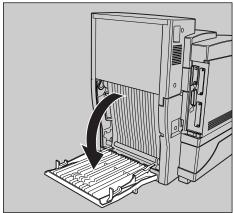


ZDGY190J

### 2 図の部分につまった用紙があれば、取り 除きます。

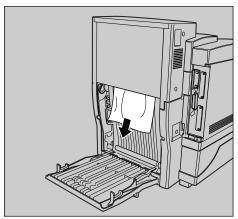


ZDGY220J

# 3 搬送部を開けます。

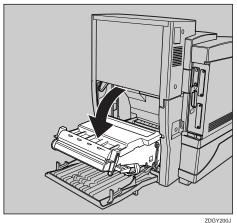

4 レバー(緑色)を持って搬送部のカバーを 持ち上げ、つまった用紙を取り除きます。

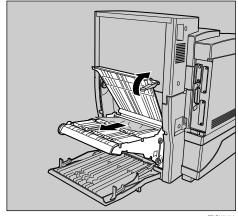

**5** 搬送部を閉め、カバーを閉めます。

# 清掃・調整

### 帯電ワイヤーを清掃する

印刷時に色のついた縦すじや色むらが現れるようになったら、帯電ワイヤーの清掃が必要です。また、画像品質を維持するためにも、帯電ワイヤーは1カ月または1,000枚ごとに清掃してください。

#### ⚠注意



機械内部には高温の部分があります。本書で指定している場所以外には触れないでください。やけどの原因になります。

### **注意**




給紙トレイを引き出した状態では前カバーを開けないでください。手をはさんだりして、けがの原因になります。

### **排**重要

- □ 素手または手袋でじかに感光体ベルトの表面に触れないでください。画像が劣化します。
- □ 感光体ベルトを800ルクス(照度)以上の光に 2分以上さらさないでください。感光体ベルトの損傷の原因になります。
- **1** 電源スイッチを押して、電源を切ります。


# 2 上カバーと前カバーを開けます。

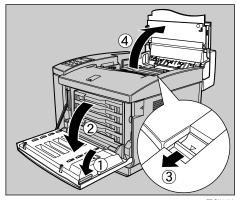


ZDGH110

#### ₩ 補足

- □ 500枚増設トレイユニットと両面印刷ユニットを取り付けてある場合は、両面印刷ユニットの上部を開けてから、プリンターの上カバーを開けてください。
- 3 一番手前の左右にあるロックレバー (緑色)を手前に立てます。

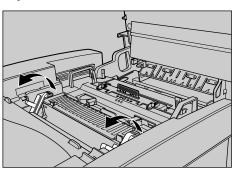


ZDGH120J

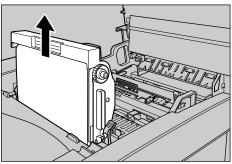

### **排**重要


- □ 感光体ユニットは長時間光に当てると 性能が低下します。帯電ワイヤーの清掃 は速やかに行ってください。
- **5** ワイヤークリーナーを左右に数回動かし て帯電ワイヤーを清掃します。

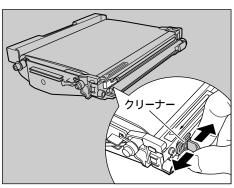

### **排重要**


□ 清掃が終わったら、ワイヤークリーナー を元の位置に戻します。

**1** 感光体ユニットの平らな面を手前にし て、左右のガイドに沿って本体に差し込 みます。

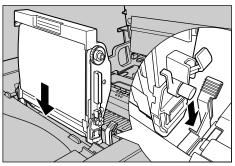

### 400重要

- □ 感光体ユニットの表面に傷を付けない ように静かに差し込んでください。ま た、ギヤがかむようにしっかり押し込ん でください。
- 2 ロックレバー (緑色)を倒します。

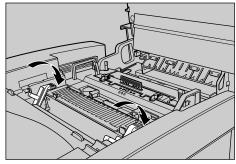


### 49重要

□ ロックレバーが倒れないときは無理に 倒さず、立て直して感光体ユニットをも う一度差し込んでギヤがかむようにし てください。このあとロックレバーを倒 してください。

### 6

### 

上カバーの中央と前カバーの左右をロック するまでしっかり押してください。

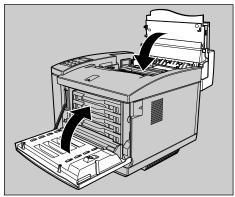

ZDGH111.I

#### ₩ 補足

- □ 500枚増設トレイユニットと両面印刷ユ ニットを取り付けてある場合は、両面印 刷ユニットの上部を閉めてください。
- [1] **電源スイッチを押して、電源を入れます**。

### カラー階調を補正する

カラー印刷の階調はさまざまな要素によって微 妙に変化します。印刷を繰り返しているうちに 色味が変化したり、トナーを交換したときに色 味が変わることがあります。この場合、カラー階 調を補正することにより、適切な階調の印刷結 果を得ることができますが、通常は特に設定す る必要はありません。

#### ₩ 補足

- □ 1回の操作で補正しきれないときは、必要に 応じて数回補正を繰り返してください。
- □ 階調補正を行うと、印刷するすべてのユー ザーの印刷結果に反映されます。
- □ 一連の操作で使用する階調補正シートの用 紙は、同じ種類の用紙を使用してください。 違う種類の用紙を使用すると正確に補正さ れません。


カラー階調の補正は次の流れで行います。



#### 階調の補正値を設定する

本機では、印刷されたときに最も明るい部分(ハ イライト部)と、最も明るい部分と最も暗い部分 にあたる中間の調子(ミドル部)の2つの部分の 階調を補正します。ハイライト部は「補正1」で、 ミドル部は「補正2」で補正値を設定します。

### 【】【初期設定】キーを押します。

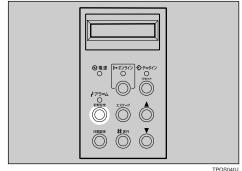

「初期設定」のメニューが表示されます。

<₽a†tof4> IPDL-Coattofa 
> くショキセッテイ〉 **ル** メンテナンス **ザ**

「メンテナンス」のメニューが表示されます。

[3] 【 】 まー、【 】 まーを押して「カイチョウホセイ」を表示させ、【実行】 キーを押します。

〈メンテナンス〉 **A** 4.カイチョウホセイ **ザ** 

「CMYKチョウセイ」が表示されていることを確認し、【実行】キーを押します。

くかイチョウホセイ〉 **ル** CMYKチョウセイ **ザ** 

[実行] キーを押して階調補正シート1を 印刷します。

階調補正シート1を印刷しない場合は、【エスケープ】キーを押して手順①へ進みます。

<ホセイシート1 インサッ>
[#] キーヨオシテクタッサイ

**1** 補正 1 でハイライト部の階調の補正値を 設定します。

#### ☞ 補足

- □ 補正値は印刷された階調補正シートを 見ながら設定します。階調補正シートの 見方についてはP.122 「階調補正シート の見かた」を参照してください。
- **●** K (ブラック)の階調を設定します。

階調補正シートの背景色にもっとも近 い色に割り当てられている補正値(0 ~ 6) を【▲】キー、【▼】キーで設定します。

#### ☞ 補足

- □【 】キー、【 】キーを押すごとに、 1ずつ増減します。
- □ 補正値は0~6まで設定できます。
- 2【実行】キーを押します。

がM(マゼンタ)に移動します。

- **③ 手順●②**と同様にしてM(マゼンタ) C(シアン) Y(イエロー)を設定します。
- ④ すべての設定が終わったら、 がY(イ エロー)の設定値の上にあることを確 認して【実行】キーを押します。

⑤「ホセイカクニン」が表示されていることを確認し、【実行】キーを押します。

次の画面が表示されます。

**③**【実行】キーを押して階調補正シート1 を印刷します。

> くホセイシート1 インサット [#]キーラオシテクタッサイ

- 印刷された階調補正シートを確認します。再度設定し直す場合は手順●~⑥と同様に行います。
- 設定が終わったら【】キーを押して「ツギノホセイへススム」を表示させ、 【実行】キーを押します。

階調補正シートを印刷して設定を確認する場合は、「ホセイカクニン」が表示されていることを確認し、【実行】キーを押すと、手順日に戻ります。

<###
<pre><###
</pre>

"#\* J#te/\ZZ4

補正2へ移ります。

【実行】キーを押して階調補正シート2を 印刷します。

階調補正シート2を印刷しない場合は、**【エス** ケープ】キーを押します。

> くホセイシート2 インサット [#]キーラオシテクタトサイ

階調補正シート2が印刷され、補正画面が表示されます。

- 野順仍と同様の操作を行い、補正2でミドル部の階調の補正値を設定します。
- り すべての設定が終わったら設定を保存します。
  - **●**【 】 キーを押して「ホセイシュウリョウ」を表示させ、【実行】 キーを押します。

〈ホセイ2〉 ▲ ホセイシュウリョウ ▼

階調補正シートを印刷して設定を確認する場合は、「ホセイカクニン」が表示されていることを確認し【実行】キーを押すと、補正シート2の印刷画面が表示されます。

②【実行】キーを押します。

くホセイチホソキン> シャッコウム [#] キー

次の画面が表示されて補正値が保存され、「階調補正」のメニューに戻ります。

ホセイチヲ ホソ^ンシマシタ

[オンライン] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

#### 階調補正シートの見かた


階調補正シートには、ハイライト部設定用の「階調補正シート1」とミドル部設定用の「階調補正シート2」の2種類があります。「階調補正シート1」は補正1で、「階調補正シート2」は補正2で設定します。

#### ❖ 背景色と補正値

ここでは、階調補正シートに印刷されたマトリックスを説明します。

#### 

- □ 実際の階調補正シートとは異なります。
- □ マトリックス上には、「背景色」(下の図では白色部分)と「補正色」(下の図では 部分)があります。背景色ともっとも近い補正色を見つけ、その補正値を操作パネルで設定します。現在設定されている補正値は赤色で印刷されます。

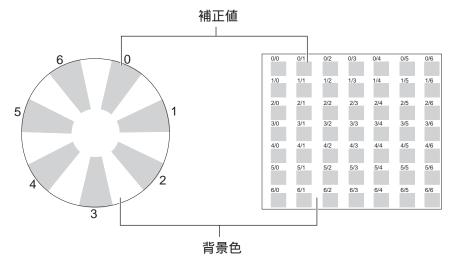


#### ❖ 階調補正シートとパネル表示の関係

印刷した階調補正シートとパネル表示は次の図のように対応しています。 階調補正は、ブラック、マゼンタ、シアン / イエローの各色の補正値を階調補正シートを見て決め、 操作パネルで設定します。


#### ₩ 補足

□ 図は「階調補正シート1」の例です。

#### 階調補正シート

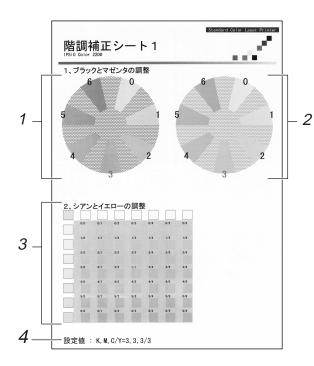

#### パネル表示(補正値設定画面)



#### 1. プラックの調整

ブラックのトナー1色のみを使用したときに印刷される色を調整します。現在設定されている補正値は赤色で印刷されます。

#### 2. マゼンタの調整

マゼンタのトナー1色のみを使用したときに印刷される色を調整します。現在設定されている補正値は赤色で印刷されます。

#### 3. シアン/イエローの調整

シアンとイエローを使用したときに印刷される色を補正します。シアンとイエローは2色を組み合わせた状態で補正値を決めますが、パネル上では1色ずつ設定します。


#### 4. 設定値

階調補正シート印刷時に設定されている数値が表示されます。操作パネルで設定した数値と対応します。

#### 階調の補正値を初期値に戻すには

階調設定した補正値を初期値に戻します。

1 【初期設定】キーを押します。

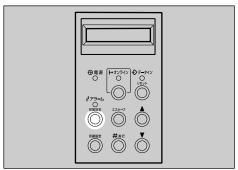

TPOS040

「初期設定」のメニューが表示されます。

くショキセッテイ〉 & IPDL-Cショキセッテイ ザ

くショキセッテイ〉 ▲ メンテナンス ▼

「メンテナンス」のメニューが表示されます。

3 【 】 キー、【 】 キーを押して「カイチョウホセイ」を表示させ、【実行】 キーを押します。

〈メンテナンス〉 **4** 4.カイチョウホセイ **ザ** 

【 】 キーを押して「ホセイチクリア」を表示させ、【実行】キーを押します。

くカイチョウホセイ〉 **ム** ホセイチクリア **ザ**  [実行] キーを押します。

〈ホセイチクリア〉 - シ^-ッコウハ [#] キー

6【実行】キーを押します。

階調の補正値が初期値に戻り、「階調補正」の メニューに戻ります。

7【オンライン】キーを押します。


通常の画面に戻ります。

### 濃度を調整する

濃度調整はカラーバランスを崩す原因になりますので、できるだけ工場出荷時の設定でお使いください。複数のカラープリンターの色合わせをするような特殊な場合にだけ調整してください。ここでは、マゼンタを調整する例で説明します。

### **排**重要

- □ 極端に淡側、濃側に設定すると、地汚れの原 因になります。
- □ 濃度の調整は、できるだけアプリケーション やプリンタードライバーで行ってください。
- 1 電源を入れます。
- 2【初期設定】キーを押します。

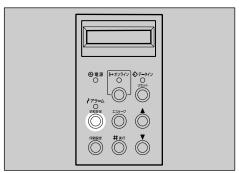

TPOS040

「初期設定」のメニューが表示されます。

くショキセッティ〉 **A** IPDL-Cショキセッティ **T**  **3** 【 】 キー、【 】 キーを押して「メンテナンス」を表示させ、【実行】 キーを押します。

「メンテナンス」のメニューが表示されます。

4 「1.ノウドセッテイ」が表示されていることを確認し、【実行】キーを押します。

〈メンテナンス〉	.#.
1./ウドセ┉テイ	Ŧ

「濃度設定」のメニューが表示されます。



**り**【 】キーまたは【 】キーを使用して「マゼンタ」を表示させ、【実行】キーを押します。

次の画面が表示されます。



【 】 キー、【 】 キーを使用して濃度を調整して、【実行】 キーを押します。

設定が登録され、「濃度設定」のメニューに戻ります。

7【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。


### トレイの印刷位置を合わせる

トレイを増設したときに、本体のトレイと印刷 位置を合わせることを「レジスト調整」といいま す。通常は特に設定する必要はありません。

#### ₩ 補足


ロレジスト設定するトレイをシステム初期設定(P.145)の[給紙トレイ]項目で選択してからA4サイズで設定一覧(P.147)を印刷しておいてください。

ここでの操作では設定一覧の余白部分が等しく なるように調整します。

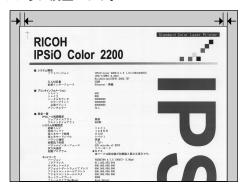

1 電源を入れます。

2【初期設定】キーを押します。

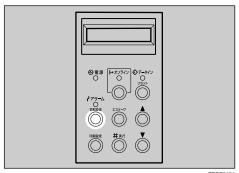

TPOS040

「初期設定」のメニューが表示されます。

<59=†tojf4> **#** IPDL-C9=†tojf4 **▼**  くショキセッティ〉 & マンテナンス **ザ** 

「メンテナンス」のメニューが表示されます。

〈メンテナンス〉 ▲ 1. Jウト↑セッティ ▼

「レジスト調整」のメニューが表示されます。

〈レシ^ストチョウセイ〉 ▲ ヨコ∶トレイ2 ▼

「 】 キー、【 】 キーを使用して目的のトレイを表示させ、【実行】 キーを押します。

くレシペストチョウセイン ▲ ヨコミトレイ2 ♥

次の画面が表示されます。

(33:14/2) #**y**/# 0

[6] 【 】 キー、【 】 キーを使用して位置を調整して、【実行】 キーを押します。

数字を1大きくするごとに画像は0.5mm右に 移動します。

☞ 補足

□ -7~7の15段階で設定できます。

【実行】キーを押して設定一覧を印刷します。

くせっテイ イチラン> シ^っコウハ[#]キー

手順 ( で設定した印刷位置で設定一覧が印刷され、「レジスト調整」のメニューに戻ります。

- □ 印刷された設定一覧の余白部分を確認します。設定し直す場合は【実行】キーを押し、手順( ]~ [ ] を繰り返します。調整を終了する場合は手順( ]へ進みます。
- [オンライン] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

6

# 消耗品の補給・交換

### トナーカートリッジを交換 する

操作パネルに次のメッセージが表示されたら、 表示されているトナーを速やかに交換してくだ さい。

> トナーホキュウ:XXXX トナーヲホキュウシテクタ<sup>ト</sup>サイ

XXXX で表示された色のトナーの補給が必要です。

### 



- 使用済みのトナーカート リッジを火中に投入しない でください。トナー粉がはね て、やけどの原因になりま す。
- 使用済みのトナーカート リッジは、トナー粉が飛び散 らないように袋に入れて保 管してください。保管したトナーカートリッジは、販売店 またはサービス実施店にお 渡しいただき、当社の回収・ リサイクル活動にご協力く ださい。
- なお、お客様で処理される場合は、一般のプラスチック廃棄物と同様に処理してください。

### 



機械内部には高温の部分があります。本書で指定している場所以外には触れないでください。やけどの原因になります。

### 




給紙トレイを引き出した状態では前カバーを開けないでください。手をはさんだりして、けがの原因になります。

### **排**重要

- トナーカートリッジを取り外すときは、トナーを落とさないように静かに行ってください。
- □ トナーカートリッジは無理に押し込まないでください。

#### 

- □ トナーカートリッジを斜めに立てかけたり 逆さまにしないでください。
- トナーカートリッジは以下の環境で保管してください。
  - 温度範囲10 ~ 32.5
  - 湿度範囲20%~80%RH(結露なきこと)
- □ 複数のトナーに対して同時にメッセージが 表示される場合があります。この場合はブ ラック・イエロー・シアン・マゼンタの順で 必要なトナーを補給します。
- **1** 前カバーオープンレバーに手をかけ手前に引いて、前カバーを開けます。

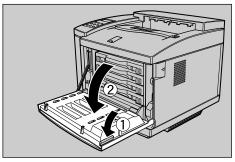

ZDGH160J


2 操作パネルに表示された該当のトナーカートリッジを取り出します。

### ₩重要

トナーがこぼれないように静かに取り 出します。


#### ☞ 補足

□ 取り出したトナーカートリッジは、ト ナーで床などを汚さないように紙の上 などに置いてください。

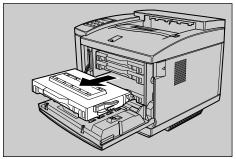


ZDGT010J

**3**新しいトナーカートリッジを図のように 3~4回振ります。

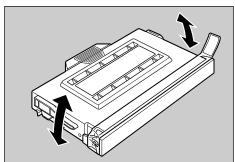

ZDGT200.I


- □ トナーカートリッジ内でトナーが均一 でないと、印刷品質が低下することがあ ります。
- 🚹 新しいトナーカートリッジのテープをは がしてから、保護カバーを外します。

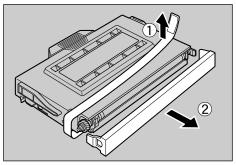

ZDGT201J

### **排重要**


- □ 保護カバーを取り除いたあとは、トナー がこぼれやすくなっています。トナー カートリッジを振ったり衝撃を与えた りしないでください。
- 5 静かに新しいトナーカートリッジを差し 込みます。

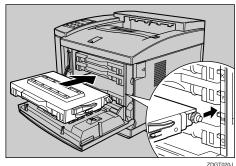

### **非**重金

- □ トナーカートリッジは無理に押し込ま ないでください。
- 6 前カバーを閉めます。

前カバーの左右をロックするまでしっかり 押してください。

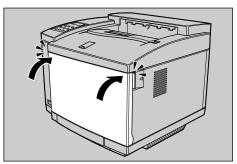

ZDGH012J

操作パネルの「トナーホキュウ」の表示が消 えて、ウォーミングアップ動作を開始しま す。

### 感光体ユニットを交換する

操作パネルに次のメッセージが表示されたら、 速やかに感光体ユニットを交換してください。

כוולים / עלים כוו

印刷品質を確認して問題がないようでしたらしばらくお使いになれます。印刷面に汚れ(たとえば用紙端部に横スジ等)が現れている場合は速やかに感光体ユニットを交換してください。

#### ⚠警告



- 使用済みの感光体ユニット を火中に投入しないでくだ さい。トナー粉がはねて、や けどの原因になります。
- 使用済みの感光体ユニットは、トナー粉が飛び散らないように袋に入れて保管してください。保管した感光体ユニットは、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。
- なお、お客様で処理される場合は、一般のプラスチック廃棄物と同様に処理してください。

### ⚠注意



機械内部には高温の部分があります。本書で指定している場所以外には触れないでください。やけどの原因になります。

### ⚠注意



給紙トレイを引き出した状態では前カバーを開けないでください。手をはさんだりして、けがの原因になります。


### **排**重要

- □ 感光体ユニットは長時間光に当てると性能 が低下します。交換は速やかに行ってくださ い。
- □ 素手または手袋でじかに感光体ベルトの表面に触れないでください。画像が劣化します。
- □ 感光体ベルトを800ルクス( 照度 )以上の光に 2分以上さらさないでください。感光体ベル トの損傷の原因になります。
- □ 感光体ユニットを交換したあと、操作パネルでメンテナンスクリアを必ず行ってください。メンテナンスクリアを行わないと、交換したことになりません。

#### ₩ 補足

- □ 取り出した感光体ユニットで床等を汚さないように紙等を敷いて作業してください。
- □ 感光体ユニットは、カラーとモノクロを同じ 比率で印刷したときの目安として約 24,000 ページごとに交換が必要です(A4Ū5% チャート連続印刷時)。実際の印刷ページ数 は印刷する用紙の種類・サイズ・印刷内容、環 境条件によって異なります。使用期間によっ ても劣化するため、上記目安より早く交換が 必要になる場合があります。
- □ 感光体ユニット交換のメッセージは目安としてお考えください。メッセージはプリンター内のカウンターで算出して表示されますが、印刷の状況によっては実際の残り寿命と異なる場合があります。
- データインランプが点灯していないことを確認し、電源スイッチを押して、電源を切ります。

22 上カバーと前カバーを開けます。前カ バーは前カバーオープンレバーに手をか け手前に引いて開きます。

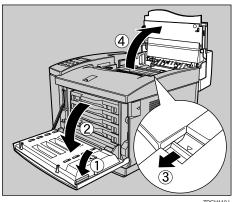


ZDGH110J

### 10年


□ 感光体ユニットの表面に傷を付ける恐 れがあるため、必ず上カバーと前カバー を開けてから行ってください。感光体ユ ニットの表面に傷を付ける原因になり ます。

#### ☞ 補足


- □ 500枚増設トレイユニットと両面印刷ユ ニットを取り付けてある場合は、両面印 刷ユニットの上部を開けてから、プリン ターの上カバーを開けてください。
- 3 一番手前の左右にあるロックレバー(緑 色)を手前に立てます。

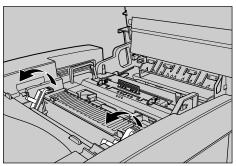


4 感光体ユニット上部の取っ手を持って引 き上げます。

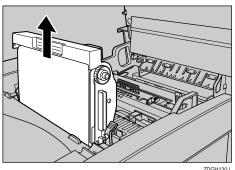

- **5** 新しい感光体ユニットを梱包箱から取り 出します。
- **5**新しい感光体ユニットの左右のベルト解 除ピンを外します。

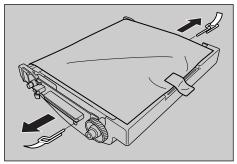


☑ 新しい感光体ユニットの保護シートを外 します。

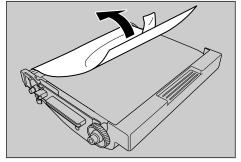

#### 


□ 感光体ユニットに付着している白い粉 は、セットした直後の感光体を保護する ためのものです。プリンターの内部に白 い粉が付着することがありますが、プリ ンターの性能には影響ありません。

**3** 新しい感光体ユニットの平らな面を手前 にして、左右のガイドに沿って本体に差 し込みます。

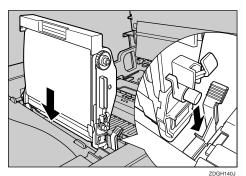

### **發重要**


- □ 感光体ユニットの表面に傷を付けない ように静かに差し込んでください。ま た、ギヤがかむようにしっかり押し込ん でください。
- 2 ロックレバー (緑色)を倒します。

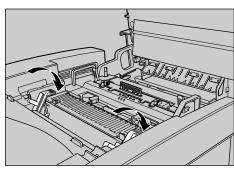

□ ロックレバーが倒れないときは無理に 倒さず、立て直して感光体ユニットをも う一度差し込んでギヤがかむようにし てください。このあとロックレバーを倒 してください。

### 1 上カバーと前カバーを閉めます。


上カバーの中央と前カバーの左右をロック するまでしっかり押してください。

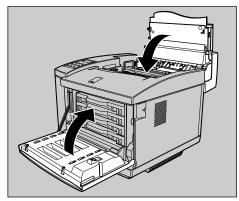

ZDGH111.I

#### ☞ 補足

- □ 500枚増設トレイユニットと両面印刷ユ ニットを取り付けてある場合は、両面印 刷ユニットの上部を閉めてください。
- **個** 電源スイッチを押して電源を入れます。
- 12【初期設定】キーを押します。

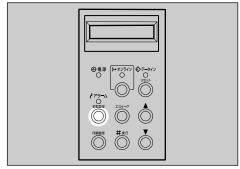

「初期設定」のメニューが表示されます。

IPDL-Costout4 【 】 キー、【 】 キーを押して「メンテナンス」を表示させ、【実行】キーを押します。

〈ショキセッティ〉 ▲ メンテナンス ▼

「メンテナンス」のメニューが表示されます。

【】【 】 キー、【 】 キーを押して「2.メン テナンスクリア」を表示させ、【実行】 キー を押します。

> 〈メンテナンス〉 & 2.メンテナンスクリア ▼

「メンテナンスクリア」のメニューが表示されます。

〈メンテナンスクリア〉 ▲ クリーニンク↑ローラ ♥

> くメンテナンスクリア〉 <u>A</u> カンコウタイ **ザ**

感光体メンテナンスクリアの画面が表示されます。

くかシコウタイ クリア> シペッコウムE#3キー

[[実行] キーを押します。

メンテナンスクリアが実行され、「メンテナ ンス」のメニューに戻ります。

1 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

### オイルボトルとオゾンフィ ルターを交換する

操作パネルに次のメッセージが表示されたら、 オイルボトルとオゾンフィルターを交換してく ださい。

> デイチャクオイルホキュウ ホペトルヲコウカンシテクタペサイ

オイルボトルとオゾンフィルターは、「メンテナンスキット タイプ2000」に同梱されています。

#### ⚠警告



オイルボトルは火気に投じないでください。やけどや火災の原因になります。

#### ⚠警告



オイルがこぼれたら、十分拭き取ってアルカリ性洗剤で完全に除去してください。 滑ってけがをする原因になります。

### 




機械内部には高温の部分があります。本書で指定している場所以外には触れないでください。やけどの原因になります。

### ∰重要

- □ 使用済みのオイルボトルおよびオゾンフィルターは、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。
- □ なお、お客様がオゾンフィルターを廃棄する 場合は、一般の可燃ゴミと同様に処理してく ださい。

### 1 上カバーオープンレバーを手前にスライ ドし、上カバーを開けます。

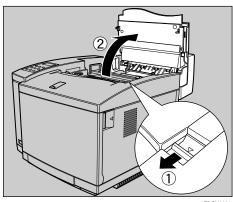


ZDGH100J

#### 


- □ 500枚増設トレイユニットと両面印刷ユ ニットを取り付けてある場合は、両面印 刷ユニットの上部を開けてから、プリン ターの上カバーを開けてください。
- 2 オイルボトル保持用ロックレバーを回 し、ロックを解除して、古いオイルボトル を取り出します。

#### ₩ 補足

□ 取り出したオイルボトルの下に紙をあ てて、オイル滴が落ちないようにしてく ださい。

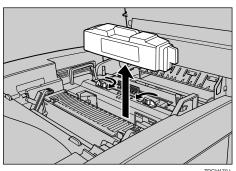

**3**新しいオイルボトルの滴下口を下にし、 ラベル面を手前に向け、差し込みます。オ イルボトル保持用ロックレバーを回し、 オイルボトルを固定します。

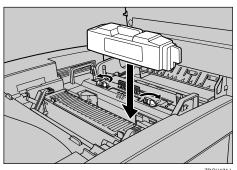


# 4 上カバーを閉めます。


上カバーの中央をロックするまでしっかり 押してください。

#### ₩ 補足

- □ 500枚増設トレイユニットと両面印刷ユ ニットを取り付けてある場合は、両面印 刷ユニットの上部を閉めてください。
- 5 排気口カバーを開けます。

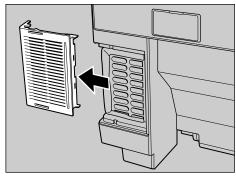


# 1 排気ロカバー裏面から、オゾンフィルターを取り外します。

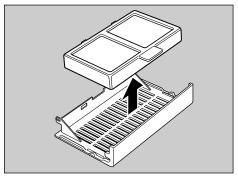


ZDGH19

### **1**新しいオゾンフィルターを排気口カバー 裏面に取り付けます。

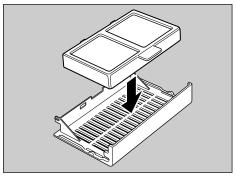

ZDGH191J

### 3 排気口カバーを本体に取り付けます。

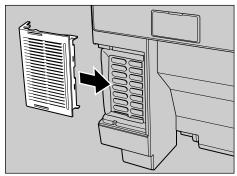

ZDGH181

### 廃トナーボトルを交換する

操作パネルに次のメッセージが表示されたら、 廃トナーボトルを交換してください。

> ハイトナーホットルコウガン ホットルヲコウガンシテクタッサイ

#### ⚠警告



- トナーの入った容器や使用 済みの廃トナーボトルを火 中に投入しないでください。 トナー粉がはねて、やけどの 原因になります。
- 使用済みの廃トナーボトルは、トナー粉が飛び散らないように袋に入れて保管してください。保管した廃トナーボトルは、販売店またはサービス実施店へお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。
- なお、お客様で処理される場合は、一般のプラスチック廃棄物と同様に処理してください。

### ⚠注意



機械内部には高温の部分があります。本書で指定している場所以外には触れないでください。やけどの原因になります。

### 



給紙トレイを引き出した状態では前カバーを開けないでください。手をはさんだりして、けがの原因になります。


### **排重要**

□ 廃トナーの再利用はできません。廃トナーボトルは消耗品ですので、常に予備のボトルを 購入しておかれることをお勧めします。

#### ₩ 補足


□ 取り出した廃トナーボトルで床等を汚さな いように紙等を敷いて作業してください。

- 1 本機の電源を切ります。
- 2 前カバーロックレバーに手をかけ手前に引いて、前カバーを開けます。

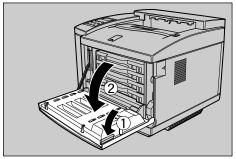


ZDGH160.I

**3** 廃トナーボトルを手前に傾け、廃トナーホルダーから引き出します。

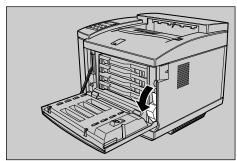


ZDGH200J

 新しい廃トナーボトルに貼られている シールを満杯の廃トナーボトルに貼ります。

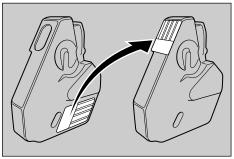

ZDGH210J

**5**新しい廃トナーボトルを廃トナーホルダーに取り付け、元の位置まで押し入れます。

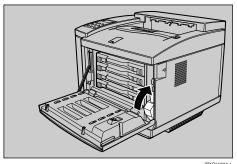

ZDGH201

6 前カバーを閉めます。

前カバーの左右をロックするまでしっかり 押してください。

2 電源を入れます。

### 定着クリーニングローラー を交換する

操作パネルに次のメッセージが表示されたら、 定着クリーニングローラーを交換してください。

> クリーニング 1ローラーコウガン ローラーヲコウガンシテクタ 1サイ


### ∕∖注意



機械内部には高温の部分があります。本書で指定している場所以外には触れないでください。やけどの原因になります。

### **排**重要


定着クリーニングローラーを交換したあと、 操作パネルでメンテナンスクリアを必ず 行ってください。メンテナンスクリアを行わ ないと、交換したことになりません。

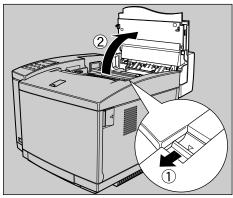


ZDGH100J

#### ₩ 補足


- □ 500枚増設トレイユニットと両面印刷ユ ニットを取り付けてある場合は、両面印 刷ユニットの上部を開けてから、プリン ターの上カバーを開けてください。
- 20 ロックレバーを回して、ロックを解除し ます。

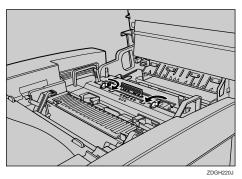

**と** 定着クリーニングローラーのつまみ部を 持って取り外します。

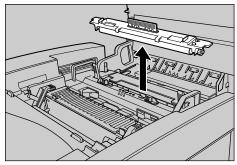

4 新しい定着クリーニングローラーのロー ラーを手前にして取り付けます。

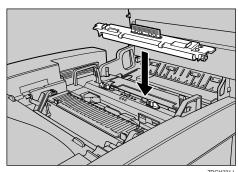


- **5** 定着クリーニングローラーをおさえ、 ロックレバーを回して固定ます。
- 6 上カバーを閉めます。

上カバーの中央をロックするまでしっかり 押してください。

#### ₩ 補足

- □ 500枚増設トレイユニットと両面印刷ユ ニットを取り付けてある場合は、両面印 刷ユニットの上部を閉めてください。
- 【初期設定】キーを押します。

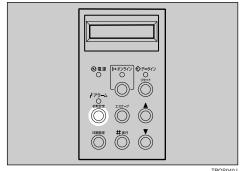

「初期設定」のメニューが表示されます。

<5a+toof() IPDL-Cショキセッティ 
「メンテナンス」のメニューが表示されます。

②【 】キー、【 】キーを押して「2.メンテナンスクリア」を表示させ、【実行】キーを押します。

「メンテナンスクリア」のメニューが表示されます。

〈メンテナンスクリア〉 ▲ クリーニンク↑ローラ ▼

「クリーニングローラ」が表示されていることを確認し、【実行】キーを押します。

定着クリーニングローラーのメンテナンス クリア画面が表示されます。

> 〈クリーニンク^ローラクリア〉 シ^ッコウハ[#]非一

[[実行] キーを押します。

メンテナンスクリアが実行され、「メンテナ ンス」のメニューに戻ります。

[1] 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

# **Q&A**

ここでは、お客様からよく尋ねられる質問と、それに対する回答を紹介します。

### プリンタードライバーについて

- ❖ CD-ROMドライブがないのでドライバーをインストールできないのですが? FD版のプリンタードライバーをファクスで注文することができます。
  - リコー情報BOXから「申し込み用紙」と「プリンタードライバー一覧表」を入手します。
  - ① ファクスの受話器を取り、リコー FAX情報BOX(03-5411-3711)へダイヤルします。 引き続きガイダンスに従って、以下の操作を行います。
  - ② 注文取り出しBOX番号「350000」と【#】を押します。
  - ③【#】を押します。
  - ④ 発信音がしたら、【スタート】キーまたは【受信】キーを押して受話器を置きます。 しばらくすると、「申し込み用紙」と「プリンタードライバー一覧表」が出力されます。
  - ⑤ 必要事項を記入して、申し込み用紙の宛先にファクスします。 「申し込み用紙」はフロッピーディスクがお手元に届くまで大切に保管してください。
- ❖ 最新のドライバーが欲しいのですが?

最新のプリンタードライバーは、インターネットのリコーホームページ、パソコン通信@niftyのリコーファンフォーラムからダウンロードできます。

インターネット/リコーホームページ

http://www.ricoh.co.jp/

@nifty/リコーファンフォーラム

>GO FRICOH

### オプションについて

- ❖ オプションを取り付けたので、正しく取り付けられてるか確認したいのですが?
  - オプションが正しく取り付けられたかどうかは、設定一覧を印刷して確認します。設定一覧で確認する項目については以下を参照してください。
    - P.29「SDRAMモジュールを取り付ける」
    - P.31「R-PS2モジュールを取り付ける」
    - P.32 「拡張ボードを取り付ける (IPSiO Color 2200をお買い上げの方へ)」
    - P.34 「500枚増設トレイユニットを取り付ける」
    - P.38 「両面印刷ユニットを取り付ける」
- ❖ 増設可能なメモリー容量を教えてください。

メモリーは標準では32Mバイト装備されています。128MバイトのSDRAMモジュールを2枚増設すると、最大256Mバイトまで拡張できます。オプションのSDRAMモジュールには、32、64、128M バイトの2種類があります。

メモリーを192Mバイト(64Mバイト+128Mバイト)または256Mバイト(128Mバイト+128Mバイト)に拡張するときは、標準で装備されて11632Mバイトの12Mの12Mの12Mの13Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14Mの14

P.163 「関連商品一覧」

#### ❖ メモリーを増設するとどんなメリットがあるのですか?

高解像度、高速で印刷することができます。

P.156 「メモリー容量と印刷結果」

# ❖ IPSiO Color 2200をネットワークプリンターとして使用するときに、必要なものは何ですか?

オプションのイーサネットボードが必要です。サーバーがある場合は、サーバーを経由して印刷できます。サーバーがない場合はPortNavi(P.63)またはMulti Direct Print (P.64)を使用して印刷してください。

#### ❖ Macintoshと接続したいのですが?

Macintoshから印刷する場合、オプションのIPSiO Color用R-PS2モジュールが必要です。IPSiO Color 2200の場合は、さらにオプションのイーサネットボードも必要です。

IPSiO Color用R-PS2モジュールに同梱のPPDを使用してポストスクリプト出力してください。 P.163 「関連商品一覧」

### 接続について

#### ⇒ インターフェースケーブルは何を使えばいいでしょう?

ご使用のパソコンや目的に合わせて、適合するインターフェースケーブルを使用してください。 P.163「関連商品一覧」

❖ ネットワークプリンターとして使った場合、WindowsとMacintoshの両方から印刷できますか?

IPSiO Color用R-PS2モジュール(IPSiO Color 2200、2200Nともオプション)と、イーサネットボード(IPSiO Color 2200Nは標準搭載、IPSiO Color 2200はオプション)をご使用になると印刷することができます。この場合、Macintoshからの印刷は、EtherTalk環境からのポストスクリプト出力が可能になります。

### 用紙・トレイについて

#### ☆ 給紙トレイには、何枚まで用紙をセットできますか?

普通紙でA4サイズの場合、標準の給紙トレイに250枚セットできます。オプションの500枚増設トレイユニットを取り付けると、最大750枚までセットできます。ただし、用紙の種類、サイズによって、セットできる枚数は異なります。

#### ❖ 2種類の違うサイズの用紙を同時にセットしておきたいのですが?

給紙トレイ(標準)とオプションの500枚増設トレイユニットに、違うサイズの用紙をセットすることができます。

#### ❖ 印刷保証範囲を教えてください。

印刷保証範囲は各端より5mm内側の範囲です。

P.89 「印刷保証範囲」

#### ❖ 不定形サイズの用紙に印刷したいのですが?

縦210~297mm、横100~216mmの用紙に印刷できます。⇒プリンタードライバーのヘルプ

#### ❖ 縮小印刷や拡大印刷をしたいのですが?

用紙に合わせて拡大・縮小したり、1%きざみに変倍率を設定することができます。⇒プリンター ドライバーのヘルプ

❖ 操作パネルのキーを続けて押すと、ディスプレイの表示が変わらないのですが? キーを押してからディスプレイの表示が変わるまで若干の時間がかかります。ディスプレイの表示が変わるのを確認してから次のキーを押してください。

#### ⇒ システム初期設定の値を元の状態に戻したいのですが?

システム初期設定の値を工場出荷時の設定に戻すには初期設定クリアを行います。ただし、初期設定クリアを行うと、IPDL-C初期設定やR-PS2初期設定も工場出荷時の設定に戻ります。 P.150「設定を元に戻す」

#### ❖ 今までに何枚印刷したか知りたいのですが?

「設定一覧」を印刷して「トータルカウンタ」の欄を確認してください。「設定一覧」の印刷方法は、P.147「設定一覧を印刷する」を参照してください。

❖ 解像度の設定に「1200×600dpi」、「600×600dpi」、「300×300dpi」がありますが、どのように使い分ければいいでしょうか?

数字が大きいほどグラフィックスを細かく表現できますが、早く印刷したい場合は設定を変更してください。

#### ◇ できるだけきれいに印刷するにはどうすればいいですか?

プリンタードライバーの設定を変更することで印刷品質を上げることができます。以下の方法を 試してみてください。

- ●「印刷品質」タブで「画質優先」を選択します。
- 「印刷品質 ] タブで「ユーザー設定」を選択したときは次のように設定します。
  - ① [ 画質調整 ] タブの解像度を「1200×600dpi」にします。
  - ② [ 画質調整 ] タブの [ イメージ印刷方式 ] を「高品質」にします。
  - ③ [ カラー印刷時設定 ] タブの [ カラーマッチング ] を 「あざやかさ優先 」 または 「階調優先 」 にします。
  - ④ [画質調整]、[カラー印刷時設定]タブの上記以外の項目を変更することでも印刷品質を調整することができます。

印刷するイメージデータの解像度を必要以上に高くしても、印刷結果にはほとんど効果がありません。

#### ❖ 速く印刷したいのですが?

プリンタードライバーの設定を変更することで印刷にかかる時間を短くすることができます。以下の方法を試してみてください。

- ●「印刷品質」タブで「速度優先」を選択します。
- ●「印刷品質」タブで「ユーザー設定」を選択したときは次のように設定します。
  - ①「画質調整 ] タブの解像度を「600×600dpi」または「300×300dpi」にします。
  - ②「画質調整 ] タブの「イメージ印刷方式 ] で「速度優先」を選択します。
  - ③ 白黒で印刷するとカラーで印刷するときよりも速く印刷できます。

印刷する画像のデータ量を少なくしても効果があります。データ量を少なくするには以下の方法 があります。

- イメージデータの解像度を下げます。
- 使用する色数を減らします。

#### ⇒ 画面どおりの印刷結果にならないのですが?

アプリケーションや画像の作り方により、画面どおりに印刷されないことがあります。 プリンタードライバーの[その他]タブの[イメージデータに変換して印刷]をチェックすると、 印刷データをイメージデータに変換してプリンターに送るため、画面表示により近い印刷結果を 得ることができます。

ただし、より多くのデータを処理するため印刷には非常に時間がかかります。また、必ずしもすべてのアプリケーションで効果があるとは限りません。

#### ❖ 両面印刷したいのですが?

オプションの500枚増設トレイユニットと両面印刷ユニットを取り付けると、自動両面印刷ができます。自動両面印刷に使用できるのはA4、B5またはLetterサイズの普通紙です。

# 初期設定


初期設定は、プリンターを使用する上での基本的な動作に関わる設定です。通常は工場出荷時の設定のままでご使用いただけます。変更した初期設定は、プリンターの電源を切っても保存されます。

### 初期設定の設定方法

ここでは設定の手順について、受信バッファの 設定を変更する例で説明します。

#### ☞ 補足

- □ 初期設定を設定すると、ジョブ履歴はクリア されます。
- 1 【初期設定】キーを押します。

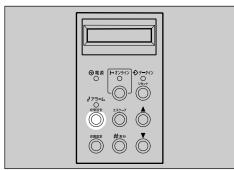

TPOS040

「初期設定」のメニューが表示されます。

2 設定する初期設定を【 】キー、【 】キーを押して表示させ、【実行】キーを押します。

設定メニューが表示されます。

くシステム ショキセッティン ▲ 1.キュウシ トレイ \*\*\* 設定する項目を【】キー、【】キーを押して表示させ、【実行】キーを押します。

くシステム ショキセッティ> ▲ 2.シペュシンハペッファ ▼

選択した項目の設定値が表示されます。

現在の設定値を示す項目の左側には「\*」が 表示されます。

> くシ^ュシンパーッファ〉 # 1024KB **ザ**

選択した値が設定されます。

- **5** 手順E、Oを繰り返して、必要な項目を設定します。
- [インライン] キーを押します。

次のメッセージが表示されます。

リセットコ<sup>、</sup> セッテイカ〜ハンエイサレマス

【オンライン】キーを押し、オンライン状態にします。

オンラインランプが消えて、プリンターがオ フライン状態になります。

【リセット】キーを押します。

電源を入れ直した状態になり、変更した項目 が有効になります。

#### ☞ 補足

□ 設定した内容を確認したい場合は「設定 一覧」を印刷してください。 P.147「設 定一覧を印刷する」

### 7

# 初期設定メニュー一覧

\= U=\ - +	
IPDL-C 初期設定	1. ジョプタイムアウト
	2. ウェイトタイムアウト
システム 初期設定	1. 給紙トレイ
	2. 受信バッファ
	3. 省エネモード
	4.省工ネ移行時間
	5. パラレル通信
	6. 画質低下処理
	7. パラレルI/F
	8. 双方向通信
	9. 起動エミュレーション
	32. IPアドレス
	33. サブネットマスク
	34. ゲートウェイアドレス
	35. アクセスコントロールアドレス
	36. アクセスコントロールマスク
	37. ネットワークブート
	38. フレームタイプ (NetWare)
	39. 有効プロトコル
メンテナンス	1. 濃度設定 P.124 「濃度を調整する」
	2. メンテナンスクリア P.129 「感光体ユニットを交換する」、 P.135 「定着クリーニングローラーを交換する」
	3. 初期設定クリア P.150「設定を元に戻す」
	4. 階調補正 P.119「カラー階調を補正する」
	5. レジスト調整 P.125「トレイの印刷位置を合わせる」
	6.システム設定保護
	7.ログコード保護
	8.ログコードクリア
	9.ネットワーク速度
	10.印刷動作設定
テスト印刷	1.設定一覧 P.147「設定一覧を印刷する」
	2.カラーサンプル P.149「カラーサンプルを印刷する」
	3.ジョブ履歴一覧 P.154「ジョブ履歴の一覧を印刷する」
	4.ログコード一覧 P.151「印刷ログコードで印刷枚数を管理する」
エミュレーション切り替え	P.155「エミュレーションを切り替える」

### 初期設定の設定項目

#### IPDL-C初期設定の項目

ここでは、IPDL-C初期設定の項目について説明 します。

は工場出荷値を示します。

#### ❖ 1.ジョブタイムアウト

ここで設定した値を超える受信時間を要するジョブをキャンセルします。

- 無限(0秒)
- 1~999秒

#### ❖ 2.ウェイトタイムアウト

1つのジョブを受信中、ここで設定した時間 内にデータが送られてこない場合にキャン セルします。

- 1~999秒 (999秒)
- 無限(0秒)

#### システム初期設定の項目

ここでは、システム初期設定の項目について説 明します。

は工場出荷値を示します。

#### ♦ 1.給紙トレイ

電源を入れたときに選択される給紙トレイ を設定します。

- トレイ1
- トレイ2(オプション)

#### ₩ 補足

□ 500枚増設トレイユニット(トレイ2)を取り付けた場合、プリンタードライバーで、印刷に使用するトレイを設定することができます。プリンタードライバーで「自動トレイ選択」に設定しておくと、まずで「トレイ1]に設定しておくと、まず標準の給紙トレイ(電源を入れたときに選択されます)の用紙で印刷が始まります。標準の給紙トレイに指定した用紙がセットされていないと、500枚増設トレイユニット(トレイ 2)に切り替わります。

#### ❖ 2.受信バッファ

受信バッファのメモリーサイズを設定します。通常は変更する必要はありません。

- 16Kバイト
- 32Kバイト
- 64Kバイト
- 128Kバイト
- 256Kバイト
- 512Kバイト
- 1024Kバイト
- 2048Kバイト

#### ❖ 3.省エネモード

プリンターの消費電力を節約するモードを省エネモードといいます。プリンターが省エネモードに切り替わったときのレベルを設定します。「レベル1」は通常の省エネモードで「レベル2」はレベル1よりも消費電力の節約度が少ないモードです。「移行しない」を選択すると、省エネモードには切り替わりません。

- レベル1
- レベル2
- 移行しない

### 4 重要

□ 省エネモード中はプリンターの起動が 遅くなり、印刷が始まるまで多少時間が かかります。また、起動するまでの時間 は「省エネレベル」の設定によって異な ります。

#### ❖ 4.省エネ移行時間

ここではプリンターを使用しない状態で省 エネモードに切り替わるまでの時間を設定 します。

- 5分
- 15分
- 30分
- 45分
- 60分

#### ❖ 5.パラレル通信

パラレルインターフェースの通信速度を設定します。データの通信速度が速すぎるとうまく通信できないことがありますので、そのときは「標準」に設定してください。

- 高速
- 標準

#### ❖ 6.画質低下処理

メモリーが不足したときの処理を設定しま す。

- しない
- する

「しない」を選択するとメモリー不足のページの代わりに次のメッセージが印刷されます。

#### このページは現在の搭載メモリーでは印刷できません。 ブリンタードライバーで解像度を300ppiにして印刷をお試しください。 詳細はマニュアルのトラブルシューティングの項をご参照下さい。

「する」を選択するとメモリーを節約するために解像度等を落として印刷を継続します。

#### ❖ 7.パラレルI/F

パラレルインターフェースのタイミングを 設定します。通常は変更する必要はありませ ん。

- ACK inside
- · ACK outside
- STB down

#### ❖ 8.双方向通信

パラレルインターフェースのモードを切り 替えます。

他社のプリントボックスなどに接続して問題が発生したときは「一般モード」に設定します。

- リコーモード
- 一般モード

#### ❖ 9.起動エミュレーション

電源を入れたときに自動的に呼び出される エミュレーションを設定します。

- IPDL-C
- オプション(RPS)
- ❖ 32.IPアドレス~39.有効プロトコル イーサネットボードが装着されると表示されます。

#### 多参照

設定内容についてはP.41「ネットワーク 環境の設定をする」を参照してください。

#### メンテナンスの項目

ここでは、メンテナンスの項目中、「ネットワーク速度」と「印刷動作設定」について説明します。 は工場出荷値を示します。

#### ❖ 9.ネットワーク速度

イーサネットボードを使ってネットワーク 通信するときの通信速度を選択することが できます。

- 自動設定
- 10Mbps固定
- 100Mbps固定

#### ❖ 10.印刷動作設定

プリンター内部の印刷動作と給紙動作のタイミングを設定します。「速度優先」を選択すると印刷動作と給紙動作を同時に行います。「画質優先」を選択すると印刷動作中は給紙動作を行いません。そのため、印刷品質は安定しますが、印刷速度は「速度優先」よりも遅くなります。

- 速度優先
- 画質優先

#### 

印刷動作設定を変更したときは、プリンター本体をリセットしてください。リセット終了後、設定が有効になります。

### 設定一覧を印刷する

設定一覧を印刷して内容を確認します。

1 【初期設定】キーを押します。



TDOSOAO

「初期設定」のメニューが表示されます。

くショキセッティン & IPDLーCショキセッティ Ψ

> くショキセッテイ〉 **&** テスト インサツ **ザ**

「テスト印刷」のメニューが表示されます。

〈テストインサツ〉 ▲ 1.セッティ イチラン ▼

[1] 「1. セッテイイチラン」が表示されていることを確認し、【実行】キーを押します。

次の確認メッセージが表示されます。

くせっテイ イチラン〉 シ<sup>ャ</sup>ッコウム[#]キー

4 【実行】キーを押します。

「設定一覧」が印刷されます。

[オンライン] キーを押します。


通常の画面に戻ります。

### 7

## 設定一覧の見かた

#### ☞ 補足

□ 以下のサンプルはオプションをつけた状態で印刷したものです。

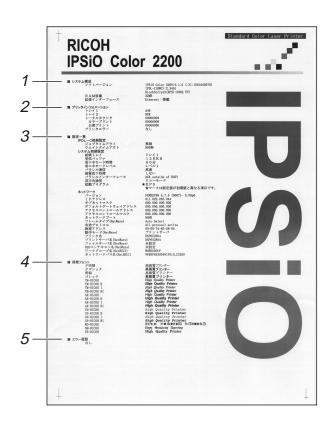

#### 1. システム構成

- ソフトバージョン プリンターのバージョンです。 両面印刷ユニットを取り付けた場合は、 ソフトバージョンの()内の未尾に「:Dx.x」が追加されます。
- RAM容量 プリンターに搭載されているメモリー 容量が記載されます。
- 拡張インターフェース 拡張ボードの接続状態を示します。

#### 2. プリンタインフォメーション

トレイ1 給紙トレイ(標準)の用紙サイズが表示 されます。

500 枚増設トレイユニットを取り付けた場合は「トレイ2」という表示が追加されます。

#### ₩ 補足

- □「トレイ1」で「FRE」と記載されている場合は、不定形サイズに設定されています。
- □ 用紙サイズで R と記載されている場合は、用紙方向が □ に設定されています。
- □ 不定形サイズの設定方法について は、P.91 「操作パネルでのサイズ指 定」を参照してください。
- トータルカウンタ プリンターの総印刷枚数です。
- プリンタエラー 消耗品の状態に関する情報が表示されます。

#### 3. 設定一覧

- IPDL-C初期設定 P.145「IPDL-C初期設定の項目」での設定 項目と設定値です。
- システム初期設定 P.145「システム初期設定の項目」での設 定項目と設定値です。
- ネットワーク ネットワークに関する設定値です。オプションのイーサネットボードがセット されているとき記載されます。

#### ☞ 補足

- □「IP アドレス」~「有効プロトコル」は、P.41「ネットワーク環境の設定をする」で設定する内容です。
- □「動作モード」~「ファイルサーバ 名」、「ネットワークパス名」は、P.62 「Ridoc Manager」で設定する内容で す。

#### 4. 搭載フォント

本機に搭載されたプリンタフォントの名称 と印字サンプルです。

#### 5. エラー履歴

本機で発生したエラーの履歴が記載されます。白黒の設定一覧が印刷された場合は、取り付けたオプションのエラーが発生しています。オプションの取り付けを確認してください。

P.29 「SDRAMモジュールを取り付ける」

P.31 「R-PS2モジュールを取り付ける」

P.32 「拡張ボードを取り付ける ( IPSiO Color 2200をお買い上げの方へ )」


P.34「500枚増設トレイユニットを取り付ける」

P.38 「両面印刷ユニットを取り付ける」

## カラーサンプルを印刷する

テスト印刷では設定一覧以外にカラーサンプル を印刷できます。

### 1 【初期設定】キーを押します。

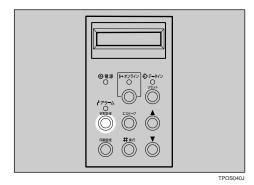

\_ . . . .

「初期設定」のメニューが表示されます。

くショキセッティ〉 ▲ IPDL-Cショキセッティ ▼

②【 】 キー、【 】 キーを押して「テスト インサツ」を表示させ、【実行】 キーを押します。

くショキセッテイ〉 & テスト インサツ **ザ** 

「テスト印刷」のメニューが表示されます。

くテストインサツ〉 & 1.セッティ イチラン **ザ** 

[1] 「 】 キー、【 】 キーを押して「2.カラーサンプル」を表示させ、【実行】 キーを押します。

次の確認メッセージが表示されます。

くカラーサンプ ル〉 シャッコウム[#]キー [実行] キーを押します。

「カラーサンプル」が印刷されます。

[オンライン] キーを押します。


通常の画面に戻ります。

## 設定を元に戻す

設定した値をすべてクリアすることを「初期設 定クリア」といいます。

#### ₹ 制限

- □ 次の値はクリアされません。
  - レジスト調整 ( P.125)
  - 濃度調整 ( P.124)
- 1 電源を入れます。
- 2【初期設定】キーを押します。

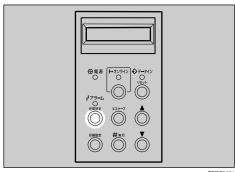

TPOS040

「初期設定」のメニューが表示されます。

くショキセッティ〉 & IPOL-Cショキセッティ ♥

くショキセッテイ〉 **&** メンテナンス **ザ** 

「メンテナンス」のメニューが表示されます。

〈メンテナンス〉 ▲ 1.Jウト^セッティ ▼ 【 】 キー、【 】 キーを押して「3.ショ キセッテイクリア」を表示させ、【実行】 キーを押します。

> くメンテナンス〉 & 3.93キセッティクリア ▼

「初期設定クリア」の画面が表示されます。

<5a†tof47U7> 5^o3701E#3‡−

[実行] キーを押します。

次のメッセージが表示され、「メンテナンス」のメニューに戻ります。

ショキセッテイヲクリアシマシタ リセットシテクタ<sup>ト</sup>サイ

- [インライン] キーを押します。
- 【オンライン】キーを押して、オフライン 状態にします。
- [リセット] キーを押します。

初期設定が元に戻り、通常の画面に戻ります。

## 印刷ログコードで印刷枚数を管理する

プリンタードライバーに印刷ログコードと呼ばれる8桁の番号を設定することができます。印刷ログコードを設定しておくとコードごとの印刷枚数をBlack (黒色1色)、Two Color (黒色を除く2色)、Full Color (3色以上)で印刷した場合に分けてプリンターが記録し、コードごとの合計枚数を確認できます。この機能を使い、たとえば部署や個人ごとに印刷ログコードを設定しておくと、部署や個人単位に印刷枚数を管理することができます。

## **排**重要

プリンタードライバーをバージョンアップ したときは、印刷ログコードを設定し直して ください。

#### ☞ 補足

- □ Windows 95/98/Meではプリンタードライ バーをインストールするときに印刷ログ コードも併せて設定します(P.48)。 Windows 2000、Windows NT4.0ではプリ ンタードライバーをインストールしたあ とプリンタープロパティの[印刷ログコー ド]タブで設定します。
  - Windows 2000



• Windows NT4.0



□ 印刷ログコードごとの印刷枚数はプリンターから一覧にして印刷する以外に、Ridoc Manager for Adminを使って確認することができます。



- □ Ridoc Manager for Adminでは記録した情報を CSV 形式のファイルとして保存することも できます。
- □ 印刷ログコードは100件まで登録することができます。101件目以降の印刷ログコードは、印刷ログコードが指定されていないユーザーと同様にその他に割り当てられ、印刷ログコード一覧では「User Code」の欄に「Other」と表示されます。
- □ 印刷ログコードの設定にあたっては、あらか じめパソコンごとに設定する印刷ログコー ドを決めておき、プリンタードライバーをイ ンストールする前に通知しておいてくださ い。印刷ログコードが重複しないように、管 理することをお勧めします。

### 多参照


印刷ログコードについての詳細は、プリンタードライバーのヘルプ、またはRidoc Manager for Adminのヘルプを参照してください。

### 7

## 印刷ログコードごとの印刷 枚数を確認する

印刷ログコードと印刷枚数をリストにして印刷 します。

1 【初期設定】キーを押します。

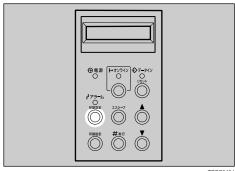

TPOS040

「初期設定」のメニューが表示されます。

くショキセッティン A IPOL-Cショキセッティ Y

> くショキセッティ〉 ▲ テスト インサツ ▼

「テスト印刷」のメニューが表示されます。

くテストインサッシ & 1.セッテイ イチラン 甲

【 】キー、【 】キーを押して「4.ログコードイチラン」を表示させ、【実行】キーを押します。

くテストインサリ〉 & 4.ロフ^コート^イチラン ▼

次のメッセージが表示されます。

<ロク^コート^イチラン> • シ^…コウハ[#]キー


## 4【実行】キーを押します。

「印刷ログコード一覧」が印刷されます。

## [オンライン] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

### 印刷ログコード一覧の見かた

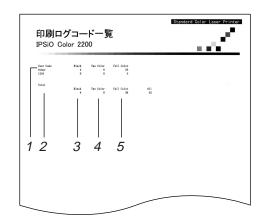

#### 1. User Code

印刷時に指定された印刷ログコードです。印刷ログコードが指定されないときは「Other」として分類されます。

2. Total

プリンターに記録されているコードごとの 印刷枚数を、「Black」、「Two Color」、「Full Color」ごとにまとめた合計ページ数です。 「All」では、記録されている印刷枚数の総 ページ数を表示します。

Black
 黒色1色のトナーで印刷したページ数です。

Two Color
 黒色1色を除く2色以下のトナーで印刷したページ数です。

5. Full Color

3色以上のトナーを使用して印刷したページ 数です。

## ジョブ履歴を確認する

本機は、これまでに印刷した文書(ジョブ)の印刷時刻、枚数、印刷結果を履歴として記録しています。プリンタードライバーに印刷ログコードを設定しておくと、これらの情報といっしょに印刷ログコードも記録されますので、自分の印刷したジョブ履歴を簡単に見つけ、印刷結果を確認することができます。

また、部署ごとに印刷ログコードを設定している場合のように複数の人が同じ印刷ログコードを使用しているときは、印刷ログコードとは別にユーザーIDを指定すると便利です。ユーザーIDを指定するとジョブ履歴がユーザーIDといっしょに記録されるため、同じ印刷ログコードで印刷した履歴の中からでも簡単に自分のジョブを見つけることができます。

### ☞ 補足

□ ユーザー ID は印刷時にプリンタードライ バーを使って設定します。印刷ごとに番号 を変えることもできます。



□ ジョブ履歴はプリンターから一覧にして印 刷する以外に、Ridoc Managerを使って確認 することができます。



- □ ユーザー ID が指定されていないジョブ履歴では、Ridoc Managerの「ユーザー ID」、印刷したジョブ履歴一覧の「User ID」の欄が「?」と表示されます。
- □ 電源を切ったり、プリンターをリセットする と、記録されたジョブ履歴は消去されます。


### ₹制限

□ プリンターに記録できるジョブ履歴は 64 件です。記録されたジョブ履歴が64件を超えた場合は、古い履歴から順に消去されます。

## ジョブ履歴の一覧を印刷する

記録されているジョブ履歴の一覧を印刷しま す。

1 【初期設定】キーを押します。

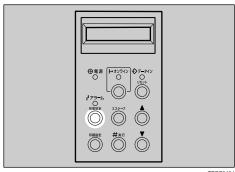

「初期設定」のメニューが表示されます。

くショキセッティン IPDL-Cショキセッティ

22【 】キー、【 】キーを押して「テストイ ンサツ」を表示させ、【実行】キーを押し ます。

> ▲ **デスト インサツ**

「テスト印刷」のメニューが表示されます。

くデストインサツン ▲ 1.07/ /チラン

🖺 [ ]キー、[ ]キーを押して「3.ジョブ リレキイチラン」を表示させ、【実行】キー を押します。

> 〈デストインサツ〉 3.シベョフベリレキイチラン**ザ**

次の確認メッセージが表示されます。

くシキョフキリレキイチラント 9^~JDN[#]**+**-


4 【実行】キーを押します。

ジョブ履歴一覧が印刷されます。

[] 【オンライン】 キーを押します。

通常の画面に戻ります。

## ジョブ履歴一覧の見かた

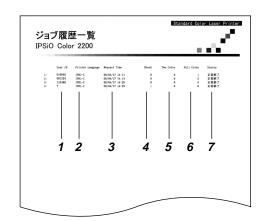

1. User ID

印刷時に指定されたユーザー ID です。ユー ザーIDが指定されないときは「?」になりま す。プリンターでの操作でテスト印刷した ジョブは空欄になります。

2. Printer Language 使用したページ記述言語(IPDL-CまたはRPS-2)です。

3. Request Time 印刷した時刻です。プリンターでの操作でテ スト印刷したジョブは空欄になります。

4. Black 黒色1色のトナーで印刷したページ数です。

5. Two Color 黒色1色を除く2色以下のトナーで印刷した ページ数です。


6. Full Color 3色以上のトナーを使用して印刷したページ 数です。

7. Status 印刷結果です。

## エミュレーションを切り替える

IPSiO Color 2200/2200Nでは、オプションの拡張 エミュレーションを取り付けたとき、プリン ターをリセットせずにエミュレーションを切り 替えることができます。

1 【初期設定】キーを押します。

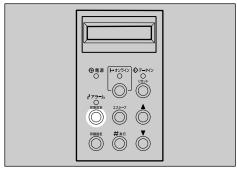

TPOS040.

「初期設定」のメニューが表示されます。

2 【 】キー、【 】キーを押して「エミュレーションキリカエ」を表示させ、【実行】キーを押します。

③【 】キー、【 】キーを押してエミュレーションを選択し、【実行】キーを押します。

「初期設定」のメニューに戻ります。

【 オンライン 】 キーを押します。

通常の画面に戻ります。

画面に選択したエミュレーション名が表示 されていることを確認します。

## メモリー容量と印刷結果

印刷できる用紙サイズとメモリーの容量の関係は以下のとおりです。

( )内は、自動両面印刷を行う場合です。

用紙サイズ 解像度 / メモ	リー容量	A4		B5		Letter(215 279.4)	5.9 <b>x</b>	不定形最大 (縦297mm×横 216mm)
300×300dpi	32Mバイト	(	)	(	)	(	)	
	64Mバイト	(	)	(	)	(	)	
	96Mバイト	(	)	(	)	(	)	
	128Mバイト	(	)	(	)	(	)	
	160Mバイト	(	)	(	)	(	)	
	192Mバイト	(	)	(	)	(	)	
	256Mバイト	(	)	(	)	(	)	
600×600dpi	32Mバイト	(	)	(	)	(	)	
	64Mバイト	(	)	(	)	(	)	
	96Mバイト	(	)	(	)	(	)	
	128Mバイト	(	)	(	)	(	)	
	160Mバイト	(	)	(	)	(	)	
	192Mバイト	(	)	(	)	(	)	
	256Mバイト	(	)	(	)	(	)	
1200×600dpi	32Mバイト	(	)	(	)	(	)	
	64Mバイト	(	)	(	)	(	)	
	96Mバイト	(	)	(	)	(	)	
	128Mバイト	(	)	(	)	(	)	
	160Mバイト	(	)	(	)	(	)	
	192Mバイト	(	)	(	)	(	)	
	256Mバイト	(	)	(	)	(	)	

: データ量によって印刷されないことがあります。

• : データ量に関係なく印刷できます。

• 不定形サイズの用紙で自動両面印刷はできません。

### メモリー不足の場合

印刷しようとするデータによってはメモリー容量が不足して、次のようなメッセージが出力されることがあります。

#### このページは現在の搭載メモリーでは印刷できません。 プリンタードライバーで解像度を300dpiにして印刷をお試しください。 詳細はマニュアルのトラブルシューティングの項をご参照下さい。

対処方法は以下のとおりです。改善されない場合は、複数の方法を組み合わせてお試しください。

- ① メモリーを増設する オプションのSDRAMモジュールを取り付けます。SDRAMモジュールの増設方法についてはP.29 「SDRAMモジュールを取り付ける」を、種類についてはP.163「関連商品一覧」を参照してください。
- ② 解像度を落とす IPDL-C (標準)の場合、プリンタードライバーの[印刷品質 ユーザー設定 設定/変更]ダイアログの[画質調整]タブで[解像度]を「300×300dpi」に変更します。⇒プリンタードライバーの ヘルプ

R-PS2( オプション )の場合、プリンタードライバーの[ グラフィックス ]タブの[ 解像度 ]を「300dpi 」 に変更します。 ⇒「R-PS2 使用説明書」

③ 画質低下処理の設定 システム初期設定の[画質低下処理]を「する」に変更します。 P.145「初期設定の設定項目」

### 7

## 保守・運用について

### お客様登録・保守契約

### お客様登録はがき・(仮)保証書

ユーザー登録はがきに必要事項をご記入の上、 必ず投函してください。

ご登録いただきました情報をもとに保証期間中(ご購入日より6カ月)の保守サービスの受付をさせていただきます。ご登録がない場合には、手続きに時間がかかる場合があります。お手数ですが、必ず登録はがきをご返送くださるようお願いいたします。

#### 保守契約

保守契約とは、お客様本位に考えられた無償保証期間後のサービスシステムです。一定のご予算でプリンターを良好な状態に保ちます。保守契約されると次のようなメリットがあります。

- 定期点検を行い、品質の維持を図ります。
- 計画的に経費の運用ができます。
- 万一故障したときは、迅速で的確なサービス が受けられます。
- カルテ管理により、適切なサービスがうけられます。

保守契約を希望される場合は、購入された販売店にご連絡ください。

### 清掃

プリンターを良好な状態に保ち、きれいに印刷 するために、定期的に清掃してください。

### **魚警告**



- 本書で指定している部分以外のカバーやねじは外さないでください。機械内部には電圧の高い部分やレーザー光源があり、感電や失明の原因になります。機械内部の点検・調整・修理はサービス実施店に依頼してください。
- この機械を改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、レーザー光洩れにより失明の恐れがあります。

### (注意



• 機械内部には高温の部分があります。本書で指定している場所以外には触れないでください。やけどの原因になります。

### **排**重要

- ロ ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品を使用したり、殺虫剤をかけたりしないでください。変形、変色、ひび割れの原因となります。
- □ プリンターの内部にホコリや汚れがあると きは、乾いた清潔な布で拭いてください。

#### ❖ 外部の清掃

まず、やわらかい布で乾拭きします。乾拭きで汚れがとれないときは、やわらかい布を水で濡らし、固く絞ってから拭いてください。水でもとれない汚れは、中性洗剤を使って拭き、水拭きして、そのあと乾拭きし、水気を十分にとります。

### 移動


### 



- 本機は約39kgあります。
- 本機を持ち上げるときは、2 人以上で両側面の中央部分 にある取っ手を持ち、ゆっく りと体に負担がかからない 状態で持ち上げてください。 無理をして持ち上げたり、乱 暴に扱って落としたりする と、けがの原因になります。
- 長距離を移動するときは、 サービス実施店に相談して ください。
- 消耗品が取り付けられた状態で移動する際は、オイルがこぼれないように水平に保ってください。オイルがこぼれたら、十分拭き取ってアルカリ性洗剤で完全に除去してください。すべってけがをする原因になります。

### **排**重要

団 増設トレイを付けているときは、プリンター本体と増設トレイは固定されてます。いったん増設トレイをプリンター本体から取り外し、別々に移動してください。また、プリンター本体を持ち上げるとき、増設トレイから確実に離れていることを確認してから移動してください。

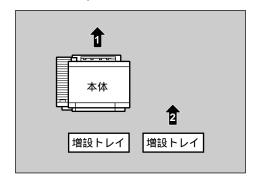

□ 本機を移動するときは水平に持ち上げてください。傾けて動かすと床面を傷つけることがあります。

本機は日本国内向けに製造されており、電源仕様の異なる諸外国では使用できません。日本国外に移動するときは、保守サービスの責任は負いかねます。

また、安全法規制(電波規制や材料規制など)は 各国で異なります。これらの規則に違反して本 製品及び消耗品等を諸外国に持ち込むと罰せら れることがあります。

保守サービスのために必要な補修用性能部品の 最低保有期間は、本製品の製造中止後、7年間で す。したがって、本期間以後は、修理をお引き受 けできない場合があります。

#### 近くに移動するとき

- ■電源スイッチを切り、ケーブル類を取り 外します。
- 2 前カバー、後カバー、上カバーが閉まって いることを確認します。
- 1 プリンターを移動します。

### プリンターを輸送するとき

プリンター購入時の梱包箱に入れて輸送してく ださい。

### **排**重要

- コプリンターを輸送するときは、サービス実施店に相談してください。また、本体内部のオイルを抜き取るためのスポイト(本体同梱)をあらかじめご用意ください。
- □ ケーブル類は、すべて取り外してください。
- □ 精密機器ですので、輸送時に破損しないよう ご注意ください。

### 廃棄

本機を廃棄したいときは、販売店またはサービ ス実施店に相談してください。

# 消耗品一覧

消耗品の注文は、プリンターをご購入の販売店までお願いします。

### ₩重要

- □ オゾンフィルター、トナー、感光体ユニットの消耗品は、リコー推奨の製品により安全性を評価しています。安全にご使用していただくため、リコー推奨の消耗品をご使用ください。
- □ 下記以外のものを使用すると、故障の原因になることがあります。

#### ❖ 用紙

種類	商品名	サイズ	販売単位
普通紙	リコーフルカラー PPC用紙 タイプ6000	A4	1ケース (500枚×5パック)
	<70W>	В5	1ケース (500枚×5パック)
	リコピー PPC用紙 タイプ6200	A4	1ケース (250枚×10パック)
		B5	1ケース (250枚×10パック)
		レター	1ケース (250枚×10パック)
	リコピー PPC用紙タイプ6000	A4	1ケース (250枚×10パック)
		B5	1ケース (250枚×10パック)
		レター	1ケース (250枚×10パック)
	NBS マイペーパー	A4	1ケース (500枚×5パック)
		B5	1ケース (500枚×5パック)
		レター	1ケース (500枚×5パック)
	NBS OAペーパー	A4	1ケース (500枚×5パック)
		B5	1ケース (500枚×5パック)
カラー紙	リコー PPC用紙	A4	1ケース (250枚×10パック)
	タイプCP80 (ピンク) タイプCB80 (ブルー)	B5	1ケース (250枚×10パック)
	タイプCY80 ( イエロー )		
	タイプCG80 (グリーン )		
再生紙	リサイクルペーパー紙源PPC用タイプS	A4	1ケース (500枚×5パック)
		B5	1ケース (500枚×5パック)
		レター	1ケース (250枚×10パック)
	リサイクルペーパー紙源PPC用タイプA	A4	1ケース (500枚×5パック)
		B5	1ケース (500枚×5パック)
		レター	1ケース (250枚×10パック)
	マイリサイクルペーパータイプA	A4	1ケース (500枚×5パック)
	マイリサイクルペーパータイプ100	A4	1ケース (500枚×5パック)
		B5	1ケース (500枚×5パック)
		レター	1ケース (500枚×5パック)

種類	商品名	サイズ	販売単位
厚紙	リコーフルカラー PPC用紙タイプ	A4	1ケース (200枚×10パック)
	6000<90W>	B5	1ケース(200枚×10パック)
ハクリ紙	リコピー PPC用紙 タイプSA	A4	1パック(100枚入り)
OHPフィルム	リコー OHPフィルム タイプ2	A4	1パック (50枚入り)

#### ❖ トナーカートリッジ

商品名	販売単位	印刷可能ページ数	商品コード
トナーカートリッジ シアン タイプ2200	1個	約7,200ページ *1	307787
トナーカートリッジ マゼンタ タイプ2200	1個	約7,200ページ *1	307788
トナーカートリッジ イエロー タイプ2200	1個	約7,200ページ *1	307789
トナーカートリッジ ブラック タイプ2200	1個	約12,000ページ *1	307790

<sup>\*1</sup> A4□5%チャートを連続印刷した場合の目安です。実際の印刷ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。使用期間によっても劣化するため、上記ページ数より早く交換が必要になる場合があります。

本体に同梱されているトナーカートリッジはプリンター導入用のもので大量の印刷はできません。(ブラックで約5,000ページ、シアン、マゼンタ、イエローで約3,000ページの印刷ができます。)早めにトナーカートリッジをお求めくださることをお勧めします。

#### ※ 廃トナーボトル

商品名	販売単位	印刷可能ページ数	商品コード
廃トナーボトル タイプ2200	1個	約4,250ページ *1	307792
		約6,800ページ *2	
		約17,000ページ *3	

<sup>\*1</sup> フルカラーでA4□5%チャートを連続印刷した場合の目安です。実際の印刷ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。

#### ❖ 感光体ユニット

商品名	販売単位	印刷可能ページ数	商品コード
感光体ユニット タイプ2200	1個	約15,000ページ*1 約24,000ページ*2 約60,000ページ*3	307791

<sup>&</sup>lt;sup>\*1</sup> フルカラーでA4□5%チャートを連続印刷した場合の目安です。実際の印刷ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。

<sup>&</sup>lt;sup>\*2</sup> カラーとモノクロを同じ比率でA4□5%チャートを連続印刷した場合の目安です。実際の印刷ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。

<sup>\*3</sup> モノクロのみでA4□5%チャートを連続印刷した場合の目安です。実際の印刷ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。

<sup>&</sup>lt;sup>\*2</sup> カラーとモノクロを同じ比率でA4D5%チャートを連続印刷した場合の目安です。実際の印刷ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。使用期間によっても劣化するため、上記ページ数より早く交換が必要になる場合があります。

 $<sup>^{*3}</sup>$  モノクロのみでA4 $\square$ 5%チャートを連続印刷した場合の目安です。実際の印刷ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。

### 7

#### ❖ 定着クリーニングローラー

商品名	販売単位	印刷可能ページ数	商品コード
定着クリーニングローラー タイプ2200	1個	約12,000ページ *1	307793

 $<sup>^{11}</sup>$  A4 $\mathbb{D}$ 5%チャートを連続印刷した場合の目安です。実際の印刷ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。

#### ❖ メンテナンスキット

商品名	販売単位	印刷可能ページ数	商品コード
メンテナンスキット タイプ2000 *1	1個	約12,000ページ *2	307454

<sup>\*1</sup> メンテナンスキットは、オイルボトルとオゾンフィルターのセットです。

<sup>\*2</sup> A4□5%チャートを連続印刷した場合の目安です。実際の印刷ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。使用期間によっても劣化するため、上記ページ数より早く交換が必要になる場合があります。

# 関連商品一覧

種類	商品名	商品コード
給紙ユニット	500枚増設トレイユニット タイプ2200	307785
両面印刷ユニット	両面印刷ユニット タイプ2200	307837
拡張エミュレーション	R-PS2モジュール タイプ2200	307844
拡張RAMモジュール	SDRAMモジュール 32MB	307779
	SDRAMモジュール 64MB	307780
	SDRAMモジュール 128MB	307781
インターフェースケーブル	LPインターフェースケーブル タイプIB	307273
	LPインターフェースケーブル タイプ4B	307274
	LPインターフェースケーブル タイプ4S	307470
	USB変換プリンターケーブル	307727
イーサネットボード	100Mイーサネットボード スロット1	307735

## 仕様

項目	仕樣
現像方式	レーザビーム走査+乾式1成分電子写真方式
印刷スピード	モノクロ:24枚/分以下(A4D印刷時)
	カラー:6枚/分以下(A4D印刷時)
解像度	1200×600dpi/600×600dpi/300×300dpi: IPDL-Cモード、R-PS2モード
給紙量	250枚
最大給紙量	750枚 (「500枚増設トレイユニット」装着時)
紙厚	64 ~ 163g/m <sup>2</sup> (55 ~ 140kg)
排紙量	250枚
排紙方法	裏面排紙
電源	100V 13A 50/60Hz
消費電力	最大:1,350W以下 (エネルギースター対応)
	動作時:平均600W以下
	待機時:平均260W以下:常温(23 )
	省エネ時:35W以下
ウォーミングアップ時間	240秒以下:常温(23)、定格電圧にて
使用温度	10 ~ 32.5
使用湿度	20~80%RH(結露なきこと)
形式	デスクトップタイプ
外形寸法(幅×奥×高)	本体: 500×520×410mm
	増設トレイ装着時:500×520×555mm
	増設トレイ、両面印刷ユニット装着時:500×605×605mm
質量	39kg以下(消耗品を含む)
騒音	待機時:48dB以下
	動作時:55dB以下
CPU	RM5261-250MHz
メモリー	標準:32Mバイト、最大:256Mバイト
インターフェース	パラレルインターフェース (セントロニクス 準拠/双方向、ECP対応)
ページ記述言語	IPDL-Cモード / R-PS2モード (オプション)
搭載フォント	和文:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル
	欧文:AR-RICOH(Normal,Bold,Italic,Bold-Italic)、TN-RICOH(Normal,Bold,Italic,Bold-Italic)、CE-RICOH、SM-RICOH、WD-RICOH

# 用語解説

CMYK	カラー印刷するときのインク(またはトナー)の色です。Cはシアン(薄青)を、Mはマゼンタ(紅赤)を、Yはイエロー(黄)を、Kはブラック(黒)を示します。
dpi	25.4mmあたりに印刷できるドット数を表し、解像度の単位として 使われます。数字が大きいほど精細な印刷ができます。
Ethernet®	LAN(Local Area Network)で使用されるネットワークプロトコルの 規格の1つです。LANとは、1つの会社など比較的狭い範囲で、コ ンピューター、プリンターなどを接続し、共有するネットワーク をいいます。Ethernetによるネットワークが構築してあれば、オプ ションのネットワークボードを使用して、本機をネットワークプ リンターとして使用できます。
PostScript®	Adobe Systems Incorporatedが開発したページ記述言語。最も標準的なページ記述言語の1つです。
RGB	光の3原色でカラーモニターを表示するときに使われる色です。R はレッド(赤)を、Bはブルー(青)を、Gはグリーン(緑)を示します。
R-PS2(RICOH-SCRIPT2)	PostScript® レベル2に準拠してリコーが独自に開発したインタープリターです。本機にはオプションとして用意されています。
TrueTypeフォント	Windows に標準で搭載されているアウトラインフォントです。 TrueTypeフォントを使用すると、画面で見たままのフォントをイ メージデータとして印刷ができます。また、高速で印刷したい場 合は、TrueTypeフォントの置き換えの機能を使用して画面上では TrueTypeフォント、印刷はプリンターフォントを使用することも できます。
印刷先のポート	印刷データのパソコンからの出力先です。たとえば、プリンターとパソコンをパラレルインターフェースケーブルで接続した場合、パソコンは印刷データをプリンタポート(LPT1)に出力します。 ネットワークプリンターに印刷する場合は、ネットワークの形態により印刷先のポートが変わります。
カラーマッチング	RGBとCMYKでは発色の方式が違うので、画面に表示される画像と印刷される画像では必ずしも見た目が同じになりません。その色合いを調整する機能をカラーマッチングといいます。
グラフィックスコマンド	直線、円、楕円などの図形を印刷するためのコマンド。
コントラスト	画像全体の明るさを調節することで明るさの対比を調整します。 コントラストを上げると明るさの範囲が縮まり、明るさの対比が はっきりとします。コントラストを下げると明るさの範囲が広が り、なだらかになります。
彩度	色の鮮やかさのことです。彩度を上げると色は純色に近づき、鮮 やかになります。下げるとグレーに近づき、色の深みが増します。
受信パッファ	パソコンから送信されてきたデータを一時的に記憶させるメモ リー。
ディザ	印刷するときにドットの配列などを変えてより多くの階調を表 現する機能のことです。
トナーセーブ	トナーを節約しながら印刷するモードのことです。

プラグアンドプレイ	Windows® 95/98/Meで、パソコンに新しい周辺機器や拡張カードなどを接続したとき、自動的に必要な情報が設定され、すぐに使用できるようになる機能です。周辺機器がプラグアンドプレイに対応している必要があります。
プリンタのプロパティ	Windows® 95/98/Meで印刷するときに、個々のプリンターの機能に応じて、印刷の条件を設定する画面です。
プロポーショナルフォント	幅の広い文字と狭い文字を同じ文字幅で印刷すると文字間隔が 空きすぎてバランスが悪くなることがあります。プロポーショナ ルフォントとは、文字がバランスよく並ぶように、それぞれの文 字の幅が調整されたフォントのことです。Windows® 95/98/Meに 標準で搭載されている MSP 明朝と MSP ゴシックはプロポーショ ナルフォントです。
ページ記述言語	ページ記述言語とは、パソコンから送信したデータをページプリンターで印刷するためのコマンド体系のことです。通常パソコンで作成したデータをプリンターで印刷する場合、パソコンのデータをプリンターが理解できるコマンドに置き換えて送信します。この、プリンターが理解できるコマンド体系をプリンターコマンドといい、その中でもページプリンターで使用されるコマンド体系をページ記述言語と呼びます。
補色	色の3原色(RGB)と色彩の3原色(CMY)のうち  ・ 赤 - シアン  ・ 緑 - マゼンタ  ・ 青 - イエロー  は補色の関係にあります。赤はマゼンタとイエローを混ぜて作られるため、赤を強くして印刷するにはマゼンタとイエローの割合を増やして印刷します。その結果、CMY中のシアンの割合が減ることになります。このように、補色になる色は一方を増加させると、もう一方が減少する関係にあります。
明度	画像全体の明るさのことです。明度を上げると明るくなり、下げると暗くなります。

## 索引

#### アルファベット索引

500枚増設トレイユニット 用紙のセット **94** 

500枚増設トレイユニットの取り付け 34

CD-ROM収録ソフトウェア 61

IPDL-C初期設定 145

OHPフィルム 88

Q&A 138

R-PS2モジュールの取り付け 31

SDRAMモジュールの取り付け 29

TrueTypeWorld 65

#### あ行

アクセスコントロールアドレス 44

アクセスコントロールマスク 44

厚紙 88

アラームランプ 23

一覧

印刷ログコード 152

移動 159

【印刷設定】キー 23

印刷中止

Windows 2000 **79** 

Windows 95/98/Me **73** 

Windows NT4.0 85

印刷動作設定 146

印刷保証範囲 89

印刷ログコード 151

一覧 152

インストール 45

Windows 95/98/Me 48

Windows NT 4.0 48

Windows 2000 48

ウェイトタイムアウト 145

【エスケープ】キー 23

オイルボトル

交換 132

オートランプログラム 45

オゾンフィルター 交換 **132**  オプション

種類 163

取り付け 27

オプションセットアップ

Windows 2000 59

Windows 95/98/Me **57** 

Windows NT4.0 **59** 

【オンライン】キー 23

オンラインランプ 23

#### か行

階調補正 119

拡張ボードの取り付け 32

各部の名称とはたらき 20

画質低下処理 146

カスタムインストール 54

カラー印刷のしくみ7

カラーサンプル 149

感光体ユニット

交換 129

関連商品 163

起動エミュレーション 146

給紙トレイ

初期設定 145

用紙サイズ指定 91

用紙のセット 90

こんなときには97

### さ行

サブネットマスク 44

システム初期設定 145

【実行】キー 23

仕様 164

省エネ移行時間 145

省エネモード 145

消耗品 160

初期設定 143

設定項目 145

設定方法 143

メニュー一覧 144

初期設定クリア 150

#### 【初期設定】キー 23

受信バッファ 145

ジョブタイムアウト 145

ジョブ履歴 **153** 一覧 **154** 

清掃 158

設定一覧印刷 147

操作パネル 23

双方向通信 146

### た行

帯電ワイヤーの清掃 117

つまった用紙を取り除く 111

ディスプレイ 23

定着クリーニングローラー

交換 135

データインランプ 23

デフォルトゲートウェイアドレス 44

電源

入れる **24** 

切る **25** 

電源ランプ 23

トナーカートリッジ 交換 **127** 

### な行

ネットワーク環境設定 41

ネットワーク速度 146

ネットワーク標準インストール 51

濃度の調整 124

### は行

廃棄 159

廃トナーボトル 交換 **134** 

はがき 89

はがきのセット 92

ハクリ紙 88

パラレルI/F 146

パラレル通信 145

標準インストール 49

普通紙 88

プリンタードライバー 61

プリンターのプロパティの表示

Windows 2000 **75** 

Windows 95/98/Me 71

Windows NT4.0 81

ヘルプ 69

保守 158

#### ま行

メッセージ 97

メモリー不足 157

メンテナンス 146

### や行

ユーティリティー 65

用紙 87

種類とサイズ 87

用紙サイズ指定

給紙トレイ 91

用紙のセット

500枚増設トレイユニット 94

給紙トレイ 90

### ら行

【リセット】キー 23

両面印刷ユニットの取り付け 38

レジスト調整 125

168 JA G063



AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, TrueTypeは、米国Apple Computer,Inc.の各国での登録商標または商標です。 Ethernetは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。NetWare, Novellは、米国Novell,Inc.の登録商標です。

Netscape Navigatorは、米国およびその他諸国のNetscape Communications Corporation社の登録商標です。PostScriptは、AdobeSystems,Incorporated (アドビシステムズ社)の各国での登録商標または商標です。UNIXは、X/Openカンパニーリミテッドがライセンスしているソフトウェアです。

その他の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- \* Windows® 98の製品名は、Microsoft® Windows® 98です。
- \* Windows® 95の製品名は、Microsoft® Windows® 95です。
- \* Windows® Meの製品名は、Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)です。
- \* Windows<sup>®</sup> 2000の製品名は以下のとおりです。 Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 Server Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 Professional
- \* Windows NT® 4.0の製品名は以下のとおりです。 Microsoft® Windows NT® Server 4.0

Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。

#### おことわり

- 1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 2. 本製品(ハードウエア、ソフトウエア)および使用説明書(本書・付属説明書)を運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。



#### 株式会社リコー 東京都港区南青山1-15-5 リコービル 〒107-8544 (03)3479-3111(代表)



#### お問い合わせ先

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のご注文やアフターサービス、製 品の操作方法に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店、もしくは最寄りのサービ ス実施店にご連絡ください。

転居の際は、販売店またはサービス実施店にご相談ください。転居先の最寄りの販売店、 サービス実施店をご紹介いたします。

プリンター機能の操作方法に関するお問い合わせは、

「リコープリンターコールセンター、IPŚiOダイヤル」にご連絡ください。



#### コールはイ プシオ

FreeDial 0120-56-1240

● 受付時間:9~12時、13~17時(土、日、祝祭日、リコーの休業日を除く)

TrueType フォントの仕様およびインストール等に関するお問い合わせは、「TTW イン フォメーションセンター」にご連絡ください。

#### 045-477-1639

● 受付時間:9~12時、13~17時(土、日、祝祭日、リコーの休業日を除く)



#### 最新PPDファイル情報

最新版のPPDファイルをインターネットのリコーホームページ、または@niftyのリコー ファンフォーラムから入手することができます。

- インターネット/リコーホームページ: http://www.ricoh.co.jp/
- @nifty/リコーファンフォーラム:>GO FRICOH 🖸



リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にも注力しておりま す。本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用している場 合があります。

この説明書の本文はエコマーク商品に認定された再生紙を使用しています。